

Manual do Usuário

www.aikonmultimedia.com

Índice

Aviso Legal.....	3
2. Funções Básicas.....	4
2.1 Função de Rádio	4
2.2 Bluetooth Handsfree.....	5
2.3 DVD/CD	8
2.4 Função Ipod	9
2.5 Reprodução de Áudio.....	10
2.6 Reprodução de Vídeo.....	10
2.7 Interface de TV.....	...11
3. Ajustes	11
3.1 Controle de Volante.....	11
3.2 Desligamento Automático.....	12
3.3 Configuração de áudio.....	12
3.4 Operação do auxiliar.....	13
3.5 Configuração Extra.....	13
3.6 APN.....	14
3.7 Wi-Fi.....	14
3.8 Papel de Parede.....	15
3.9 Copiar e colar.....	15
3.10 Instalação de apps.....	16
3.11 Widget.....	16
3.12 Configuração de hora e data.....	17
3.13 Calculadora.....	17
4. Função de Navegação.....	18
4.1 Instale o mapa e defina aplicativo padrão que você deseja.....	18
4.2 Função de navegação.....	18
5. Espelhamento.....	19
6. Função RGB.....	19
7. Solução de problemas	20



Note

Para usar o produto corretamente e com segurança, leia atentamente este manual. Devido à melhoria da tecnologia, as especificações e os desenhos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio!

Aviso Legal

O manual de operação para especificações e informações do produto é apenas para referência, a informação está sujeita a alterações sem aviso prévio neste manual. Reservamo-nos o direito de alterar ou melhorar seus produtos e sem obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização.

Advertência de segurança

Para sua segurança, NÃO opere o sistema de entretenimento durante a condução e ajuste o volume para que ainda possa ouvir o som do ambiente. Antes de operar o sistema, leia atentamente este manual para familiarizar com os avisos de segurança e os rótulos de aviso, mantenha este manual fechado para referência futura.

- Siga os regulamentos de trânsito.
- Se você tiver dificuldade ou deve operar o sistema, estacione seu carro em local seguro.
- Mantenha as crianças longe do painel de controle.
- Siga as regulamentações do seu país ao usar o sistema de navegação.
- Não utilize o dispositivo enquanto o mesmo não estiver devidamente conectado.
- Não tente reparar este produto, entre em contato com um revendedor autorizado.
- Realize a manutenção e instalação do dispositivo apenas com profissionais capacitados.
- O sistema deve ser mantido longe do ambiente de perigo e evitar a luz solar direta.
- Não arraste ou pressione contra a tela objetos afiados ou contundentes.
- Não exponha o equipamento a ambientes úmidos, ou a qualquer tipo de líquidos.

2. Funções básicas

2.1 Função de Rádio

2.1.1 Toque o ícone do rádio no menu principal ou pressione o botão de banda no painel frontal para entrar na interface de rádio.

O nome da estação de rádio é editável por meio de estações armazenadas.



BAND : Pressione para alternar entre FM1/FM2/AM

◀ : Procure uma estação de rádio para trás

▶ : Procure uma estação de rádio para o frente

DX : Alternar entre LOC e DX, que é pesquisa de ondas longas e busca de ondas curtas.

EQ : Pressione para acessar no EQUALIZADOR.

9710 : Lista de estações armazenadas.

< : Frequência anterior

> : Próxima frequência

🏠 : Pressione para voltar ao menu principal

↶ : Voltar

AS : Pesquisa automática

2.1.2 Função RDS

Pressione **PTY** para ativar a função PTY (tipo de programa). Quando esta função está habilitada, ele limitará o rádio girando para a categoria atual, como "A". Quando A é selecionado, você só poderá verificar / selecionar uma estação.

Pressione **AF** para ativar a função AF (frequências alternativas). Quando esta função está habilitada e se o sinal RDS ficar fraco, ele procurará automaticamente outra estação com maior frequência quando disponível.


Pressione **TA** para habilitar a função TA (anúncio de trânsito). Quando esta função estiver ativada (se disponível na sua área), os alertas de trânsito locais serão anunciados durante a reprodução de áudio atual para a maioria das fontes. Após a anunciada, a reprodução de áudio atual será retomada.

2.2 Bluetooth Handsfree

A unidade pode fornecer a função de comunicação handsfree (Bluetooth). Se o seu telefone celular estiver habilitado para Bluetooth, ele pode estabelecer uma conexão ponto-a-ponto com o sistema. Fornecimento de discagem por telefone, chamada de resposta e reprodução de música Bluetooth

2.2.1 Bluetooth Handsfree

Você pode conversar e dirigir com segurança ao mesmo tempo. Possui acesso total da lista telefônica, as funções de busca, a operação do dispositivo AVRCP pronto. Pode enviar qualquer arquivo do smartphone para a unidade.

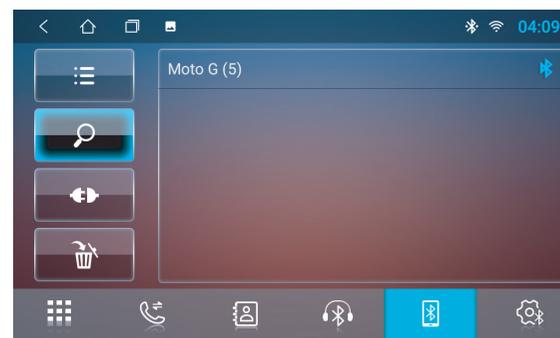

 : Histórico de aparelhos conectados.

 : Busca todos os dispositivos Bluetooth nas proximidades.

 : Pressione para desconectar o Bluetooth.

 : Apaga todo o historico do Bluetooth


 : Configuração de Bluetooth, inclui o nome do Bluetooth, senha, configuração de conexão automática e configuração de resposta automática.

 : Música Bluetooth.

 : Lista telefônica Bluetooth, inclui contatos do cartão SIM e contatos do telefone.

 : Pressione para entrar no histórico de chamada, incluindo chamadas perdidas, chamadas atendidas e chamadas discadas.


 : Pressione para entrar na interface de discagem Bluetooth principal

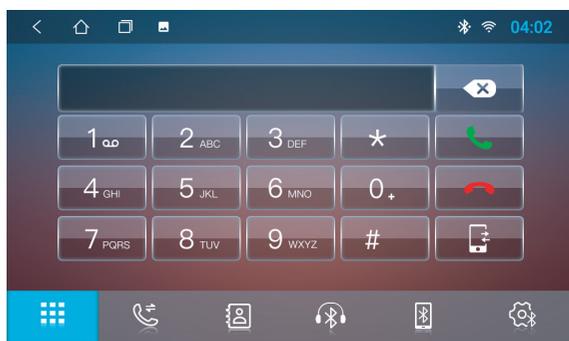

 : Pressione para ligar.

 : Pressione para desligar.

 : Pressione para alternar a chamada entre o telefone e o dispositivo

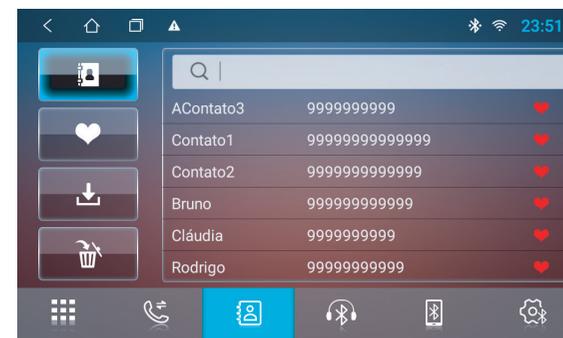

2.2.2 Música Bluetooth



 : Música Anterior



 : Reproduzir/Pausar

 : Próxima música

 : Sair do DVD

 : Pressione para voltar ao menu inicial.

2.2.3 Ajuste do Bluetooth

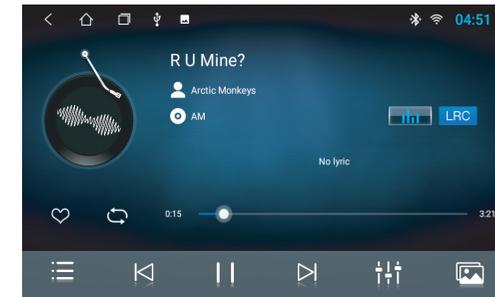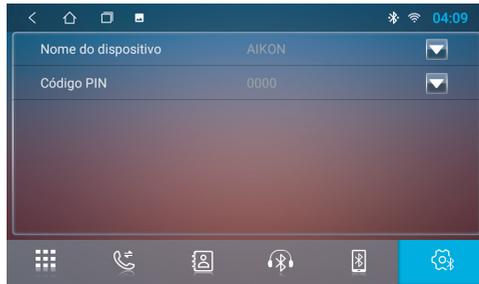

Nome do dispositivo : Nome do Bluetooth. Você pode encontrar o dispositivo por esse nome, o nome também pode ser alterado.

Senha : A senha é necessária ao emparelhar com o telefone. Também pode ser alterada.

Auto-Conectar : Configuração de conexão automática.


Resposta automática : Configuração de resposta automática.

2.2.4 Controle de volume separado para Bluetooth

O volume Bluetooth é controlado separadamente, você pode ajustar o volume durante a chamada, o que não afetará o som do rádio, áudio, dvd depois de encerrar a chamada.

2.3 DVD/CD

Inserir um disco de DVD ou CD iniciará automaticamente a reprodução do mesmo.
(Alguns modelos não possuem leitor de DVD)

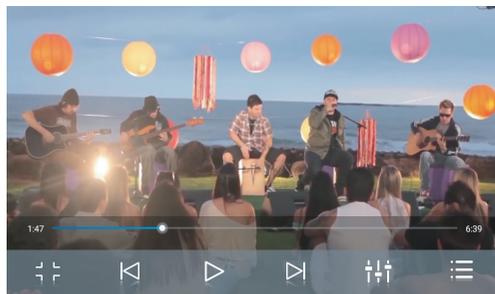

⏮ : Reproduzir/Pausar

⏭ : Próxima Música

⏪ : Música Anterior

⏩ : Avanço rápido

⏴ : Retrocesso rápido

⌘ : Pressione para reproduzir em modo aleatório

🔄 : Pressione para mudar para reprodução automática.


➤ : Pressione para ir para a próxima página

➤ : Pressione para ir para a página anterior

EQ : Pressione para entrar na interface de configuração de áudio

2.5 Reproduzir Áudio

Conectado com cartão SD, USB, HDD. Toque  no menu principal para entrar na reprodução de áudio.

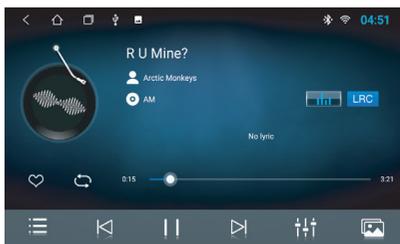

-  : Reproduzir/Pausa
-  : Próxima música
-  : Música anterior
-  : Pressione para reproduzir de modo repetir
-  : Pressione para entrar em modo de reprodução aleatório
-  : Reproduz músicas de acordo com artistas
-  : Reproduz músicas de acordo com o álbum
-  : Pressione para mostrar todas as músicas

2.6 Reproduzir Vídeo

Toque  para entrar no interface do vídeo.



-  : Reproduzir/Pausa
-  : Próxima música
-  : Música anterior
-  : Pressione para reproduzir de modo repetir
-  : Pressione para entrar em modo de reprodução aleatório

2.7 Interface da Tv



Este produto não possui módulo de TV interno, o módulo deve ser adquirido separadamente, e tem disponibilidade tanto na versão *One Seg* com resolução 480p ou *Full Seg* com resolução de 1080p.

TV digital e TV analógica (opcional)

2.7.1 TV digital com a antena da TV digital conectada, pressione o ícone da TV no menu principal para entrar no modo digital.

2.7.2 TV analógica Pressione o ícone da TV no menu principal para entrar na interface da TV

-  : Pressione para ir no menu inicial
-  : Pressione para digitalizar automaticamente o canal de TV
-  : Canal anterior
-  : Próximo canal
-  : Pressione para escanear para a frente
-  : pressione para escanear para a trás
-  : Lista de canais
-  : Voltar

3. Ajustes


3.1 Controle do volante

Pressione a coluna do volante no menu de configuração para entrar na interface de direção. Pressione Iniciar para analisar o controle original do volante do carro. Vamos dar "VOL +" como exemplo. Pressione "VOL +", depois ficará amarelo e, em seguida, pressione o botão de função correspondente no carro original SWC, ficará cinza, como o show de imagem. Isso significa que os estudos "VOL +" são bem-sucedidos e podem ir para o próximo. Depois de todos os botões terminarem de estudar, não se esqueça de pressionar "END", se você quiser estudar novamente, pressione "CLEAR"



3.2 Programação de desligamento


Pressione "Programação de desligamento" no menu de configuração principal, você pode escolher qualquer hora para você.

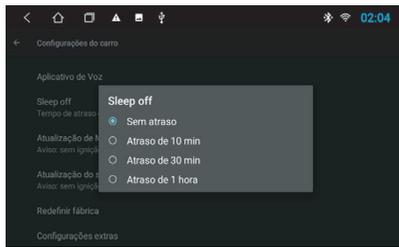

3.3 Configuração do Áudio

Pressione EQ na interface de áudio para entrar na interface de configuração de áudio.

Toque em qualquer um dos botões Treble, Médio, Baixo ou Zona para ajustar o equilíbrio do áudio. Toque **ZONE** para mover para ajustar os níveis de áudio e configurações de alto-falante.

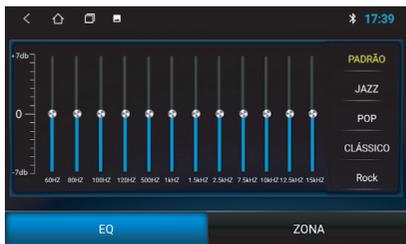

3.4 Operação AUX

Se você tiver uma fonte de vídeo externa conectada ao seu sistema, você pode acessar a fonte através da função AUX. Toque  no menu principal para acessar a fonte externa.


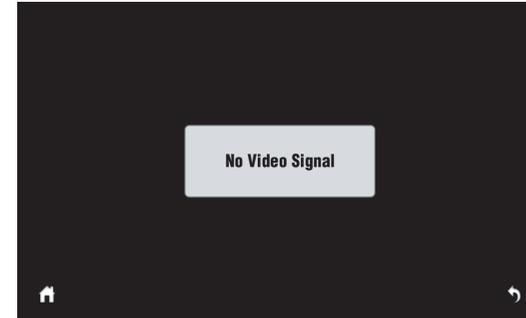


Figure 18

3.5 Configuração extra

Pressione a configuração extra na configuração do menu principal e insira "123456" para entrar na configuração extra, Aqui você pode estudar os botões do painel frontal. Para mais detalhes, verifique as formas de estudo do carro original SWC.

Outras funções extras são como região de rádio selecionada, configuração do freio, configuração da luz do painel, configuração do logotipo, escolha o modelo etc.

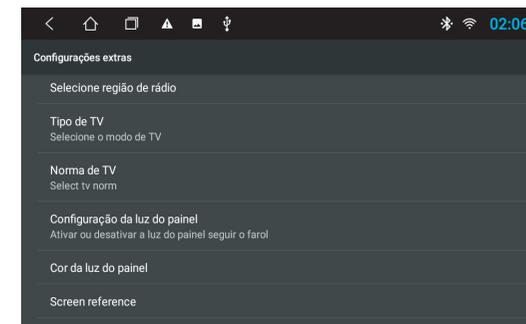


3.6 APN

3.6.1 Conecte o Dongle 3G com cartão 3G ao dispositivo. Pressione "mais" no menu principal de configuração, depois pressione APN e, em seguida, insira o nome e a senha do APN, você pode baixar o widget PPP para 3G.


3.6.2 Wi-Fi: Ponto de acesso

Depois que o 3G estiver conectado. Pressione "mais" no menu de configuração principal para manter o hotspot portátil aberto, então o wi-fi pode ser compartilhado.

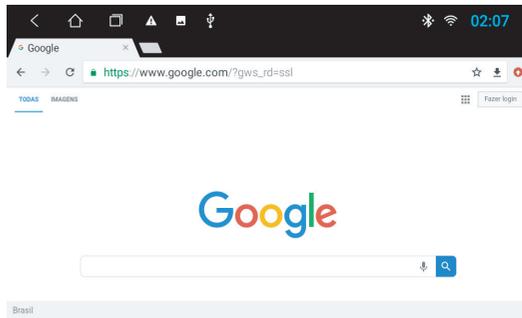


3.7 Wi-Fi

Como todo o módulo wi-fi está integrado, basta manter o wi-fi ligado e conectar o wi-fi disponível. Então você pode desfrutar da internet como desejar.

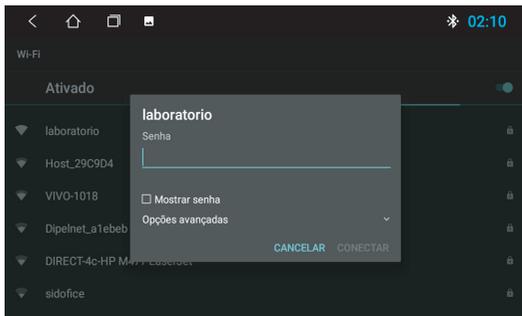

3.8 Wallpaper


Pressione prolongadamente o lugar em branco no menu principal. Uma janela de escolha de papel de parede aparecerá, você pode escolher papéis de parede ao vivo, papéis de parede estáticos e papel de parede de imagem rápida.

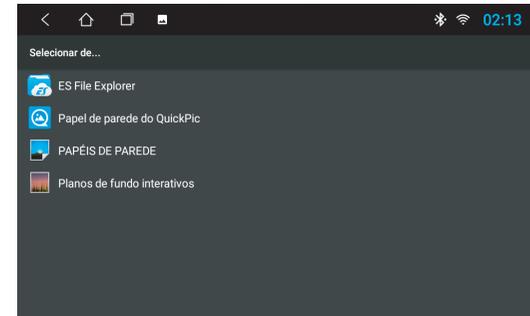

3.9 Copie e Cole




O arquivo pode ser copiado de um cartão SD para outro HDD, USB e SD.

Pressione "ES" no menu principal de aplicativos. Pressione prolongadamente o arquivo que deseja copiar, toque em "copiar". Em seguida, localize o armazenamento externo que deseja copiar o arquivo, pressione "colar".

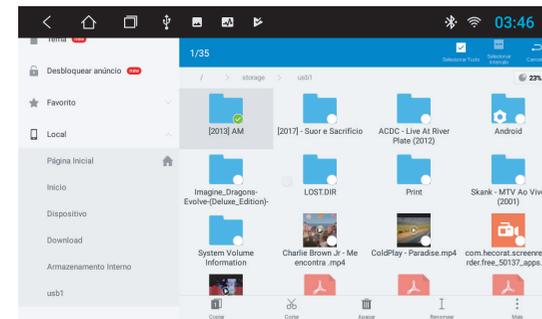

3.10 Instalação de app

Copie o programa de aplicativos com o nome do sufixo "APK" para o cartão SD ou o disco. Em seguida, insira o cartão SD ou o disco, clique no "Arquivo ES" para encontrar o cartão SD ou o disco e selecione o aplicativo "APK" e clique para instalar diretamente.

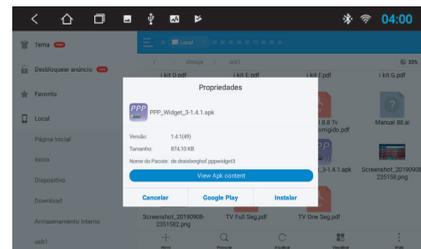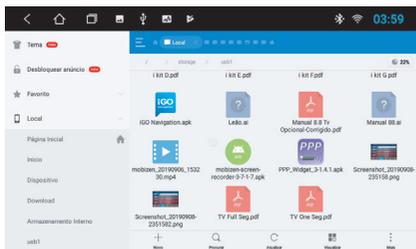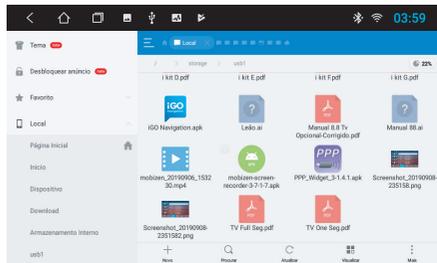


3.12 Configuração de Hora e Data

Este dispositivo tem a função de calibrar automaticamente a hora atual na condição de o GPS.


Você também pode definir manualmente a data, fuso horário e formato.

Aplicações> Configurações> Data e hora> Configuração da data ou hora

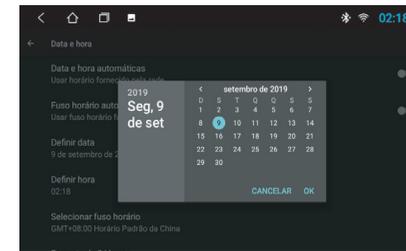


3.11 Ferramentas

Pressione prolongadamente e arraste o widget escolhido para adicioná-lo no menu principal (Alguns modelos não possuem essa função)

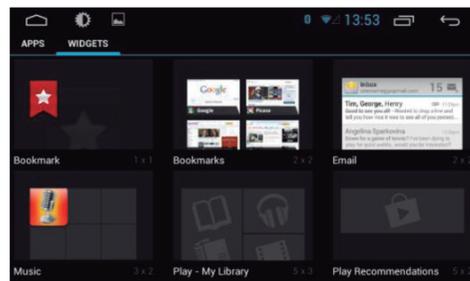

3.13 Calculadora

Pressione  para acessar a calculadora, existem dois painéis de exibição, básicos e seniores na calculadora, arraste da esquerda para a direita, para mudar livremente entre os dois painéis.

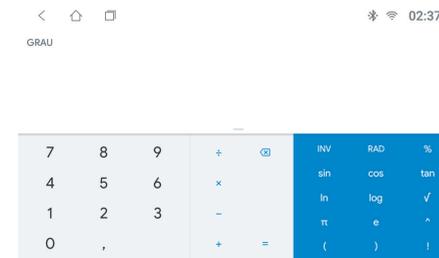



4. Função de Navegação

4.1 Instale o mapa e defina o mapa padrão que você deseja

4.1.1 Copie o arquivo do mapa para o cartão SD e, em seguida, insira no slot gps.

4.1.2 Pressione o ícone "ES" no menu principal de aplicativos, encontre o arquivo de mapa inserido, pressione para instalar, ou você pode usar o APK para encontrar o arquivo de mapa que acabou de inserir. Então, vá para "aplicação GPS" e escolha o mapa que você acabou de instalar.

4.1.3 Pressione "ícone GPS" no menu principal ou pressione "botão GPS" no painel frontal para entrar no modo de navegação

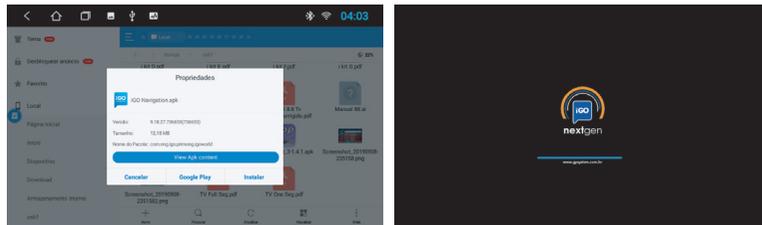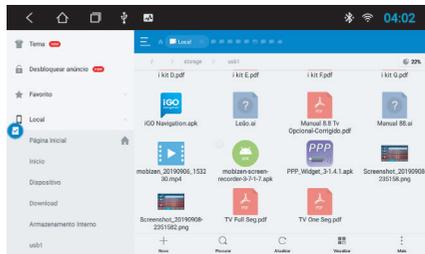

4.2 Função de navegação

4.2.1 Entrar/Sair

Pressione o botão GPS no painel ou no ícone do GPS no menu principal para entrar na interface de navegação.

Pressione qualquer outro botão de origem no painel frontal para sair da navegação

Para acessar outras funções, primeiro você deve sair da interface de navegação

4.2.2 função de áudio e vídeo de navegação

Enquanto estiver no modo GPS, você ainda pode ouvir música, ouvir o rádio ou reproduzir um vídeo. A navegação por voz e a tela do mapa interromperão a música / rádio / vídeo quando necessário

5. Espelhameto (Android e Iphone)

5.1 Android

5.1.1 Conecte o telefone Android e o aparelho do carro com um cabo USB.

5.1.2 Configurações do telefone Android: entre configurações, encontre as opções do desenvolvedor, verifique a depuração do USB, verifique sempre permitir neste computador e clique em OK.

5.1.3 Toque o ícone Easy Link novamente, então ele irá para a interface do telefone.



5.2 Iphone

5.2.1 Conecte o Iphone e o dvd do carro via bluetooth.


5.2.2 Ligue o Hot Spot do Iphone e, em seguida, ligue o wifi dvd do carro e conecte o Hot Spot of Iphone.

5.2.3 Deslize a barra de controle e clique em Airplay.

5.2.4 Seleccione EC-Mirror e ative o Mirror Connected.

6. RGB Luz do Fundo

6. 1 Você pode clicar no ícone para escolher as cores dos botões que você gosta ajustando o RGB.

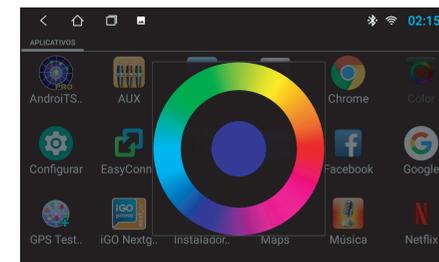

7. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Item	Problem	Solução
1	Não foi possível conectar para a rede	<ol style="list-style-type: none"> ① Veja o cartão 3G instalado corretamente ② para garantir que o cartão SIM correto e correto dos operadores de terminal ③ weather lançou dados de cartão 3G ④ A configuração de roaming de dados móveis está conectada ou não . ⑤ clima da APN selecionado ⑥ Se os atrasos em cartão 3G
2	Não pode salvar e mencionar "MCC" deve ser de 3 letras.	Verifique a instalação do cartão 3G ou não.
3	Não é possível instalar aplicações.	<ol style="list-style-type: none"> ① Verifique se o sufixo de aplicativo instalado é chamado de "APK" ② Digite em Configuração para selecionar fontes desconhecidas
4	Quando o sucesso pareado com Bluetooth, às vezes será mencionado, a conexão falhou	<p>A. Alguns telefones celulares com sistema Android podem ocorrer neste problema na primeira conexão. Basta encontrar o dispositivo emparelhado na lista de correspondência e depois conectá-los novamente .</p> <p>B. A conexão mal sucedida é problemas de compatibilidade entre o telefone celular e o Bluetooth. Se isso ocorrer, verifique as opções na lista de pares do seu telefone celular. E você descobrirá que a configuração de Bluetooth Media e Mobile A mídia foi desligada. Activa-os e o a conexão será bem sucedida .</p>

5	Como instalar aplicativos	<p>Primeiro, copie os arquivos do aplicativo com o sufixo "apk" para o seu disco sd ou u. e os seguintes são métodos de instalação</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. clique na interface de gerenciamento de documentos para encontrar o cartão sd ou o diretório do disco e, em seguida, selecione o dile de aplicação sufixo "apk" e clique para instalar. 2. encontre a configuração <p>Interface – aplicação – instalar o aplicativo</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. selecione o arquivo de aplicativo sufixado "apk" e clique para instalar.
6	Como instalar o aplicativo apk dos usuários	Configuração de interface – aplicação – instalar aplicativo – Desinstalar aplicativos. Clique em desinstalar aplicativo "apk"
7	rádio não pode procurar canais	Para verificar se a antena de rádio está conectada e tem sinal diante de nós
8	Sem voz	Sistema em silêncio
9	Os meios de comunicação não podem ser reconhecidos a partir do cartão sd	Proíbe que o cartão de memória seja trocável
10	3g, wifi não pode ser reconhecido	Proibir que o 3G/Wi-Fi seja trocável
11	Música, rádio e mixagens de aplicativos de terceiros, não pode desligar a música, o rádio	Painel de pressão prolongada para sair do modo de rádio de música do sistema

