

ELECTRON

MANUAL
DE INSTRUÇÕES

ÍNDICE

➔ 1. AVISO DE SEGURANÇA.....	3
➔ 2. RÁDIO	4
➔ 3. GPS	7
➔ 4. BLUETOOTH.....	8
➔ 5. REPRODUTOR MÚSICAS.....	10
➔ 6. EQUALIZADOR	11
➔ 7. CPAA - ESPELHAMENTO.....	12
➔ 8. BARRA DE ATALHOS.....	13
➔ 9. WI-FI.....	14
➔ 10. FÁBRICA.....	15
➔ 11. GENERAL/GERAL	19
➔ 12. SISTEMA.....	21
➔ 13. AUXILIAR	21
➔ 14. GALERIA.....	22
➔ 15. PLAY STORE.....	22
➔ 16. CONDUZIR.....	23
➔ 17. VÍDEO.....	24
➔ 18. AUDIO	25
➔ 19. SOBRE O DISPOSITIVO.....	27
➔ 20. PROTOCOL SETTINGS.....	27
➔ 21. TELA	29
➔ 22. ASSISTENTE TOUCH	30
➔ 23. RECORDER/ GRAVADOR	30
➔ 24. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	31
➔ 25. ESQUEMA SWC.....	32



Índice Interativo: Basta clicar no título desejado para ser direcionado automaticamente à página correspondente.

1. AVISO DE SEGURANÇA

Para otimizar o uso da multimídia, e evitar danos, recomendamos a leitura desse manual, assim como seguir corretamente as instruções.

- 01 Fazer a leitura do manual.
- 02 Seguir os avisos e recomendações contidas nesse manual.
- 03 Seguir as instruções de uso da multimídia.
- 04 A limpeza da multimídia deve ser feita com produtos indicados para esse fim.
- 05 O processo de instalação da multimídia deve ser realizado por um profissional especializado.
- 06 A assistência técnica e manutenção da multimídia devera ser realizada por um profissional qualificado.
- 07 Não obstrua a ventilação da multimídia. A má ventilação pode causar danos à multimídia.
- 08 Para evitar danos ao disposto evite contato com líquidos e locais úmidos.
- 09 A configuração de instalação pode ser conferida na caixa do produto.
- 10 O excesso de pressão sobre a tela poderá ocasionar danos, evite também o uso de objetos pontiagudos, cortantes ou imantados.
- 11 É recomendado o desligamento da fonte de energia, e contato imediato com técnico especializado, em caso de:
 - Danos ao cabo ou conector
 - Exposição da multimídia a algum corpo estranho ou substâncias líquidas
 - Ocorrerem danos à multimídia por uso indevido

2. RÁDIO

Para acessar a função rádio basta clicar no menu principal no ícone de atalho ou no menu secundário no ícone de rádio.

Clique no ícone **HOME** para retornar ao menu inicial sem interromper o áudio tocado.

2.1. SINTONIA MANUAL DAS ESTAÇÕES

Para sintonizar estações manualmente basta clicar nos ícones retroceder ou avançar.

2.2. SELEÇÃO DE BANDA FM/AM

Sua multimídia oferece duas bandas de rádio: FM e AM, sendo FM com capacidade para armazenar até 18 estações, e sendo AM com capacidade para armazenar até 12 estações. Se desejar fazer a seleção manual da banda de rádio, clique no ícone correspondente.

2.3. SALVAR RÁDIO

Ao clicar neste ícone, você pode salvar as estações encontradas durante a pesquisa feita anteriormente em todas as bandas de rádio que sua multimídia possui.

2.4. FUNÇÃO LOC/DX

Clicando nesse ícone, você pode alternar entre diferentes modos de captação de sinal de rádio. Ao selecionar "LOC", seu dispositivo buscará estações em uma área mais próxima, onde os sinais são mais fortes. Já na função "DX", o dispositivo pode captar estações mais distantes, mas algumas podem apresentar ruídos devido ao sinal mais fraco.


2.5. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAL DE ÁUDIO

Sua multimídia, tem a possibilidade de selecionar o canal de áudio (mono ou estéreo) de acordo com o local onde se encontra, no momento de sintonizar a estação de rádio de sua preferência, para isso, é importante ter a antena de rádio instalada.



2.7. CONFIGURAÇÃO DO RÁDIO

Ao clicar nesta opção, é possível alterar a configuração de rádio da sua multimídia.

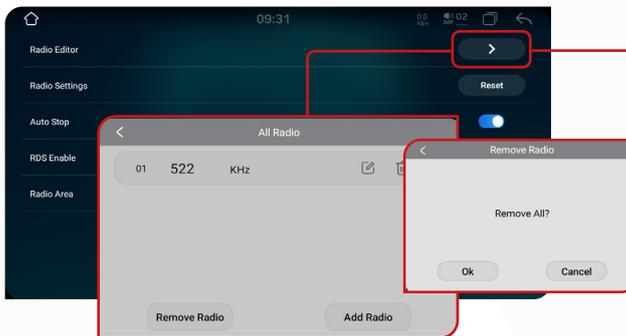

2.9. RÁDIO SETTINGS

Clicando nesta opção, você pode restaurar as configurações padrão do rádio.



2.6. SINTONIA AUTOMÁTICA DAS ESTAÇÕES

Para sintonizar estações automaticamente basta clicar no ícone de busca e automaticamente o sistema fará uma pesquisa de estações em todas as bandas de rádio (FM-AM).



2.8. RÁDIO EDITOR


Ao clicar nesta opção, podemos ver todos os canais FM e AM salvos.


2.8.1. REMOVER RÁDIO

clicando nesta opção podemos excluir todos os canais salvos.

2.8.2. ADD RÁDIO

Podemos nomear os canais salvos.

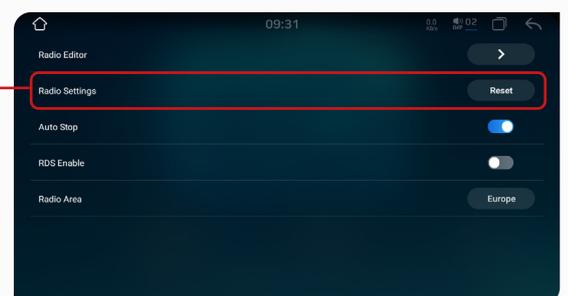

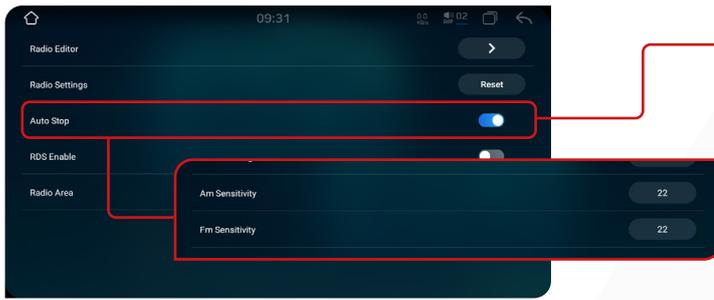


2.10. AUTO STOP

Clicando nesta opção, você pode melhorar a recepção do sinal em espaços abertos. Recomendamos que você não altere as configurações padrão dessa função para não atrapalhar sua operação.

2.11. RDS ENABLE

A função "RDS", permite que o sistema mude automaticamente para outra estação com boa recepção para ouvir o mesmo programa continuamente sem interrupções.


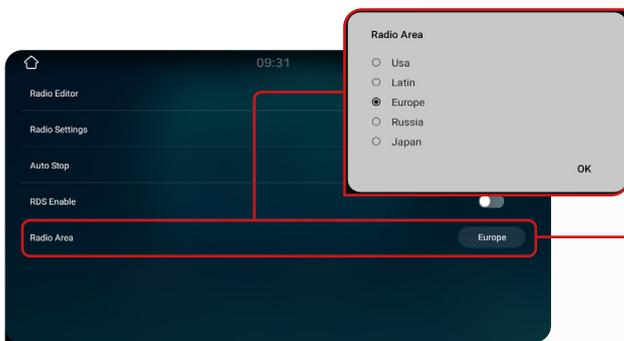


2.12. RÁDIO ÁREA

Nessa função, você pode selecionar a região em que tem a melhor recepção de sinal de rádio. Para dispositivos localizados no Brasil, recomendamos selecionar a opção "Latina", pois ela garante um sinal melhor nessa região.

2.13. RÁDIO NO EXTERIOR

Para acessar a função rádio no exterior online, basta clicar no menu principal no ícone de atalho ou no menu secundário o ícone de rádio. Para usar este aplicativo, você precisa estar conectado à Internet.

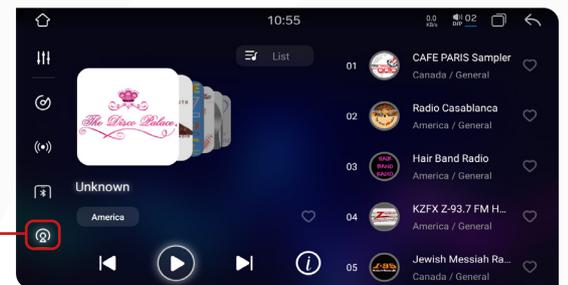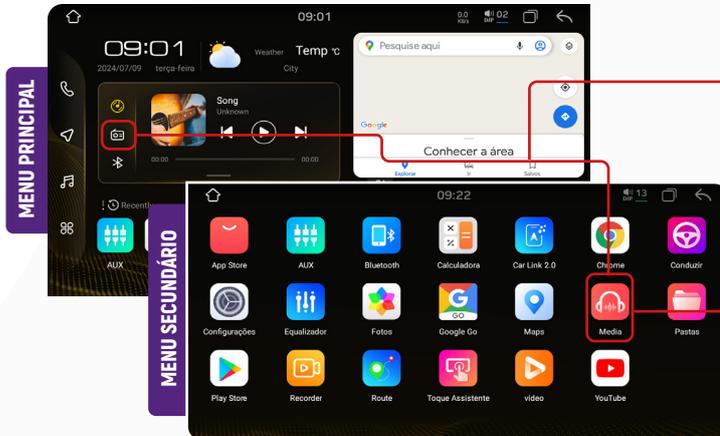

2.13.1. LIST

Ao clicar nesta opção, podemos obter algumas informações como lista de estações.

2.13.2. ÁREA


Onde podemos escolher estações de canada ou américa.

2.13.3. TYPE


são estações em geral. que referem-se ao tipo de mídia ou fonte de áudio que está sendo selecionada ou reproduzida no dispositivo.

2.13.4. FAVORITE


Nesta opção estão as estações salvas como favoritas.

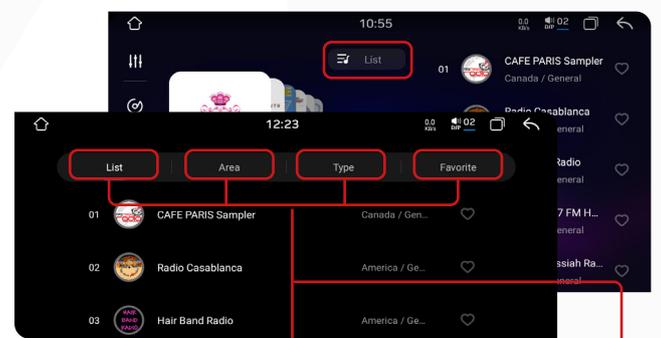

3. GPS

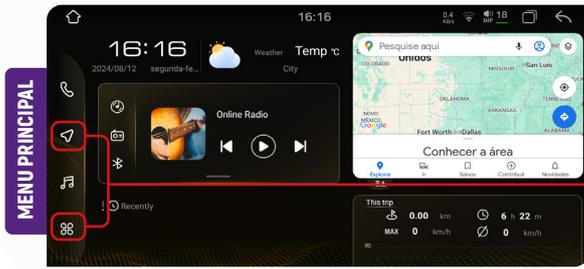


Para acessar a função GPS basta clicar no ícone GPS, no menu principal ou no menu secundário.

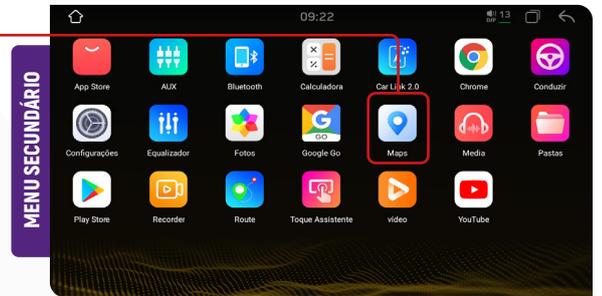


Em seguida, é possível definir o aplicativo de GPS padrão, por exemplo, Google Maps ou Waze. O aplicativo Waze funciona somente com sinal de internet.

Para mudar o aplicativo de GPS padrão, siga os próximos passos:

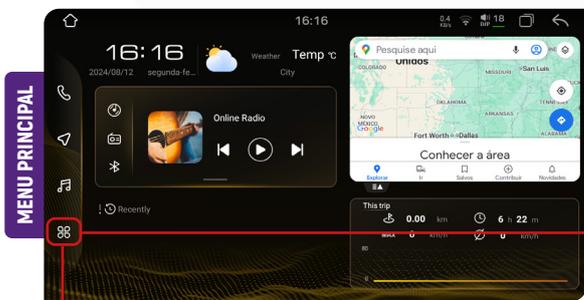

1 Acesse o menu secundário.

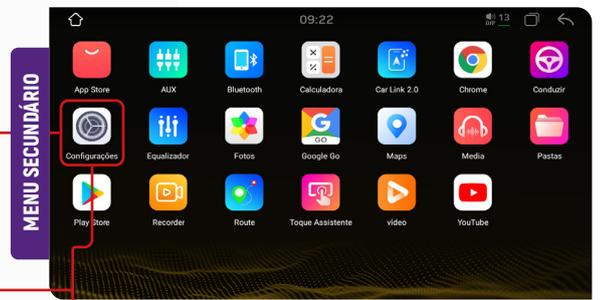

2 Localize o ícone configurações.




3

Na tela, você encontrará a opção "General". Nessa lista, localize a opção "Navi App" e clique nela. Isso permitirá que você acesse as configurações relacionadas ao aplicativo de GPS.


4 Selecione o novo aplicativo padrão de sua preferência.

Se seu aplicativo de GPS favorito não for encontrado, você poderá baixá-lo na Play Store e defini-lo como seu GPS Padrão.

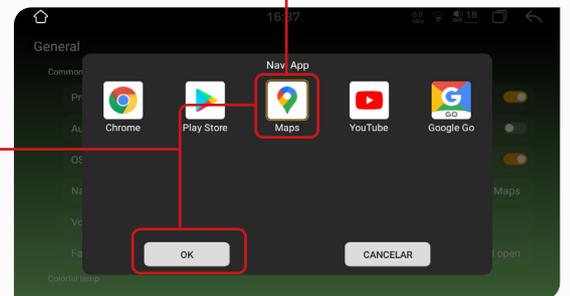


3.1. GPS MIX

Esta função altera a intensidade do volume do som entre o GPS e reproduções de mídias. É possível ouvir músicas enquanto o GPS roda em segundo plano. Quando houverem notificações do GPS, o i-cartablet diminuirá a intensidade do som da música e aumentará o som do GPS, assim o condutor poderá ouvir claramente as instruções fornecidas pelo GPS. Quando a notificação terminar de ser reproduzida, o sistema retornará automaticamente aos níveis de volume anteriores. A configuração é progressiva, variando de 0% a 100%. Em 0%, o i-cartablet não realizará a mixagem do som, enquanto em 100%, o som atual será completamente diminuído durante os avisos do GPS.

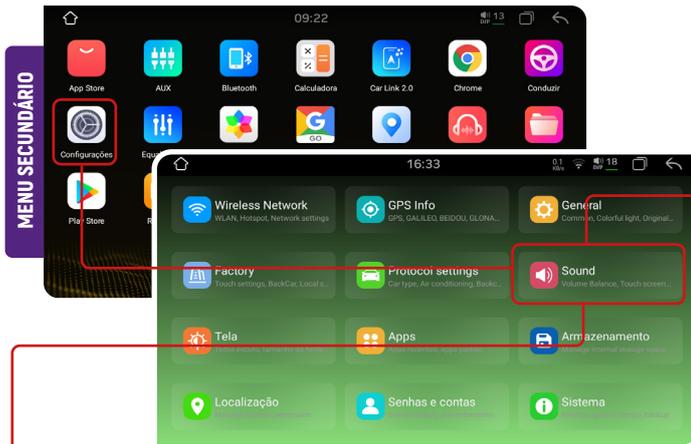



Ativar opção GPS MIX "Sound mixing Scale"

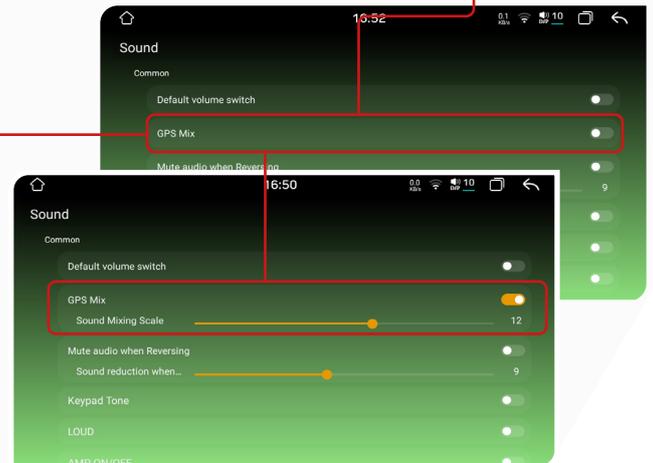

Para acessar a função GPS MIX basta clicar no ícone CONFIGURAÇÕES no menu secundário, depois em sound.



3.2. AUTO-START NAVIGATION

Auto-start navigation Cada vez que ligar o sistema multimídia, abrirá automaticamente o aplicativo de GPS definido.

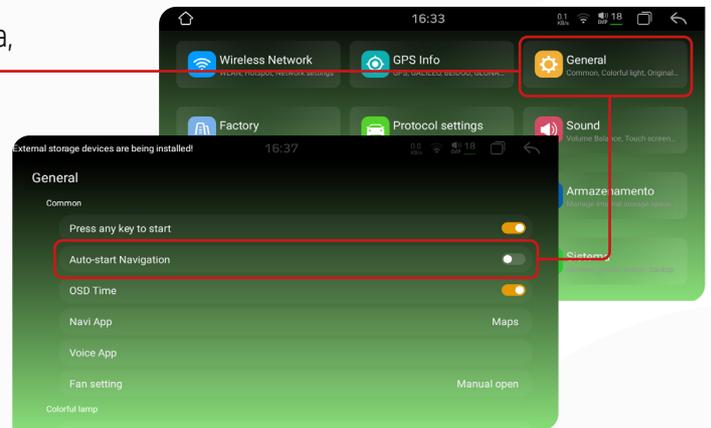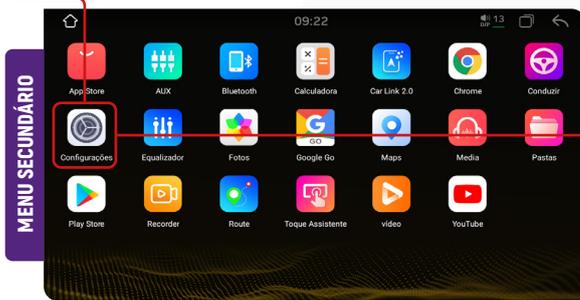

3.3. GPS INFO


Esta função é para localizar os sinais de satélites disponíveis.

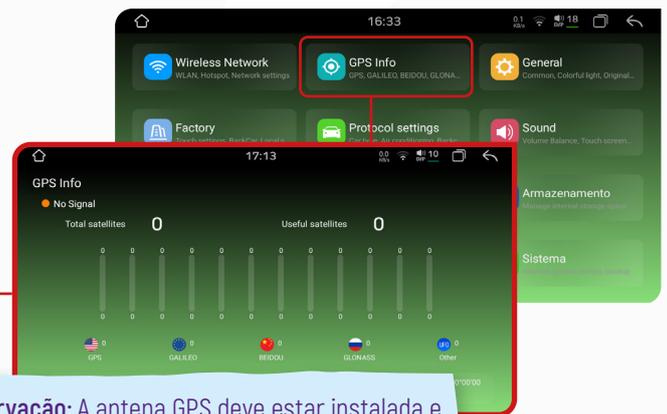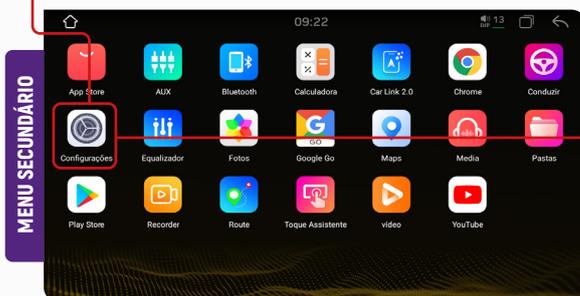


Observação: A antena GPS deve estar instalada e configurada no dispositivo para usar essa função.

4. BLUETOOTH

Se o seu telefone possuir função Bluetooth, você poderá estabelecer a conexão com o aparelho para realizar as funções disponíveis, como discagem de telefone, atender ou recusar ligações e reprodução de músicas. A compatibilidade da função pode variar conforme o modelo do smartphone utilizado.

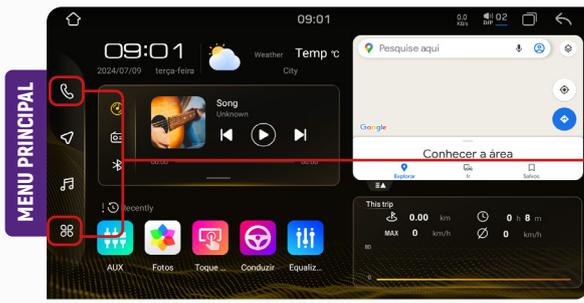

Para acessar a função bluetooth basta clicar no menu principal o ícone de atalho ou no menu secundário o ícone de bluetooth.

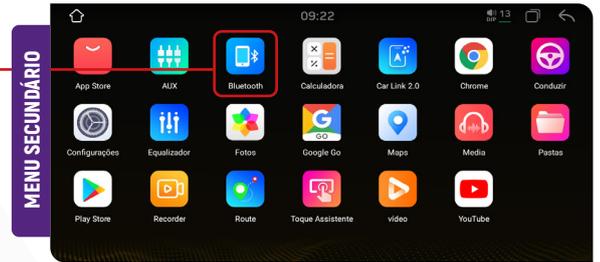

4.1. EMPARELHAMENTO E CONEXÃO

Para utilizar a função Bluetooth, é necessário estabelecer uma conexão entre o telefone e a multimídia, processo conhecido como emparelhamento.






- 1 Clique em "Configurações de Bluetooth/ BT SET" para acessar os ajustes do Bluetooth.
- 2 Ative o Bluetooth no seu celular e procure pelo nome da sua multimídia.
- 3 Insira o código PIN para conexão.

Nessa tela, serão exibidos todos os dispositivos emparelhados.

Ao clicar em SEARCH, podemos pesquisar os dispositivos disponíveis.

4.2. DISCAR/BT PHONE

Você poderá discar diretamente no seu telefone ou digitar o número através do teclado numérico na tela da multimídia.

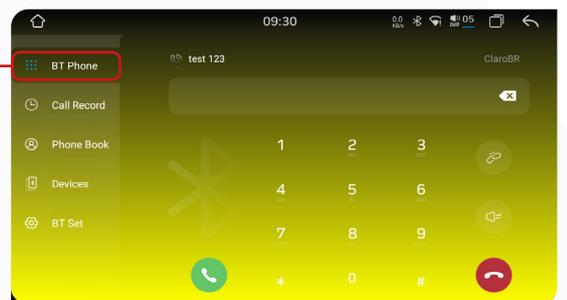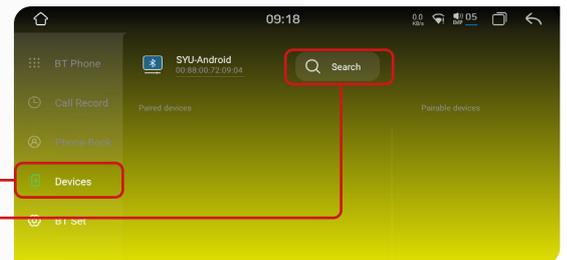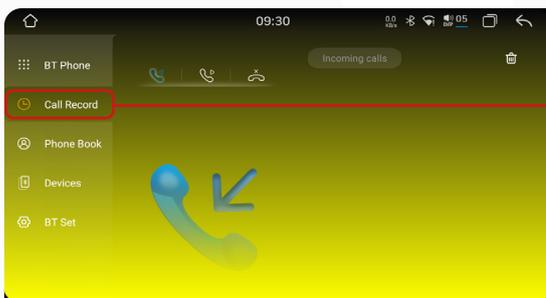

Clique no botão CALL RECORD para ver os registros de chamadas.

Esta opção mostrará as chamadas recebidas.

Nesta opção aparece as chamadas realizadas.


As chamadas perdidas são mostradas ao clicar nesta opção.

Para apagar os registros de chamadas atuais, clique no ícone "lixeira".



4.3. SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA

Após o primeiro emparelhamento, quando o telefone estiver conectado à multimídia, os contatos são automaticamente sincronizados para o sistema. Além disso, as chamadas são sincronizadas automaticamente.

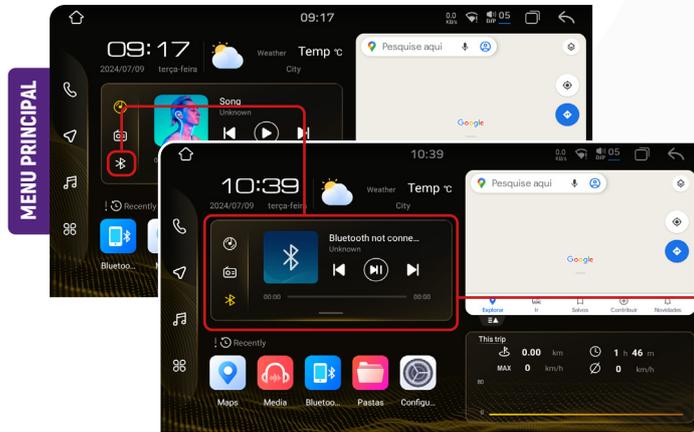


4.4. MÚSICA BLUETOOTH

Após estabelecer uma conexão com um dispositivo via Bluetooth, o i-Tablet poderá reproduzir áudios e músicas armazenados no telefone através do sistema de multimídia.


Para acessar essa função, basta clicar em "Músicas Bluetooth":

Nessa função, você tem a possibilidade de reproduzir, pausar, avançar e retroceder as músicas que estão sendo reproduzidas no telefone conectado via Bluetooth, seja na própria multimídia de música ou em qualquer aplicativo instalado no telefone.

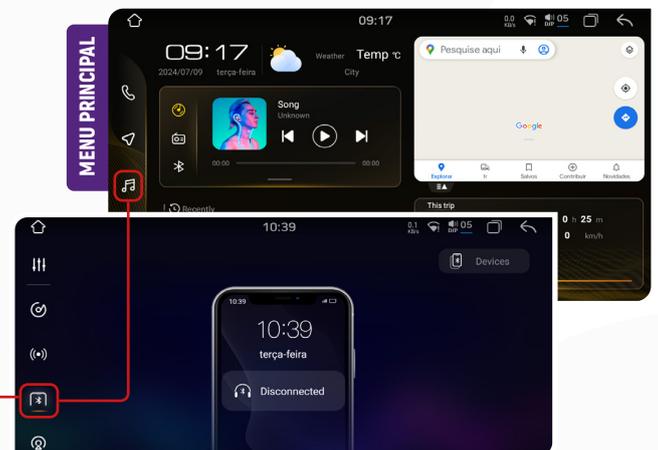



Apps de Música: Nesta opção, você pode fazer login com seu usuário e senha em aplicativos como Spotify, Deezer, YouTube Music, Apple Music, SoundCloud, entre outros, para reproduzir áudios e vídeos diretamente através dos seus apps favoritos.

5. REPRODUTOR MÚSICAS

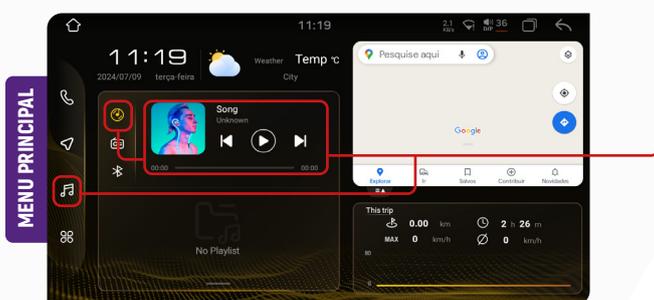

Para acessar esta função, clique em "Músicas" no menu principal ou no menu secundário.

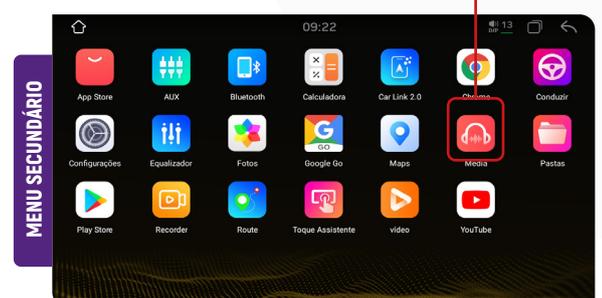


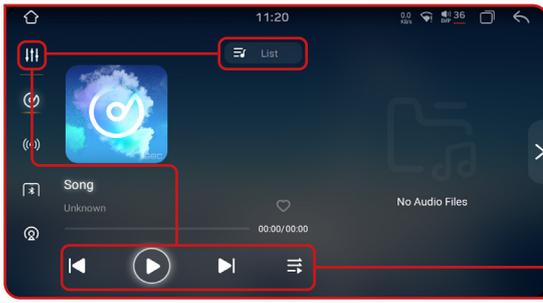

Essa função permite reproduzir músicas a partir de dispositivos USB, cartões SD e outros dispositivos de conexão compatíveis com os formatos MP3 e WMA.

- Equalizador
- Busca por pastas
- Anterior
- Pausa/Play
- Próximo
- Repetir/Aleatório

6. EQUALIZADOR

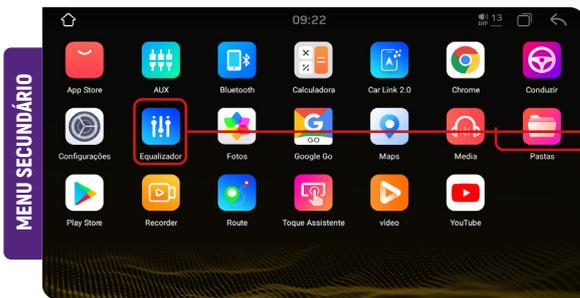

Para acessar a função de equalizador, clique no ícone "Equalizador" no menu secundário.



6.1. EFFECT

Ao clicar nessa opção, você pode ativar o efeito "Surround", que permite uma melhor experiência sonora dentro do seu veículo. Também permite que você ative o efeito "Reverberation", que evita que o som tenha distorção.



6.2. BASS

A função "BASS" possibilita ajustar a quantidade de graves no som, proporcionando um áudio equilibrado e personalizado.

6.3. ASP

Clicando na opção "ASP", o equalizador disponibiliza 9 faixas de equalização pré-definidas e, também permite ajustar a frequência na forma desejada. Basta clicar no ícone das opções para visualizar as opções pré-definidas.



6.4. FIELD

Ao clicar nessa função, você pode ajustar a distribuição do som dentro do seu veículo. Selecione "Driver" (Motorista) para direcionar o áudio para a posição do motorista. Ao clicar em "Co-pilot" (Copiloto), o som será concentrado na posição do copiloto. Para direcionar o som para a parte traseira do veículo, selecione "Rear" (Traseiro). Caso prefira um som uniforme em todo o veículo, clique em "All" (Todo).

7. CPAA - ESPELHAMENTO




Para utilizar a função CPAA, certifique-se de que o seu dispositivo móvel esteja conectado ao Bluetooth do i-Cardtablet. Em seguida, clique no ícone "Car Link 2.0" no menu secundário para iniciar a conexão.




7.1. DISPOSITIVO IOS

Para conectar seu iPhone ao i-Cardtablet, ative a função Bluetooth do seu iPhone e conceda as permissões solicitadas pelo aplicativo.

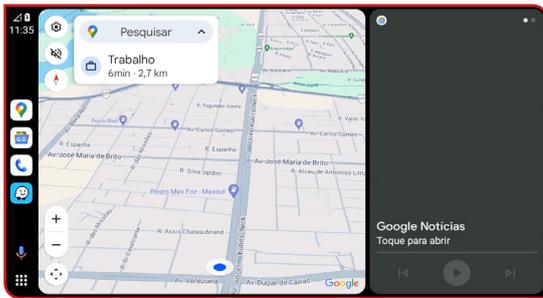

Observação: Em dispositivos Android antigos, verifique na Play Store se o aplicativo Android Auto está instalado e atualizado.

Ao acessar o menu "Aplicações", você encontra os aplicativos que estão instalados em seu celular e que são compatíveis com a multimídia.

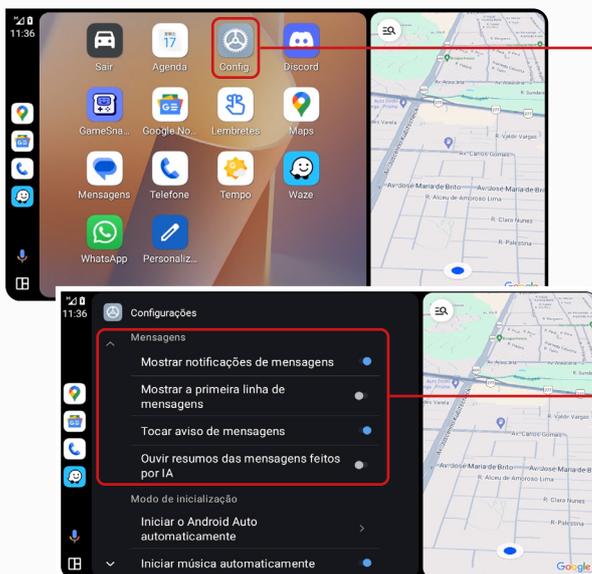


7.2. DISPOSITIVOS ANDROID

Conecte diretamente ao USB através do cabo de carregamento de seu aparelho celular (mantenha a tela do celular ligada).

Observação: Os i-Cardtablets não são compatíveis com dispositivos Android via conexão Bluetooth.

O Menu inicial é intuitivo e você poderá escutar suas músicas diretamente do i-Cardtablet, assim como responder mensagens de aplicativos de comunicação via voz, usar o GPS e marcar pontos de interesse para navegação.

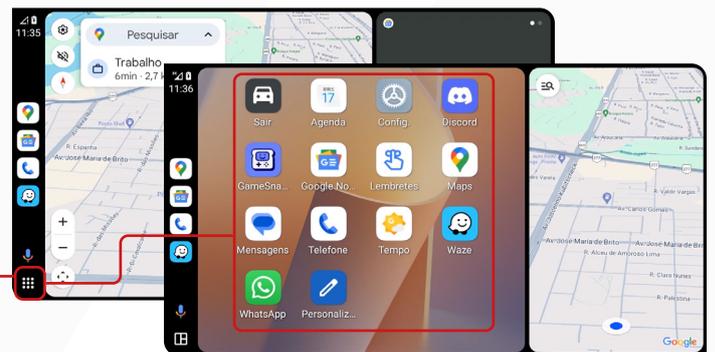

No menu "Configurações", você pode configurar o comportamento dos aplicativos e a aparência da tela da sua multimídia.

7.3. MENSAGENS


Ative ou desative as seguintes opções:

- Mostrar notificações de mensagens;
- Mostrar a primeira linha de mensagens;
- Ouvir toques para mensagens.

7.4. MODO DE INICIALIZAÇÃO

Ative ou desative as seguintes opções:

- Iniciar Android Automaticamente;
 - > Sempre;
 - > Se tiver sido usado na viagem anterior;
 - > Padrão (definido pelo carro).
- Iniciar música automaticamente.

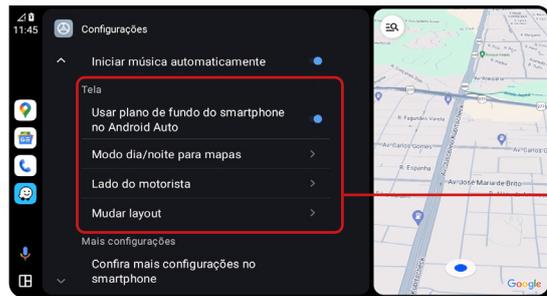


7.5. TELA

Ative ou desative as seguintes opções:

- Plano de Fundo;
- Modo dia/noite para mapas;
 - > Dia;
 - > Noite;
 - > Automático;
- Lado do motorista;
 - > Padrão (definido pelo carro);
 - > Lado esquerdo;
 - > Lado direito.
- Mudar Layout;
 - > Mídia mais perto do motorista;
 - > Navegação mais perto do motorista.

7.6. MAIS CONFIGURAÇÕES


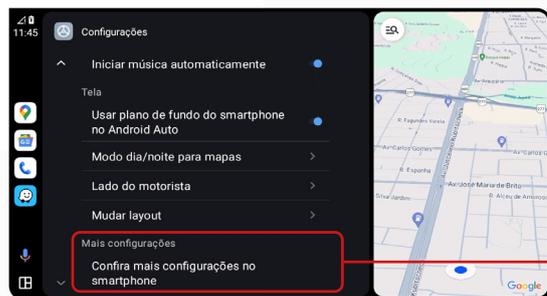


De acordo com o seu telefone e o aplicativo que estiver usando, você pode alterar as configurações.

Para dispositivos iOS, as configurações do aplicativo podem ser ajustadas através do ícone "Configurações", localizado na tela inicial do aplicativo durante a conexão.

8. BARRA DE ATALHOS


Para acessar a barra de atalho pressione a parte superior da tela, segure e arraste pra baixo.

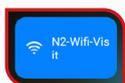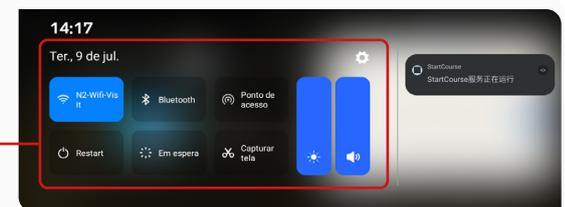

WI-FI: Ao pressionar o ícone "Wi-Fi", você pode ativar ou desativar a conexão. Se mantiver o ícone pressionado por 3 segundos, será aberto um atalho que permite a conexão rápida às redes disponíveis, onde você poderá selecionar a rede desejada.



BLUETOOTH: Ao pressionar o ícone "BLUETOOTH", você poderá estabelecer a conexão com o aparelho para realizar as funções disponíveis, como discagem de telefone, atender ou recusar ligações e reprodução de músicas.



PONTO DE ACESSO: Use o ponto de acesso e tethering para que outros dispositivos possam usar a internet pela sua conexão de dados móveis. Os app também podem criar um ponto de acesso para compartilhar conteúdo com dispositivos por perto.



REINICIAR / RESTART: Ao clicar nessa opção, você pode reiniciar sua central multimídia caso esteja apresentando algum mau funcionamento.



MODO DE ESPERA: Ao clicar neste ícone, você pode ativar o modo de espera da sua central multimídia, fazendo com que a tela exiba automaticamente a hora e a data atual.



SOUND: Basta mover na linha de volume para aumentar ou diminuir volume em geral.




CAPTURAR TELA: Ao clicar neste ícone, você pode capturar uma imagem da tela atual.



INTENSIDADE DE BRILHO DE TELA: Para aumentar ou diminuir a intensidade do brilho na tela, basta mover na linha de brilho para a intensidade desejada.

9. WI-FI

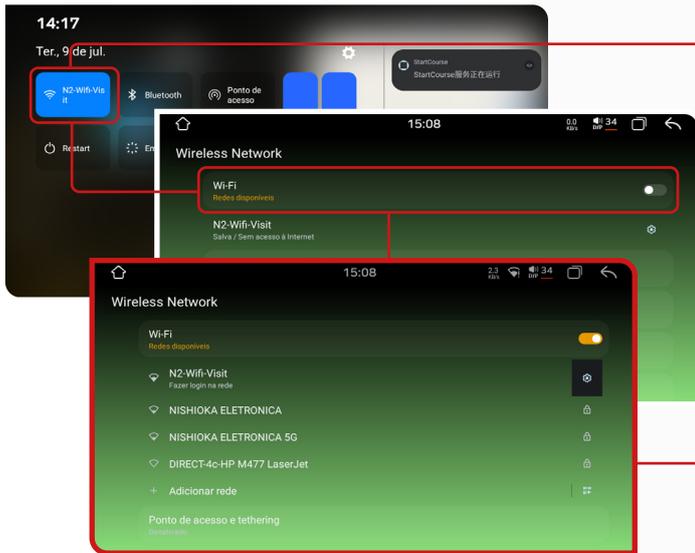


Ao clicar no ícone "Wi-Fi", você pode ativar ou desativar a conexão. Mantendo pressionado o ícone "Wi-Fi" por 3 segundos, será aberto um atalho para conectar-se a redes disponíveis, permitindo que você selecione a rede desejada.

Ativando a opção wi-fi aparecerá todas as redes disponíveis para conectar rede desejada.

9.1. PONTO DE ACESSO E TETHERING

Use o ponto de acesso e tethering para que outros dispositivos possam usar a internet pela sua conexão de dados móveis. Os apps também podem criar um ponto de acesso para compartilhar conteúdo com dispositivos por perto.

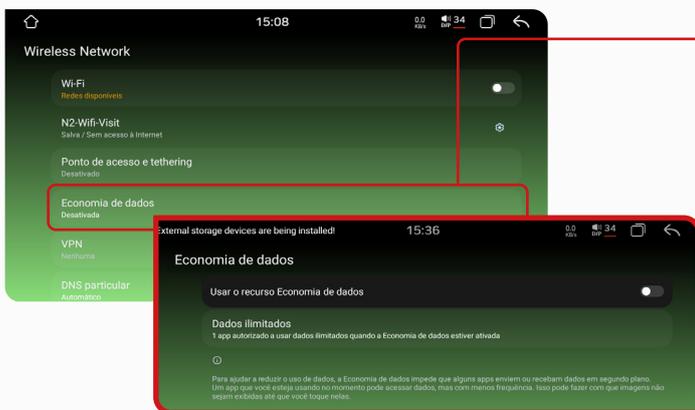


9.2. ECONOMIA DE DADOS

Ao acessar a função "Economia de Dados", você pode configurar o uso do pacote de dados da sua operadora. Selecionando a opção "Dados Ilimitados", é possível configurar quais aplicativos podem utilizar os dados do pacote de internet quando a função de economia de dados estiver ativa.

9.3. VPN

Uma VPN utiliza criptografia para proteger sua conexão com a internet, garantindo que seus dados permaneçam seguros e protegidos contra acessos não autorizados.

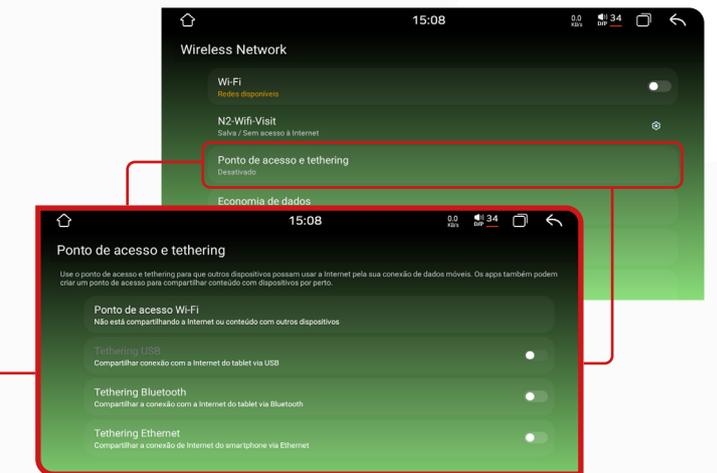




9.4. DNS PARTICULAR

Esta opção oferece ao proprietário controle total sobre os endereços IP disponíveis e o acesso à rede, garantindo maior segurança e personalização.

9.5. NETWORK SETTINGS/ CONFIGURAÇÕES DE REDE

Ao clicar nesta opção, as configurações de wi-fi serão mostradas.

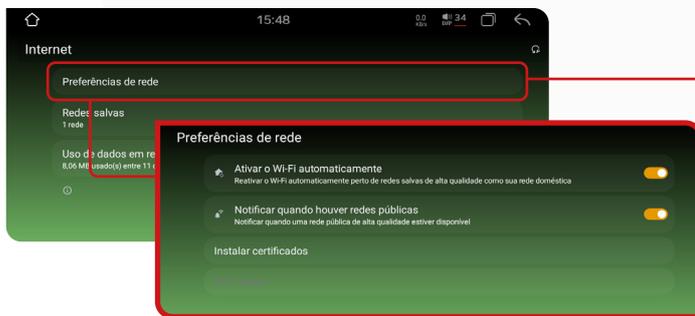

9.6. PREFERÊNCIA DE REDE


Ao clicar nesta opção, você pode ativar o Wi-Fi automático e habilitar a notificação para ser alertado quando redes públicas estiverem disponíveis.

9.7. REDES SALVAS

Nesta opção, será exibido as redes salvas



10. FÁBRICA

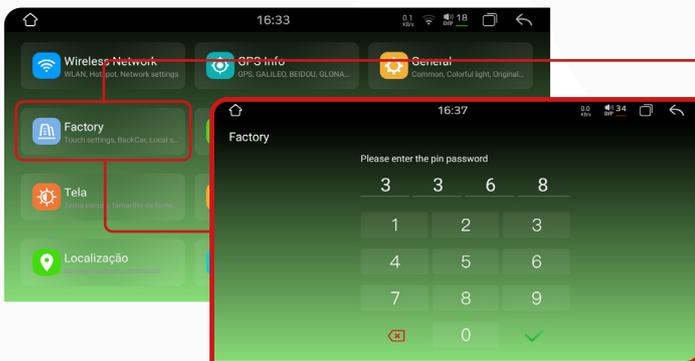



A senha para esta função é **3368**.

É importante reforçar que, para fazer alterações nas configurações de fábrica, é necessário ter conhecimento na operação da sua multimídia, caso contrário, poderá alterar o funcionamento adequado do seu i-Cardtable.

10.1. TOUCH CHECK/ VERIFICAÇÃO DO TOQUE

Ao clicar nesta função, é possível calibrar a tela da Central Multimídia. Basta deslizar pelo caminho pontilhado vermelho, ao final do processo a tela estará calibrada.

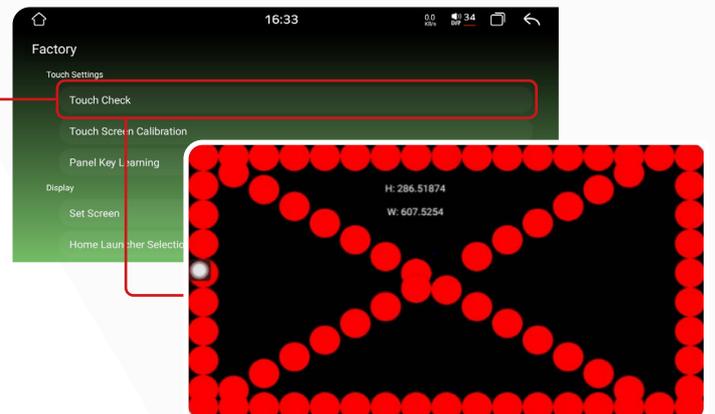


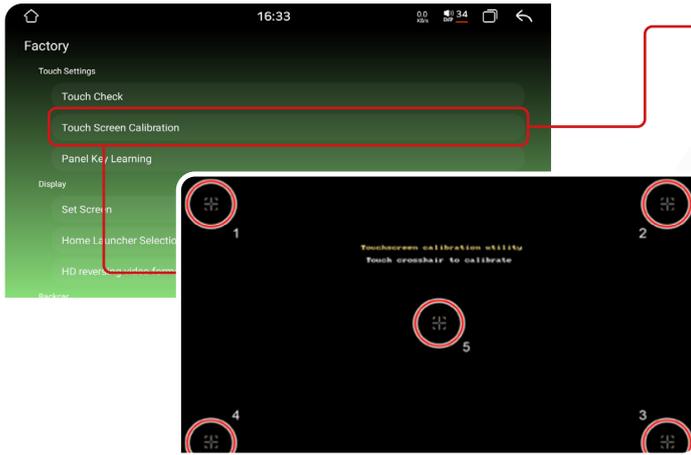


10.2. TOUCH SCREEN CALIBRATION

Nessa função você pode calibrar a tela tátil do i-Cardtablet. Basta clicar no ponto vermelho no canto da tela no momento que aparecer

10.3. PANEL KEY LEARNING

Nessa função você pode configurar as teclas do lado esquerdo da sua multimídia, basta selecionar a função na tabela (cor amarelo) e logo selecionar a tecla da sua multimídia, automaticamente mudará de cor (azul).

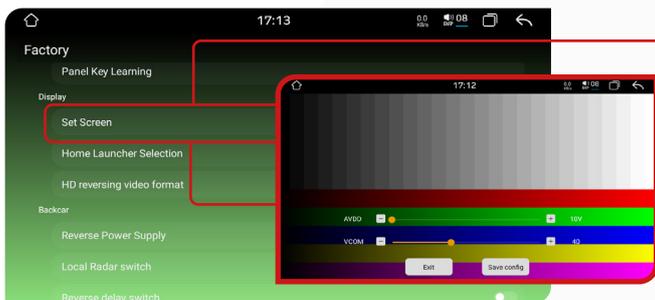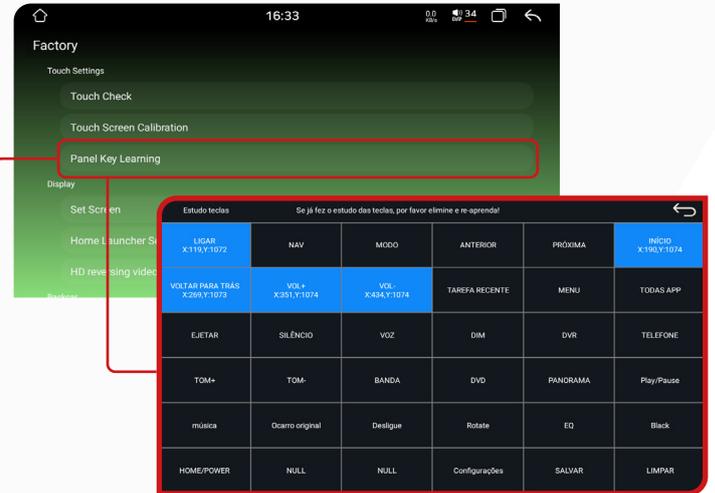



10.4. SET SCREEN

Função desativada, a tela não permite alterações de cor.

10.5. HOME LAUNCHER SELECTION

Esta função mostra quantas interfaces vem instalada de fábrica na peça.

Nota: Este modelo não permite a troca de interface (UI).

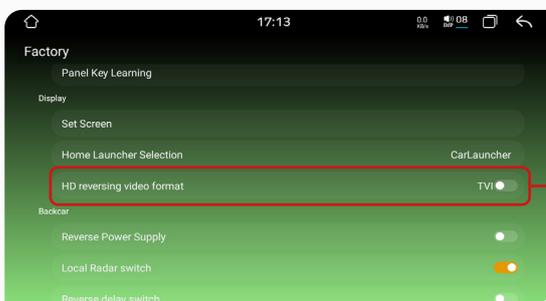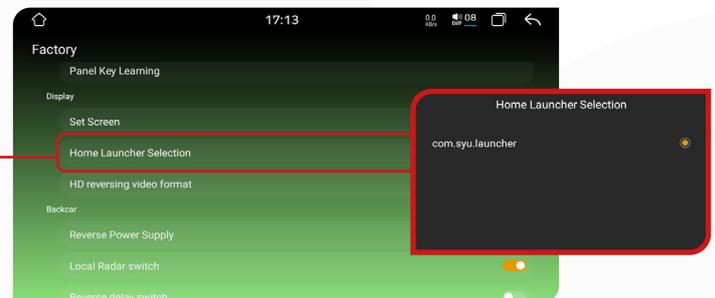

10.6. HD REVERSING VIDEO FORMAT

Ativando esta função, é possível trocar o formato de visualização do sinal de vídeo da câmera traseira de TVI para AHD. Trocar de TVI para AHD significa ajustar a compatibilidade entre a câmera de segurança e o gravador (DVR), dependendo do formato de vídeo que ambos suportam. Isso pode ser necessário para garantir que o vídeo seja transmitido corretamente e com a qualidade desejada.

10.7. REVERSE POWER SUPPLY

Esta função permite o controle da fonte de alimentação de 12V, garantindo a gestão adequada da energia e protegendo o sistema contra polaridade reversa.





10.8. LOCAL RADAR SWITCH

Esta função permite ativar ou desativar câmera de ré.

10.9. REVERSE DELAY SWITCH

Esta função dá um delay na câmera ré.



10.10. BOOT SCREEN LOGO/ CONFIGURAÇÃO DE LOGO

Selecione esta opção para alterar o logotipo de inicialização do dispositivo, permitindo escolher entre exibir ou não a logo do Android ao iniciar.



10.11. 360 SWITCH / INTERRUPTOR 360

Selecione esta opção para alterar o logotipo de inicialização do dispositivo, permitindo escolher entre exibir ou não a logo do Android ao iniciar.

10.12. BACK MIC SWITCH

Esta Função permite alterar entre microfone interno e externo sem precisar desconectar o microfone externo.




10.13. ANTENNA NORMALLY ON / ALIMENTAÇÃO DE ANTENA

Essa função é recomendada para garantir o funcionamento adequado da antena do amplificador de som, caso o veículo esteja equipado com tal componente.

10.14. BRAKE WIRE FOR VIDEO IN MOTION / BLOQUEIO DE VÍDEO EM MOVIMENTO

Ao ativar essa função, você pode bloquear a reprodução de vídeos enquanto dirige o veículo.

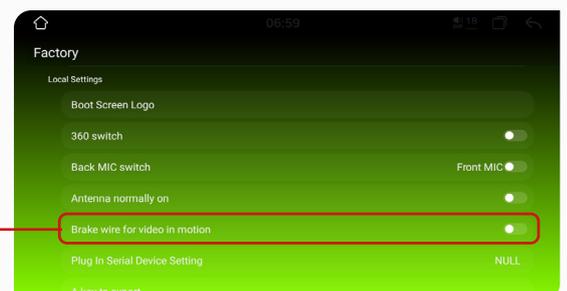




10.15. PLUG IN SERIAL DEVICE SETTING

Estas funções são específicas da instalação do sistema da sua multimídia e devem ser ativadas exclusivamente pela assistência técnica. Recomenda-se não alterar os parâmetros selecionados de fábrica.

10.16. A KEY TO EXPORT / UMA EXPORTAÇÃO CHAVE

Essa função está disponível exclusivamente para a engenharia de fábrica. Ela permite salvar as configurações da central multimídia na memória interna, garantindo que possam ser reutilizadas como uma configuração pré-definida.

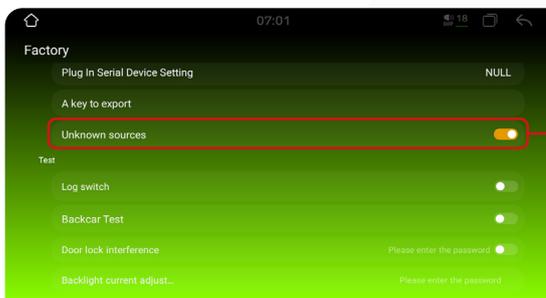

10.17. UNKNOWN SOURCES / FONTES DESCONHECIDAS

Ativando essa função, você pode instalar aplicativos que não estão disponíveis na Play Store.

10.18. LOG SWITCH

Função disponível somente para engenharia de fábrica

10.19. BACKCAR TEST

Estas funções são específicas da instalação do sistema da sua multimídia e devem ser ativadas exclusivamente pela assistência técnica. Recomenda-se não alterar os parâmetros selecionados de fábrica.



10.20. DOOR LOCK INTERFERENCE

Informações de portas: Ao ativar essas funções, caso alguma das portas do veículo seja fechada de forma inadequada, você receberá um alerta informando que as portas não estão devidamente travadas ou fechadas.

10.21. BLACKLIGHT CURRENT ADJUST

Para ativar essa função, é necessário inserir uma senha (entre em contato com o suporte). Esta função permite ajustar a intensidade do brilho da tela.

11. GENERAL/GERAL

11.1. PRESS ANY KEY TO START / LIGAR COM QUALQUER TECLA

Ao habilitar a função "Ligar com qualquer tecla", você pode clicar em qualquer tecla na tela para usar o i-Cardtable.




11.2. AUTO-START NAVIGATION / AUTO INICIAR GPS

Ao ativar a função "Auto iniciar GPS", ao ligar o carro e o i-Cardtable, o aplicativo de GPS previamente instalado e configurado pelo usuário será aberto automaticamente.

11.3. OSD TIME / HORA DE OSD

Quando você ativar esta função, a multimídia será automaticamente desligada após um período de inatividade.


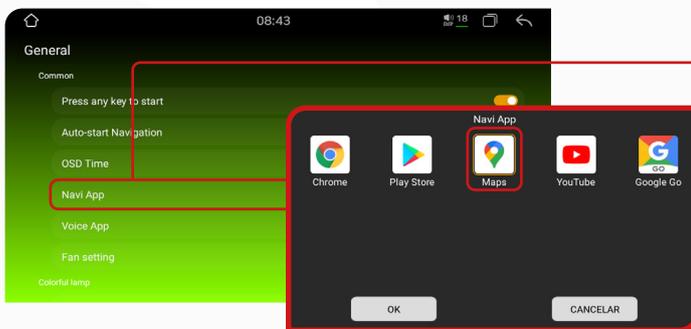


11.4. NAVI APP / APLICATIVO GPS

Ao acessar a função "Aplicativo GPS", é possível configurar o aplicativo de navegação GPS que será utilizado na multimídia. Basta clicar no botão correspondente a essa função e o sistema mostrará automaticamente os aplicativos compatíveis e selecionar o aplicativo de sua preferência..

11.5. VOICE APP

Esta função permite escolher o aplicativo de voz.

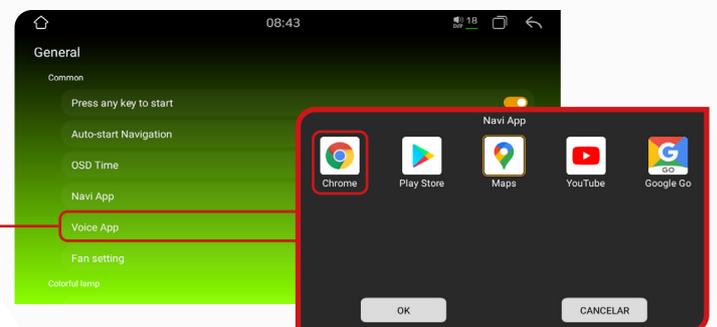
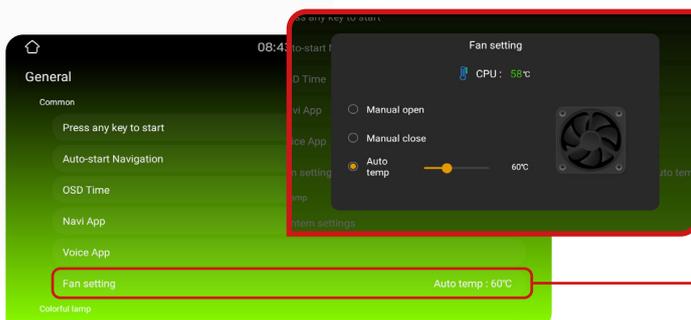


11.6. FAN SETTINGS

Nesta opção, você pode manualmente ligar ou desligar a ventilação, além de configurar para ativar automaticamente quando a temperatura atingir um determinado nível.

11.7. LANTERN SETTINGS / CORES DAS TECLAS (RGB)

Ao ativar a função "Cores Teclas RGB" você pode alterar o cor das teclas de sua multimídia.

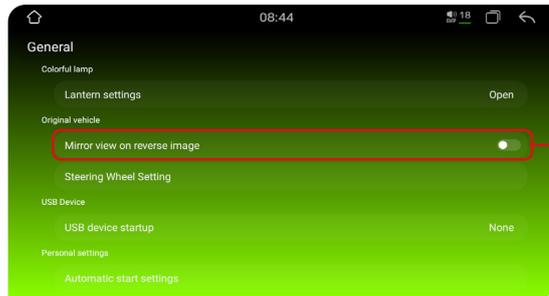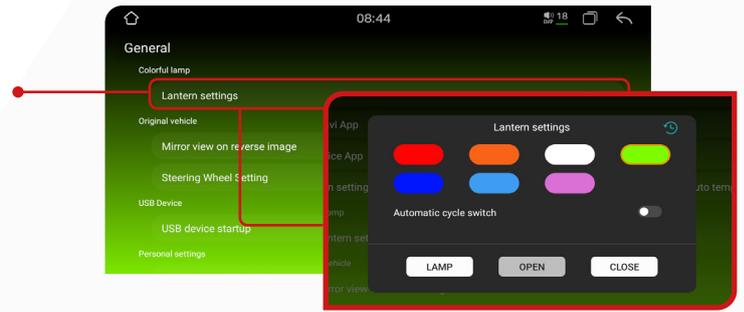


11.8. MIRROR VIEW ON REVERSE IMAGE/VISÃO DE ESPELHO NA IMAGEM INVERSA

Se o seu veículo estiver equipado com uma câmera de ré, ao ativar a função "Câmera de Ré", a multimídia transmitirá o vídeo desse procedimento, tornando mais fácil o estacionamento do veículo.

11.9. STEERING WHEEL SETTING / COMANDO DE VOLANTE

Se o seu veículo estiver equipado com uma câmera de ré, ao ativar a função "Câmera de Ré", a multimídia transmitirá o vídeo desse procedimento, tornando mais fácil o estacionamento do veículo.

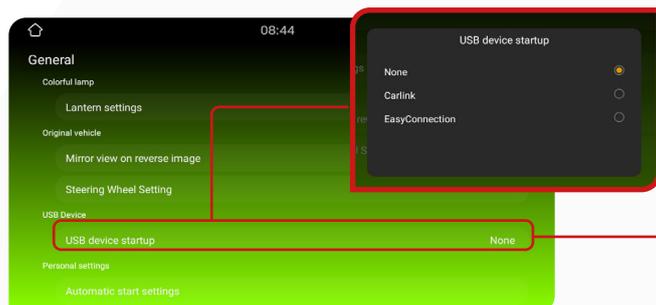


11.10. USB DEVICE STARTUP/ INICIALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO USB

Clicando na função "USB Device Start" (Início do dispositivo USB) é possível definir uma aplicação que executa a leitura de um dispositivo USB no momento da ligação. Recomendamos manter as definições de fábrica (NONE) para evitar qualquer operação incorreta.

11.11. AUTOMATIC START SETTINGS/ CONFIGURAÇÕES DE INÍCIO AUTOMÁTICO



Nesta opção, você pode selecionar os aplicativos que deseja iniciar automaticamente quando a central multimídia for ligada.

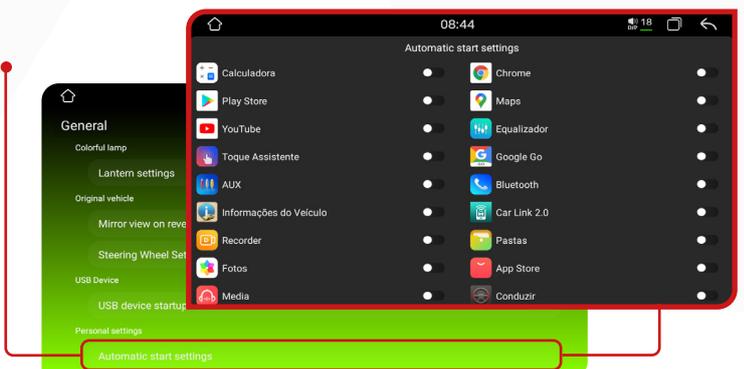

12. SISTEMA


12.1. IDIOMA DE ENTRADA

Nesta função, você pode facilmente alterar o idioma do dispositivo. Ao clicar em "Idiomas", você pode adicionar um novo idioma à sua escolha. Além disso, ao clicar em "Teclado virtual", é possível gerenciar o teclado exibido no dispositivo de acordo com o idioma selecionado, podendo adicionar teclados adicionais conforme necessário. Por fim, ao clicar em "Avançado", você pode ativar o corretor ortográfico compatível com o idioma selecionado em sua multimídia.

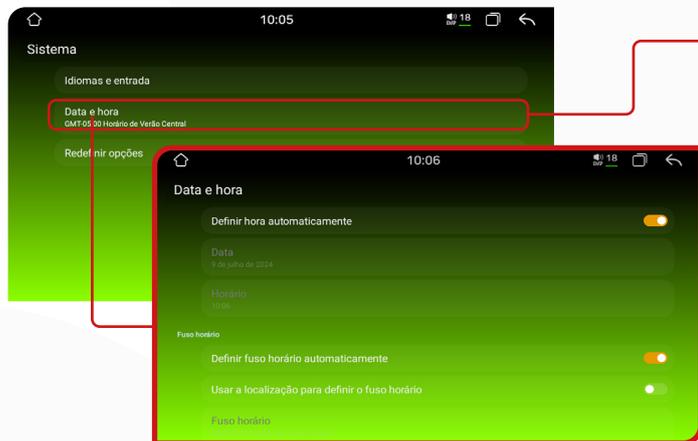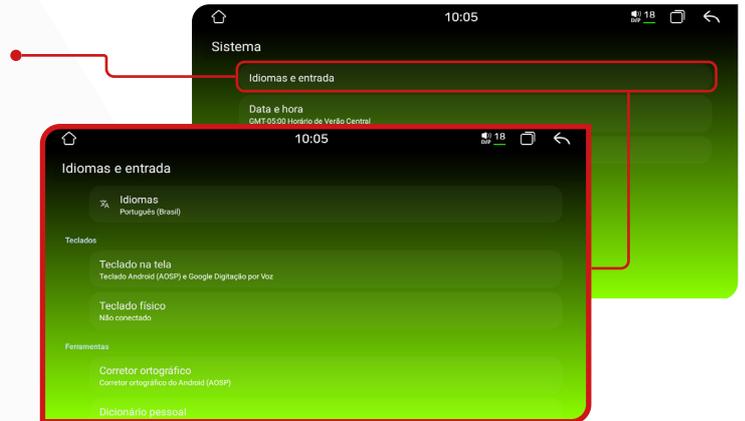

12.2. DATA E HORA

Nesta função, é possível ativar o horário fornecido pela rede, caso tenha um chip de dados instalado. Além disso, você pode ajustar o fuso horário de acordo com a região do país em que se encontra e selecionar o formato de hora desejado, seja de 24h ou 12h, conforme sua preferência.

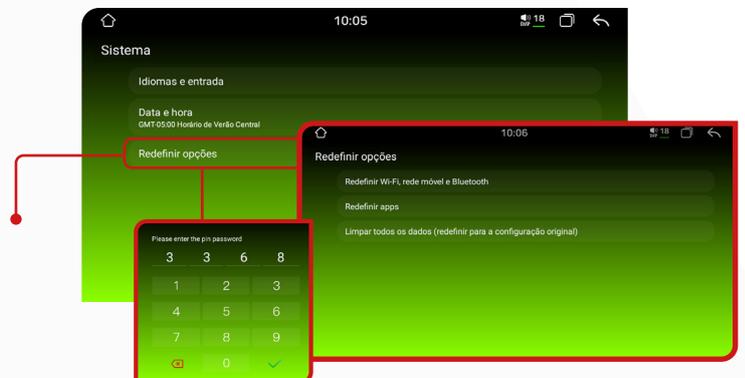


12.3. REDEFINIR OPÇÕES


Nesta função, podemos encontrar 3 opções para redefinir as configurações original.

13. AUXILIAR

Após conectar um cabo auxiliar de entrada de vídeo externo ou uma câmera frontal à multimídia, utilize esta opção para ajustar a frequência do som (equalizador) e configurar os parâmetros da imagem, como brilho, saturação e contraste.

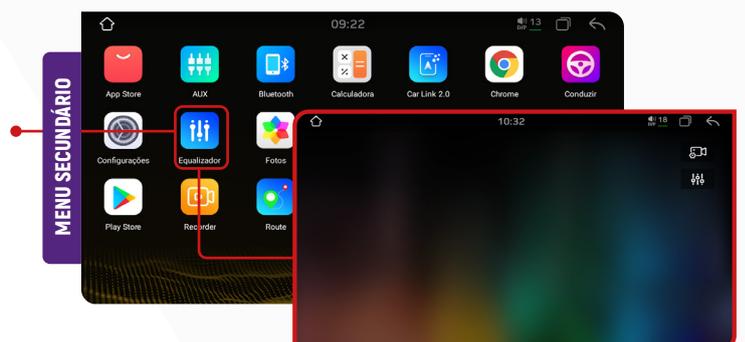

14. GALERIA

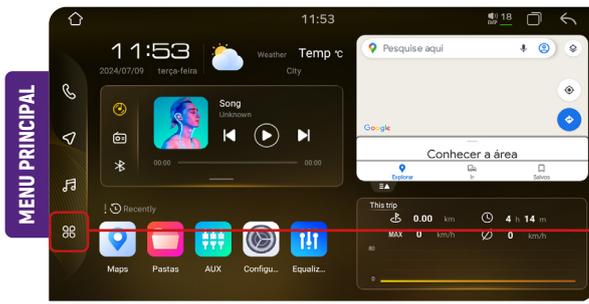

Para acessar a galeria, clique no ícone "Aplicações" no menu principal e localize o ícone "Fotos" no menu secundário.



Vamos encontrar 2 opções;

- ALL/TUDO: onde podemos ver todas as imagens armazenadas, tanto interno quanto em dispositivos externos conectados.
- INTERNO: mostra somente as imagens guardadas na mídia.





Para realizar a transferência de arquivos de um dispositivo externo para a memória interna, siga o passo a passo abaixo:


- 1 Insira um dispositivo externo com os arquivos.
- 2 No menu secundário, clique no ícone "Pastas".
- 3 Selecione o dispositivo externo desejado.
- 4 Identifique e selecione os arquivos que deseja copiar na memória interna (HD) de seu dispositivo.
- 5 Clique no ícone "COPY".




- 6 Selecione o armazenamento interno do seu dispositivo, e clique no ícone "PASTE".
- 7 Automaticamente o sistema colará os arquivos selecionados e copiados.

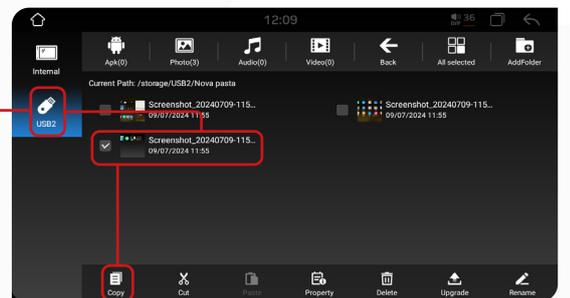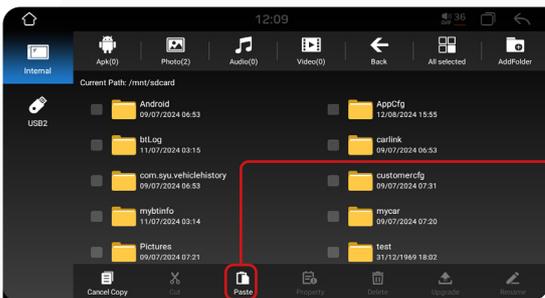

15. PLAY STORE

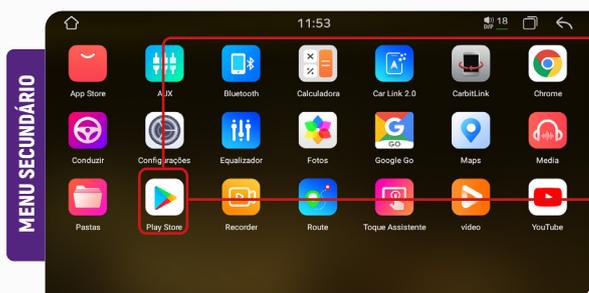



Para utilizar esta função, basta clicar no menu secundário no ícone "Play Store".

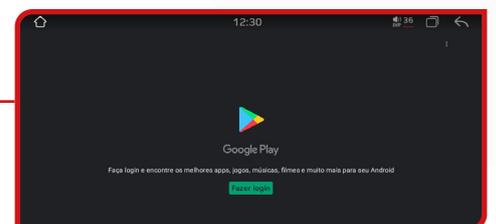

15.1. LOGIN

Ao acessar o ícone da Play Store, será solicitado um login com e-mail e senha. Se não tiver uma conta, é possível criar uma nova ao clicar em "Criar Conta" e preencher os campos necessários.

Após preencher o e-mail e a senha, aparecerá na tela, os Termos de Serviço do Google para leitura. Após ler os termos, se desejar e estiver de acordo, clique em "Concordo" e, em seguida, "Aceitar".

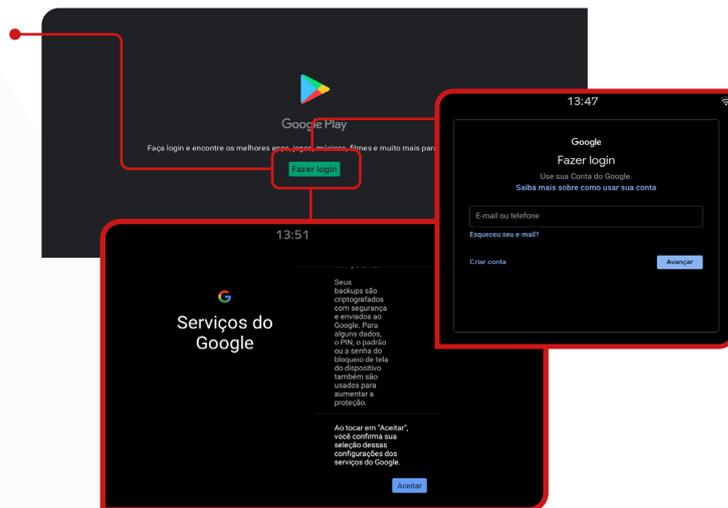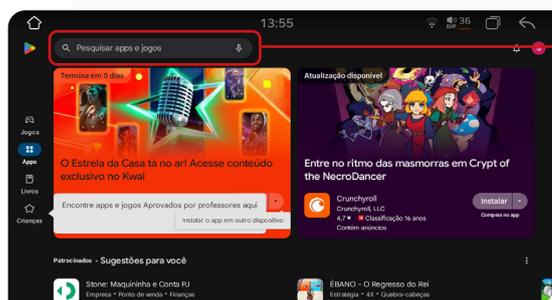

15.2. APLICATIVOS


Após feito o login, a plataforma lhe mostrará aplicativos, jogos, e livros pagos e gratuitos para realizar instalações. Caso não encontre o aplicativo na página disponível, clicar em "Pesquisar apps e jogos" e digitar o nome do app que deseja.

15.3. INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS


Para instalar o aplicativo desejado, clique sobre ele e, em seguida, pressione "Instalar". Após a instalação, você pode usar o aplicativo clicando em "Abrir" ou tocando no ícone do aplicativo no menu secundário.

15.4. DESINSTALANDO APLICATIVO

Para remover um aplicativo instalado no seu i-Cartablet, mantenha pressionado o ícone do aplicativo por 2 segundos, mova-o para o ícone de exclusão e clique em "OK" se realmente desejar excluir o aplicativo de sua multimídia.

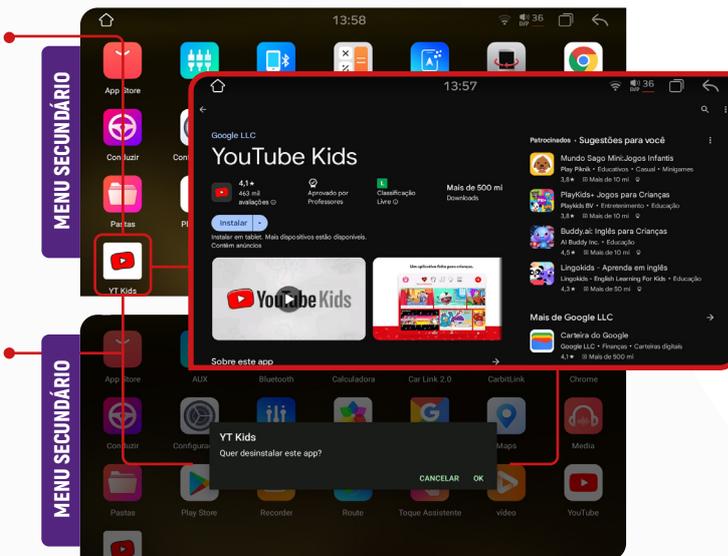


16. CONDUZIR

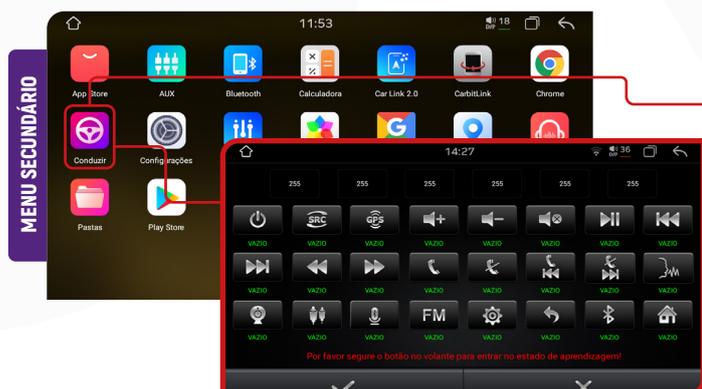


Com essa função, é possível configurar os botões do volante do veículo para interagir com o i-Cartablet. Siga os passos abaixo para acessar essa configuração:

No menu secundário, clique no ícone "Conduzir" ou acesse através de "Configuração" e clique em "General".

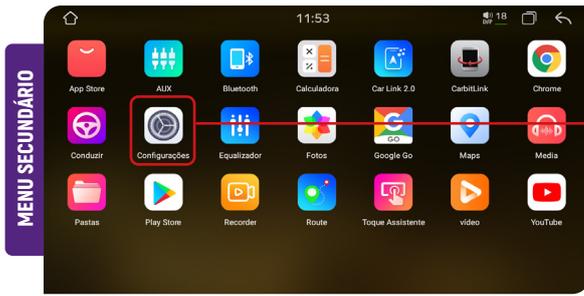


Para selecionar os botões, pressione simultaneamente os botões na multimídia e os botões correspondentes no volante. O botão no i-Tablet mudará de cor, indicando que a configuração foi realizada com sucesso.

Deslize a tela até encontrar o item "Configuração Volante"/ STEERING WHEEL SETTING.

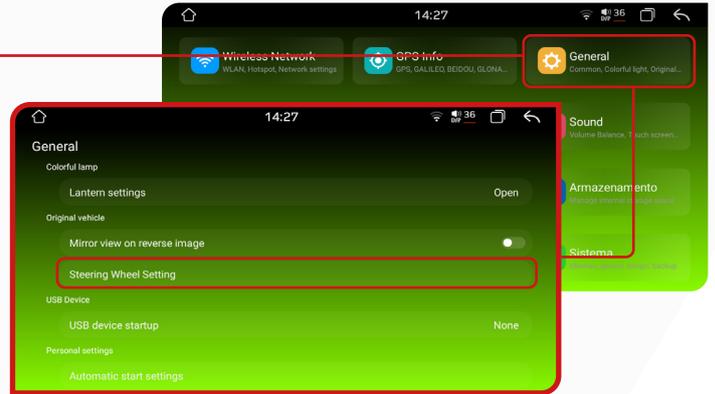


17. VÍDEO

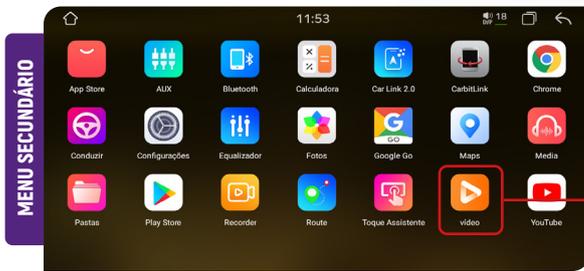

Para acessar a função "Vídeo", basta clicar no ícone de aplicativos. Você será automaticamente direcionado para o menu secundário, desça a tela até encontrar o ícone do vídeo.



17.1. DISPOSITIVO EXTERNO USB

Para reproduzir arquivos de vídeo de um dispositivo externo USB, insira um pendrive contendo os arquivos desejados. O sistema fará a leitura imediata para reprodução dos vídeos.

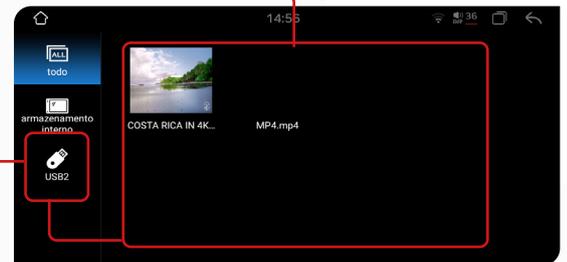

17.2. ARMAZENAMENTO


Para reproduzir um vídeo a partir do armazenamento interno do seu dispositivo, é necessário que os arquivos estejam guardados na sua multimídia.

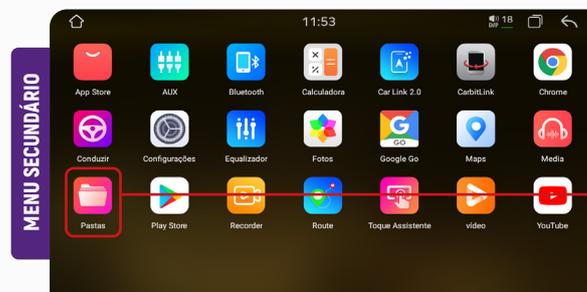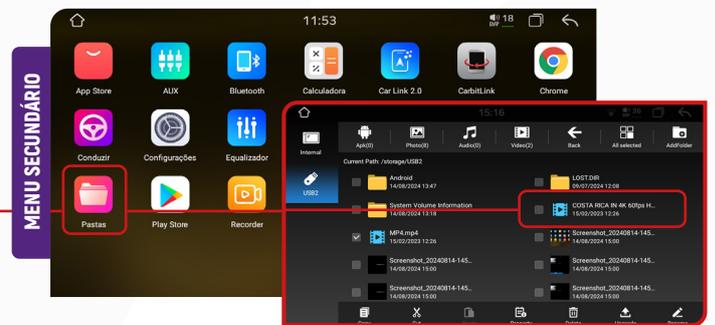


Transferência de arquivos de um dispositivo externo para a memória interna:

- 1 Insira um dispositivo externo com os arquivos.
- 2 No menu secundário, clique no ícone "Pastas".

- 3 Selecione o dispositivo externo desejado.
- 4 Identifique e selecione os arquivos que deseja copiar na memória interna (HD) de seu dispositivo.
- 5 Clique no ícone "COPIAR/COPY"

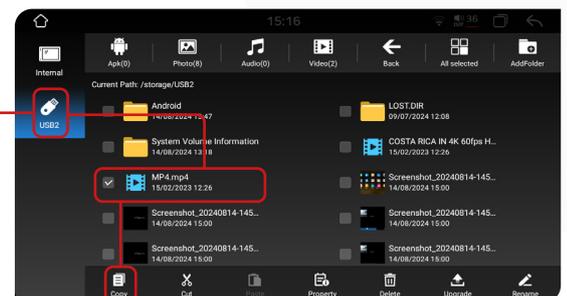


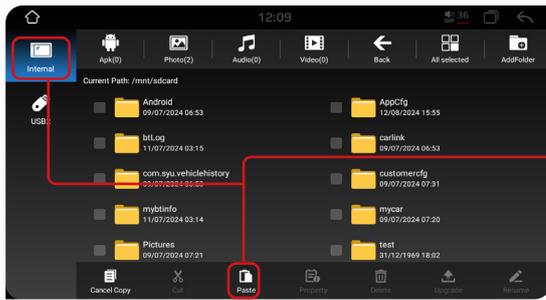

6 Selecione o armazenamento interno do seu dispositivo, e clique no ícone "PASTE".

7 Automaticamente o sistema colará os arquivos selecionados e copiados.

18. AUDIO

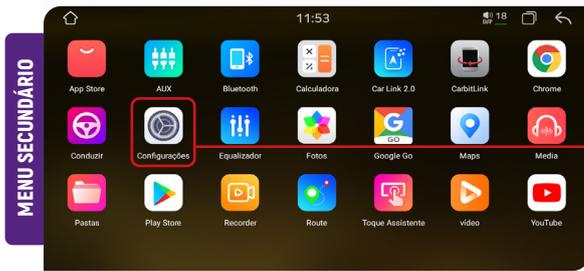

No menu secundário selecione ajustes e clique em configurações de som.

18.1. DEFAULT VOLUME SWITCH/ CONFIGURAÇÃO DO VOLUME PADRÃO

Nesta função, é possível ajustar o volume com o qual a mídia será iniciada sempre que for ligada.



18.2. GPS MIX

Nesta função, você pode ajustar o volume do som do GPS, permitindo equilibrar o áudio do navegador com outros sons da multimídia.

18.3. MUTE AUDIO WHEN REVERSING/ SILENCIAR O ÁUDIO AO ENGATAR MARCHA RÉ

Esta função permite silenciar o áudio automaticamente quando o veículo está em marcha ré. Isso garante que você possa se concentrar melhor nos sons ao redor do veículo, como alertas de sensores ou o som da câmera de ré.







18.4. KEYPAD TONE/ SONS DO TECLADO

Nesta função, você pode ajustar ou desativar o som emitido pelo teclado ao tocar nas teclas.

18.5. LOUD/AUTO

Controle a intensidade do som e o volume geral ativando ou desativando a função LOUD, que aumenta a clareza e o impacto do áudio em volumes mais baixos.

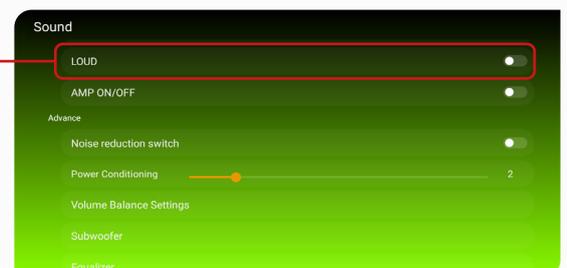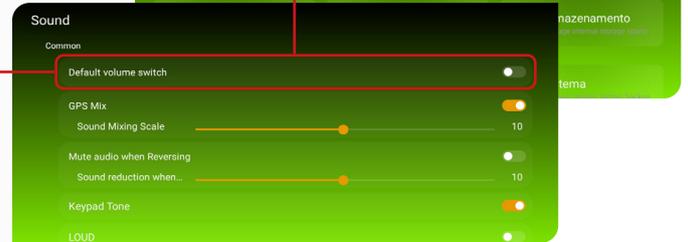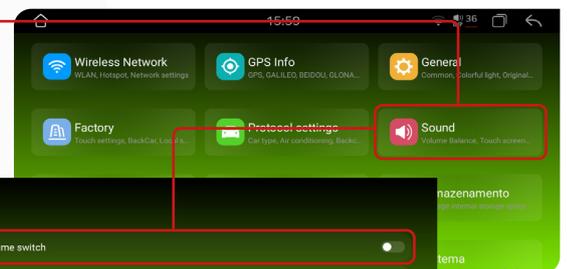

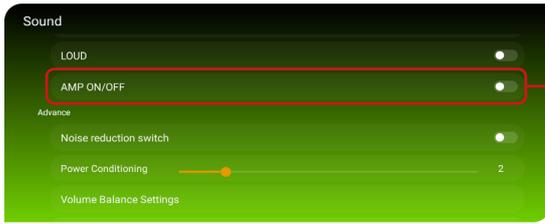

18.6. AMP ON/OFF

Ative ou desative o amplificador de som utilizando a função "Amplificador".

18.7. NOISE REDUCTION SWITCH/ CONFIGURAÇÃO DA REDUÇÃO DE RUIDO

Ativar essa função reduz o ruído de fundo, proporcionando uma melhor qualidade de áudio




18.8. POWER CONDITIONING/ CONDICIONAMENTO DE ENERGIA

Use essa função para configurar o tempo que a multimídia continuará funcionando após o carro ser desligado.

18.9. VOLUME BALANCE SETTINGS/ CONFIGURAÇÕES DO EQUILÍBRIO DO VOLUME

Nesta opção, você acessa um menu onde pode ajustar o equilíbrio e o nível do som em todo o sistema de áudio, permitindo uma personalização detalhada da experiência sonora.

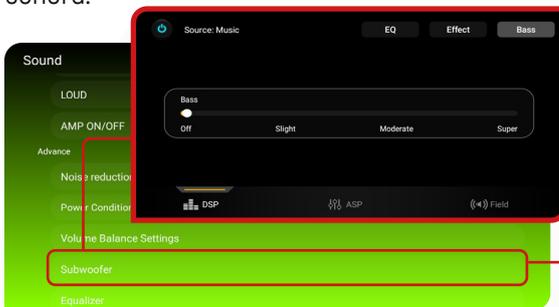

18.10. SUBWOOFER

Nesta função é possível personalizar os efeitos sonoros.

18.11. EQUALIZER/EQUALIZADOR

Explore o "Equalizador" para ajustar as configurações de áudio. Ele oferece 8 predefinições de faixa e a opção de personalizar os ajustes de acordo com suas preferências.



18.12. SPEED COMPENSATED VOLUME/ VOLUME COMPENSADO POR VELOCIDADE

Clicando na função "Volume compensado de velocidade", você pode configurar o volume do som conforme aumenta a velocidade.




18.8. POWER CONDITIONING/ CONDICIONAMENTO DE ENERGIA

Use essa função para configurar o tempo que a multimídia continuará funcionando após o carro ser desligado.

18.9. VOLUME BALANCE SETTINGS/ CONFIGURAÇÕES DO EQUILÍBRIO DO VOLUME

Nesta opção, você acessa um menu onde pode ajustar o equilíbrio e o nível do som em todo o sistema de áudio, permitindo uma personalização detalhada da experiência sonora.

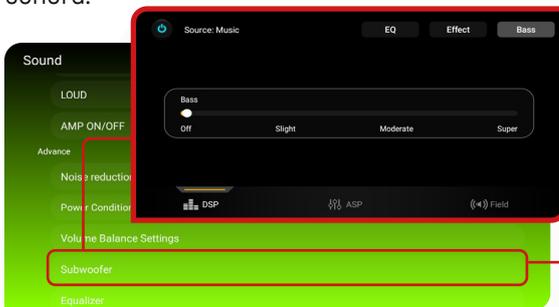

18.10. SUBWOOFER

Nesta função é possível personalizar os efeitos sonoros.

18.11. EQUALIZER/EQUALIZADOR


Explore o "Equalizador" para ajustar as configurações de áudio. Ele oferece 8 predefinições de faixa e a opção de personalizar os ajustes de acordo com suas preferências.



18.12. SPEED COMPENSATED VOLUME/ VOLUME COMPENSADO POR VELOCIDADE

Clicando na função "Volume compensado de velocidade", você pode configurar o volume do som conforme aumenta a velocidade.

19. SOBRE O DISPOSITIVO

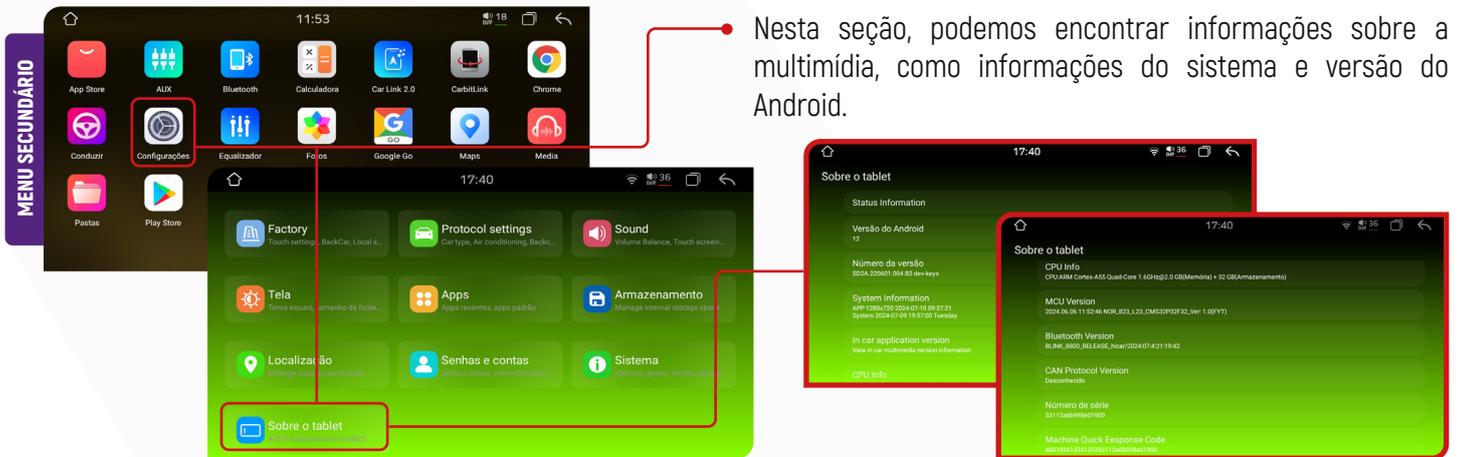

Nesta seção, podemos encontrar informações sobre a multimídia, como informações do sistema e versão do Android.

20. PROTOCOL SETTINGS CONFIGURAÇÃO CANBOX/CAR MODEL

Caso você tenha dúvidas, recomendamos entrar em contato com nossa equipe de suporte técnico para obter auxílio na configuração.




No menu secundário, clique no ícone configurações, protocol settings, car model

Você precisará fornecer informações sobre o fabricante do software da Canbox. Siga estes passos:

- 1 **Selecione o Software:** Deslize para baixo na lista e escolha o software desejado.
- 2 **Escolha a Montadora:** Selecione a montadora do veículo.
- 3 **Escolha o Modelo:** Selecione o modelo do veículo.
- 4 **Escolha o Protocolo:** Selecione o protocolo de funcionamento específico para a marca e o modelo do veículo.

20.1. AUTOMATIC START AND STOP/ PARTIDA E PARADA AUTOMÁTICA

Configuração destinada a veículos que possuem apenas a função de início e parada automática do motor.

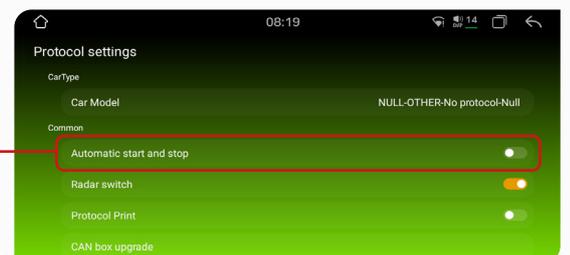



20.2. RADAR SWITCH/ SENSOR DE ESTACIONAMENTO

Esta função ativa e desativa o sensor de estacionamento em veículos que possuem essa função.

20.3. PROTOCOL PRINT/ PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

Esta função permite imprimir informações sobre o protocolo de comunicação utilizado pelo sistema. Esta função não está disponível em todos os modelos.





20.4. CAN BOX UPGRADE/ ATUALIZAÇÃO DE CANBOX

Funcionalidade de atualização da canbox não disponível em todos os veículos.

20.5. AIR CONDITION/ AR CONDICIONADO

Esta configuração permite ativar ou desativar o ar-condicionado, aplicável exclusivamente a modelos de veículos que possuem essa função.

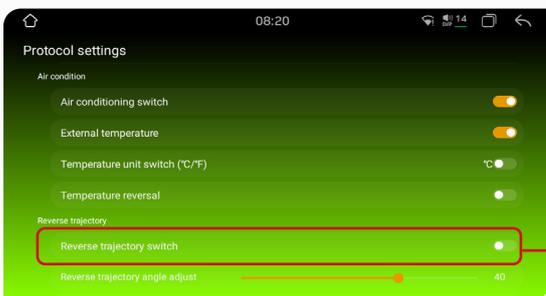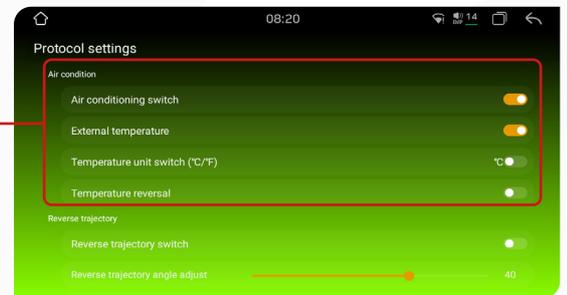

20.6. REVERSE TRAJECTORY SWITCH/ TRAJETÓRIA REVERSA

Ao ativar esta função, linhas guia serão exibidas no visor, ajudando a visualizar e delimitar a área de manobra ao dar ré.

20.7. CAR DOOR

Esta configuração é aplicável exclusivamente a veículos equipados com redcam.






20.8. ORIGINAL CAR SOUND CHANNEL/ CANAL DE SOM ORIGINAL DO CARRO

Nesta função, você pode alternar o canal auxiliar para o canal de TV, ajustando a fonte de áudio do sistema.

20.9. VOLUME SWITCHING/ CONFIGURAÇÃO DOS COMANDOS DO VOLANTE


Esta função permite ajustar a configuração dos comandos no volante, invertendo as funções atribuídas ao controle de volume e às funções de próximo/anterior.

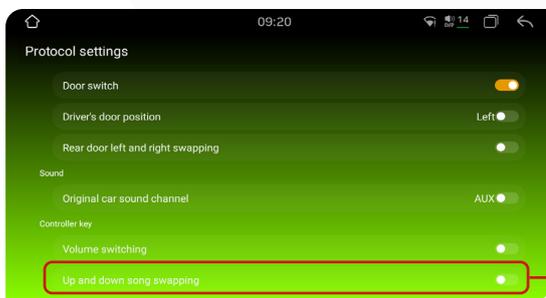

20.10. UP AND DOWN SONG SWAPPING/ TROCA DE MÚSICA PARA CIMA E PARA BAIXO

Esta função permite alternar entre músicas para cima e para baixo usando os comandos do volante.



21. TELA

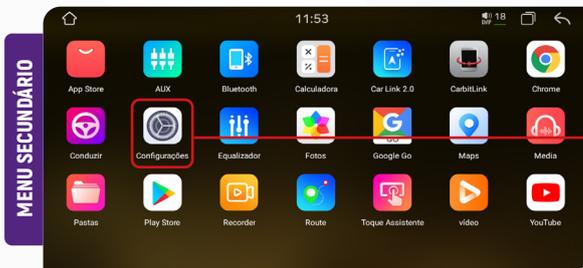

Para acessar esta configuração, clique no menu secundário, selecione "Configuração" e depois "Tela".

21.1. BLACKLIGHT BRIGHTNESS ADJUSTMENT/ AJUSTE DO BRILHO DA LUZ NEGRA/

Nesta configuração, você pode ajustar o brilho da tela para condições diurnas e noturnas, otimizando a visibilidade em diferentes ambientes.

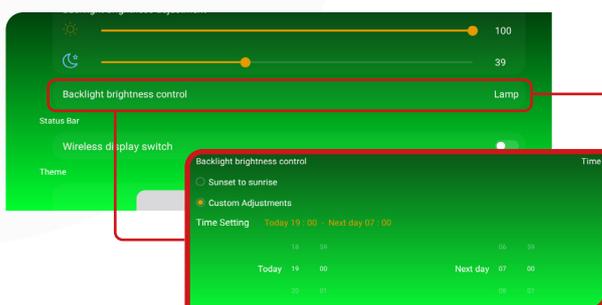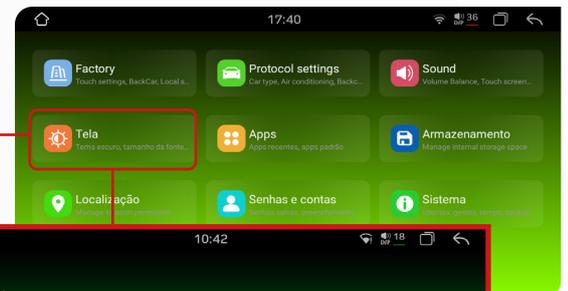

21.2. BLACKLIGHT BRIGHTNESS CONTROL/CONTROLE DE BRILHO DA LUZ DO FUNDO

Esta função permite programar o ajuste automático do brilho da multimídia, de acordo com a hora do dia que você configurar.

21.3. WIRELESS DISPLAY SWITCH/ INTERRUPTOR DE DISPLAY SEM FIO

Nesta opção podemos ativar ou desativar a visualização do consumo de dados.




Nestas opções podemos personalizar a cor do setting, bluetooth, dsp, all.




21.4. THEME/TEMA


Nesta função, você pode selecionar a cor do tema, com opções disponíveis em branco, azul escuro, preto ou personalizar clicando em Custom (Personalizar)

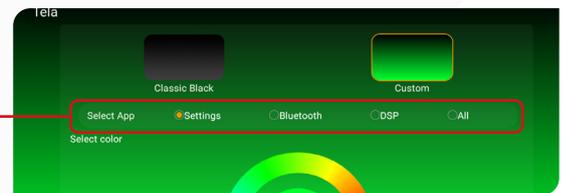


22. ASSISTENTE TOUCH

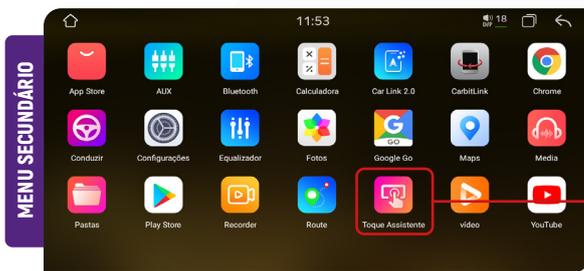

Ao acessar esta função, é possível personalizar o botão flutuante do i-Tablet. Você tem a opção de modificar o tamanho do botão e ocultá-lo quando estiver utilizando aplicativos ativos no i-Tablet.

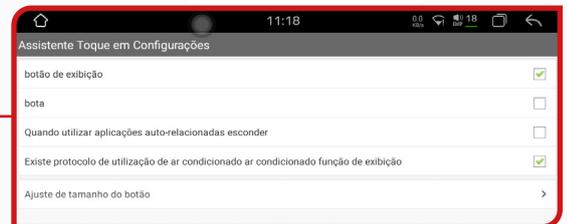


23. RECORDER/ GRAVADOR

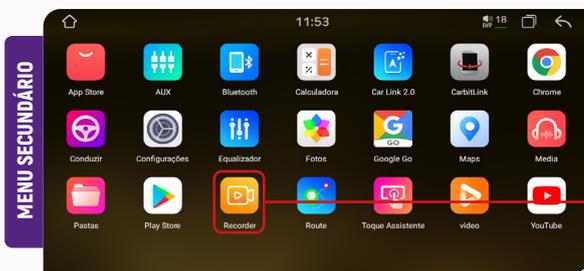

Para acessar esta função, clique em "RECORDER" no menu principal ou no menu secundário. E necessário ter câmera no carro para usar esta função.

-  Clicando nesta opção, você pode gravar vídeos.
-  Clicando nesta opção, você pode tirar fotos.
-  Clicando nesta opção, você pode alternar entre as visualizações da câmera frontal e traseira, permitindo a inversão das câmeras conforme necessário.

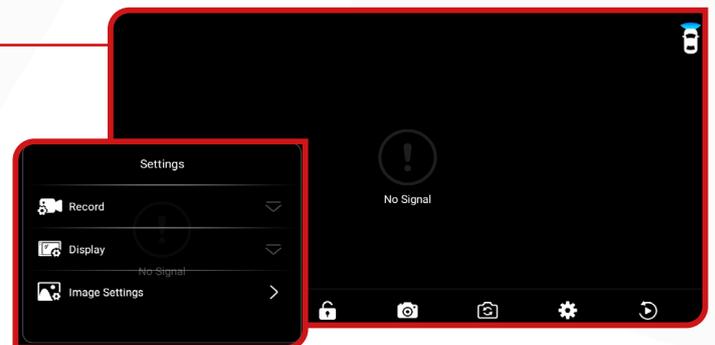

Clicando nesta opção, acessamos as configurações.

24.RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS


PROBLEMA	SOLUÇÃO
1. Central multimídia não liga.	Verifique a integridade do fusível.
2. O touch screen apresenta erros, não reage ao toque.	Procure uma assistência técnica para verificar a integridade do touch.
3. Dificuldade em sintonizar estações de rádio.	Verifique a instalação e conexão da antena.
4. Áudio com ruído.	Revise a instalação, verifique possíveis interferências, avalie a qualidade da fiação utilizada e assegure a configuração e o funcionamento adequado do amplificador (caso este esteja incluído no projeto de som).
5. TV não reproduz imagem.	Verifique a compatibilidade do módulo de TV instalado. Se for compatível, é necessário avaliar se o defeito não está no módulo e garantir que a(s) antena(s) de recepção de sinal esteja(m) devidamente conectada(s)."
6. O bluetooth não possui conexão.	Verifique a conexão entre o smartphone e o dispositivo.
7. A ventoinha (cooler) da traseira não funciona.	O acionamento da ventoinha traseira é feito de forma automática quando o processador estiver funcionando. Procure assistência técnica para verificação.
8. Cortes e falhas na reprodução de músicas ou chamadas de voz via bluetooth.	Verifique a distância entre o smartphone e o i-Tablet. O celular deve estar no máximo a 5 metros de distância do dispositivo.

25. ESQUEMA SWC


Preto = GND

Branco = AD1


Branco/Preto = AD2

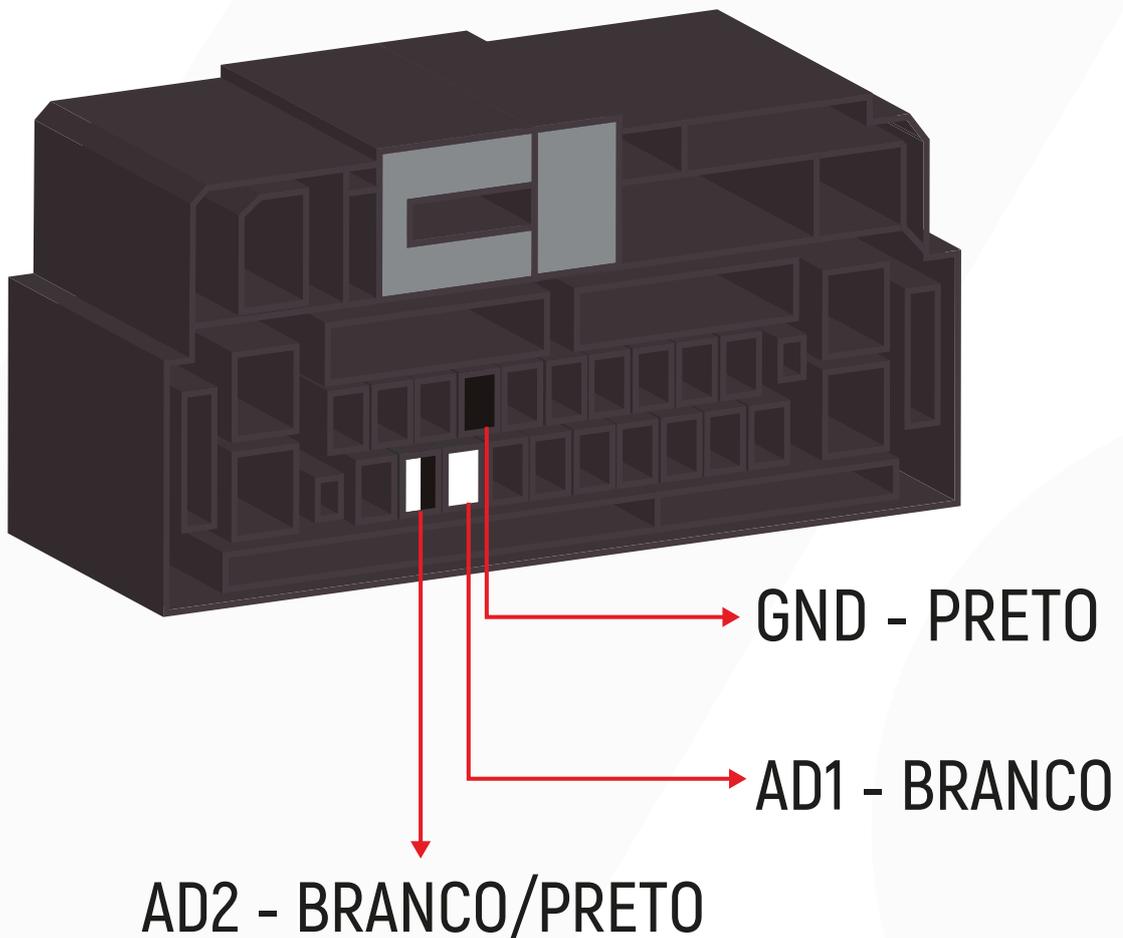


CHEVROLET

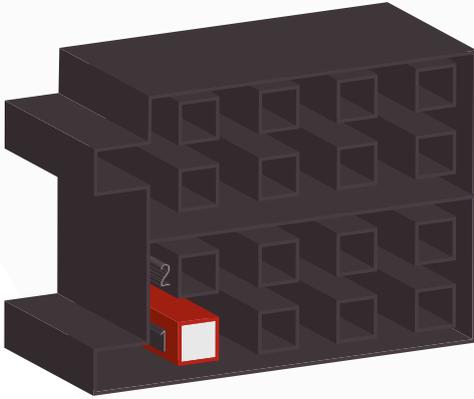


CHEVROLET S10 2013

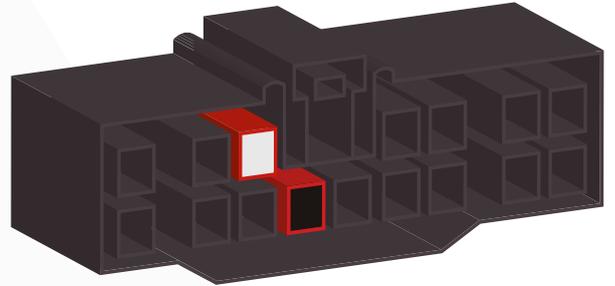


CHEVROLET MALIBU

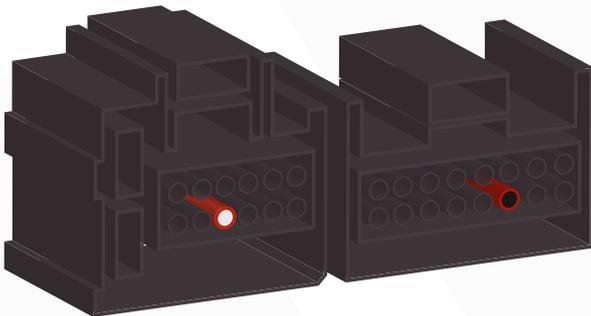


CHEVROLET OMEGA

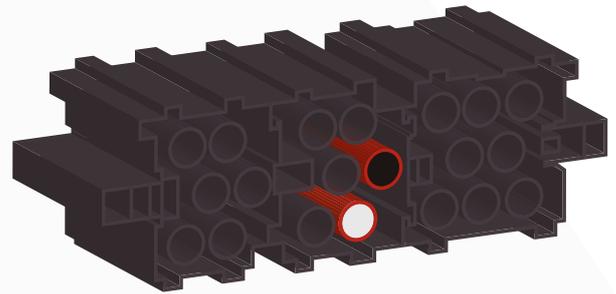


FIAT MAREA

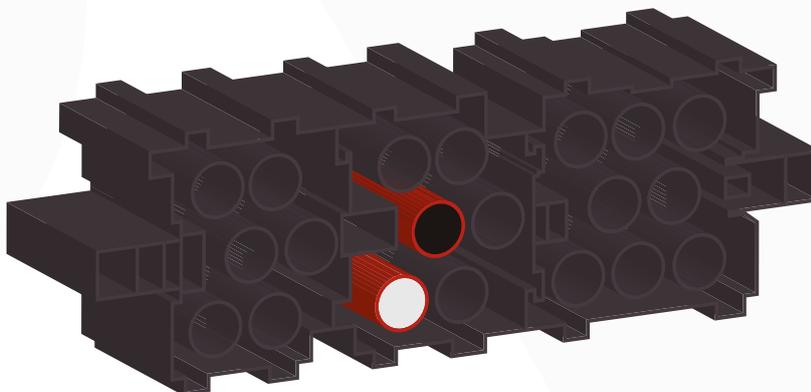


FORD ECOSPORT 2012 <

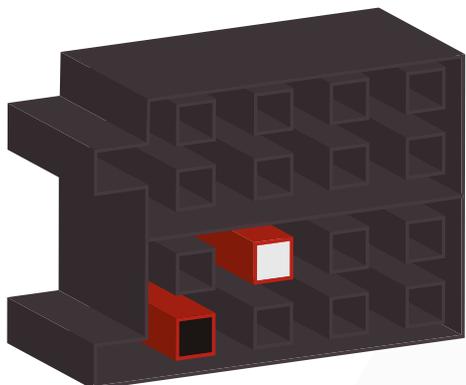


FORD FOCUS 2013 <

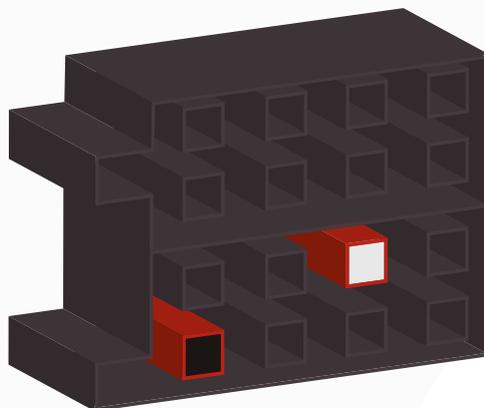


FORD RANGER/FIESTA/
FOCUS 2014 >

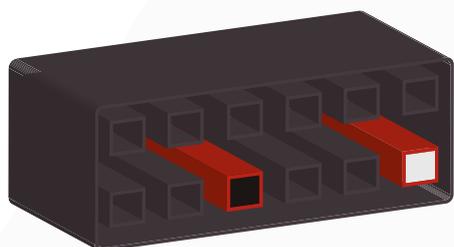


FORD FUSION 2012 <

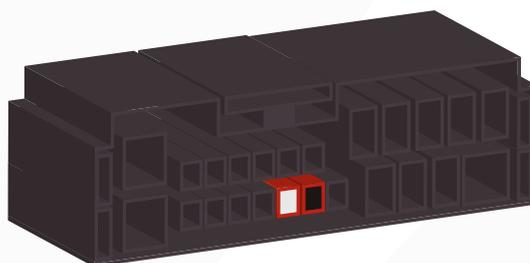


HONDA CIVIC/CRV 2011 <

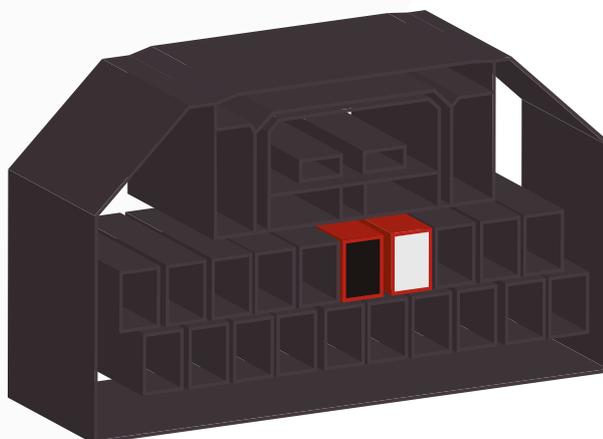


HONDA CITY/FIT/HVR
SEM BLUETOOTH

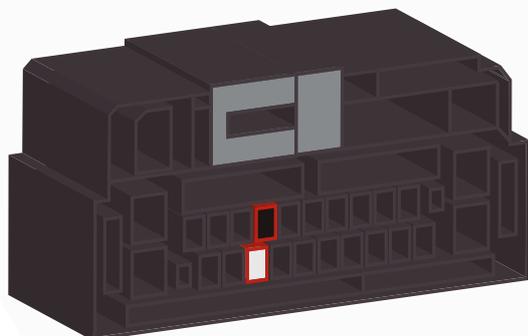


HYUNDAI/KIA B

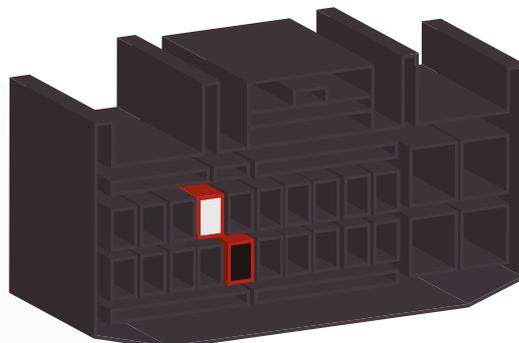


HONDA CITY/FIT/HVR
COM BLUETOOTH

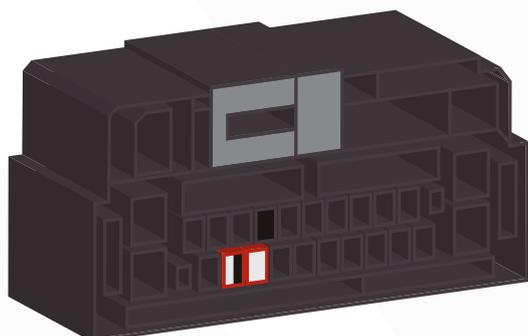


HYUNDAI/KIA C

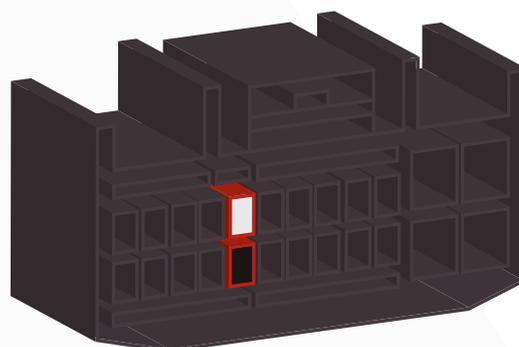


HYUNDAI/KIA A

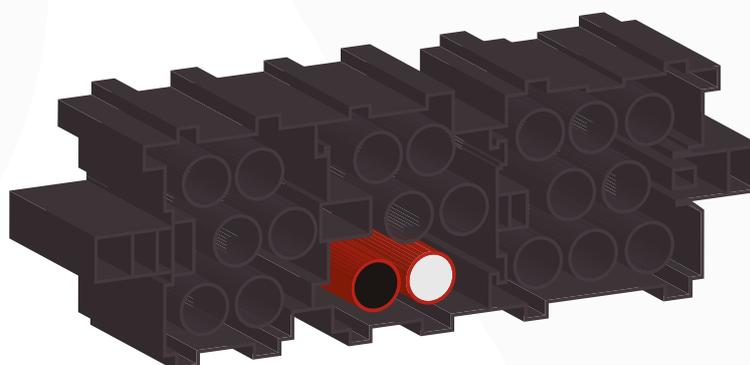


HYUNDAI/KIA D

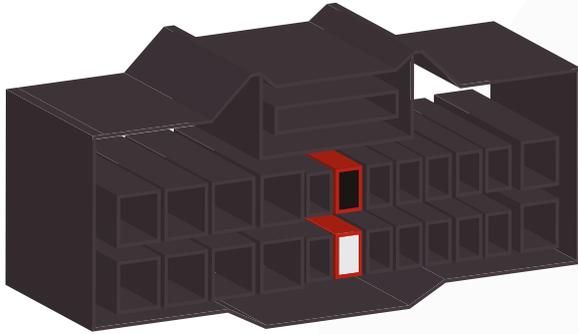

JAC

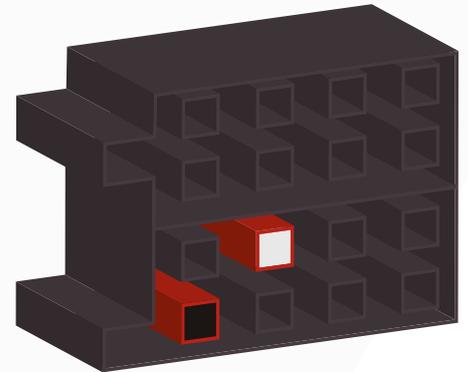


MITSUBISHI A

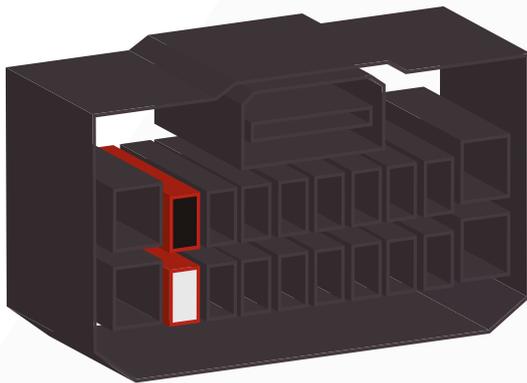


Suporte


MITSUBISHI B

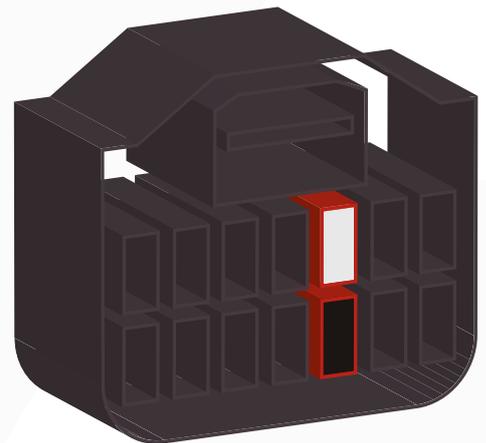


SUBARU/NISSAN

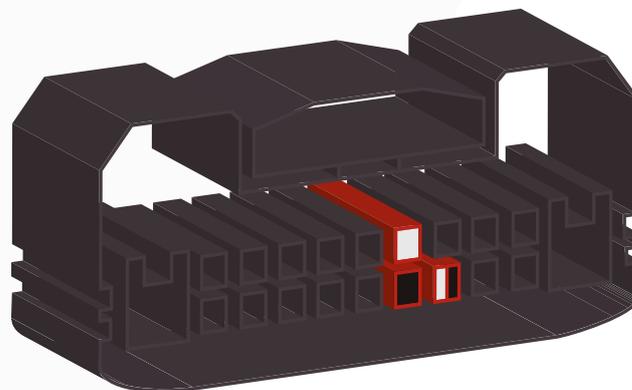


SSANGYONG

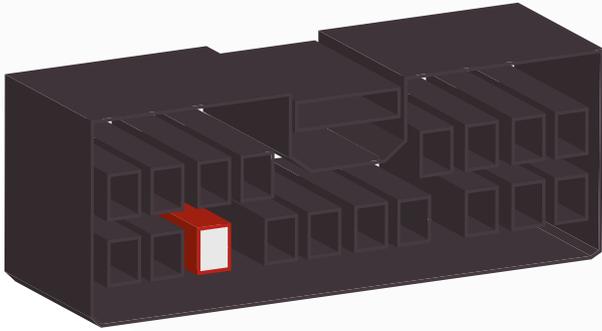


SUZUKI

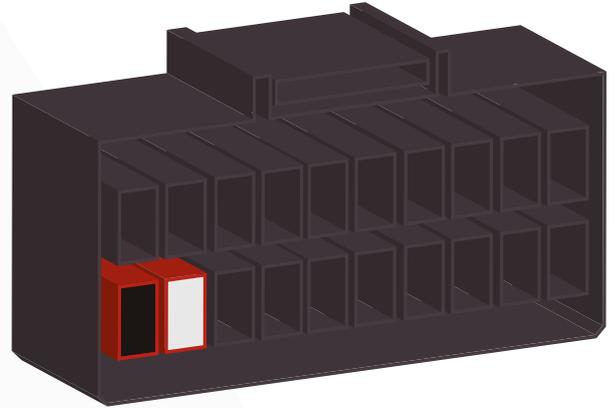


TOYOTA A

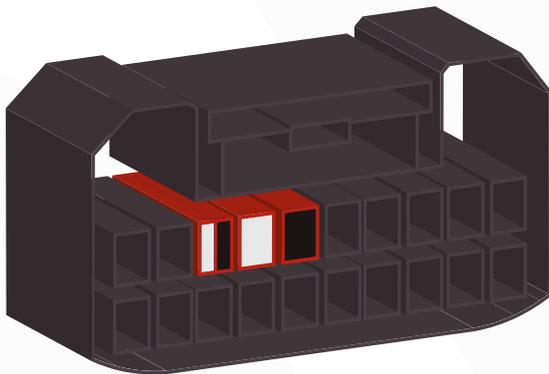

TOYOTA B

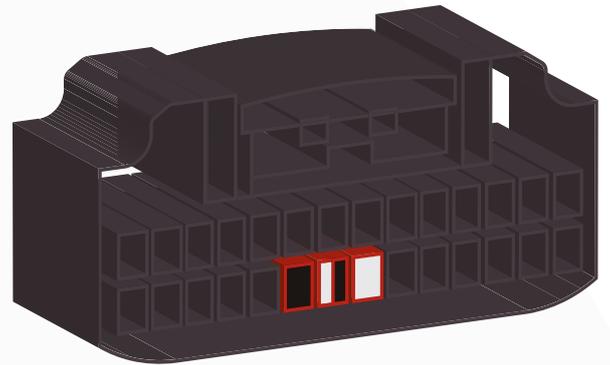

VOLKSWAGEN

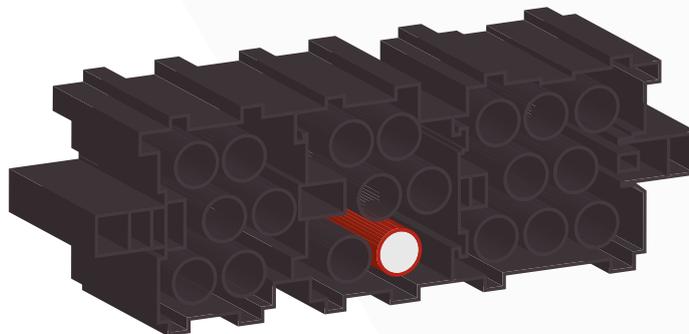



www.aikonmultimedia.com