



Manual de instruções

ATOM **CORE**
MP3

ATOM
CORE
MP3



RÁDIO MP3

CORE-MP30010

1. OPERAÇÃO BÁSICA

Ligar/Desligar

- Pressione rapidamente o botão para ligar o aparelho; pressione e segure para desligar.
- Ao pressionar rapidamente, você pode escolher o modo: Rádio – SD/MMC–USB–AUX–BT.

Botão de Volume/Ajuste de efeitos sonoros

- Gire o botão para ajustar o volume.
- Pressione **SEL** para selecionar o tipo de ajuste desejado:
Volume → BASS → TREBLE → BAL → FAD → LOUD ON/OFF → BT → Volume
- Ao escolher o modo, use o botão VOL (esquerda/direita) para ajustar.
- No modo EQ, você pode escolher: **POP–ROCK–CLASS–FLAT.**

LCD

Exibe a frequência do rádio e o conteúdo da porta SD/USB.

Botão FM/Busca automática

No modo rádio, pressione repetidamente para alternar entre as bandas: FM1–FM2–FM3. O rádio buscará e salvará automaticamente as estações na memória.

Memória de estação

No modo rádio, ao sintonizar uma estação, pressione e segure um dos botões numéricos (1–6) para salvar.

- Pressione o número uma vez para ouvir a estação salva.
- Ao pressionar o número novamente, ele avança para a estação seguinte salva nesse botão.

Busca para trás

- Pressione rapidamente para iniciar a busca automática para trás. A busca será interrompida assim que uma estação com sinal for encontrada.
- Pressione e segure por aproximadamente 3 segundos para realizar a busca manual para trás. Solte o botão para encerrar a busca.

Busca para frente

- Pressione rapidamente para iniciar a busca automática para frente. A busca será interrompida ao encontrar uma estação com sinal.
- Pressione e segure por aproximadamente 3 segundos para realizar a busca manual para frente. Solte o botão para encerrar a busca.

Relógio

- Clique para mostrar a hora.
- Pressione e segure para piscar os dígitos.
- Use os botões (5) e (12) para ajustar hora/minutos.

- Clique novamente para confirmar.

Entrada AUX

Pressione o botão AUX para alternar para o modo auxiliar.

Nesse modo, é possível reproduzir áudio de dispositivos externos.

TR (Botão de mudança de cor)

Ao ligar o aparelho:

- Ele altera a cor automaticamente a cada 3 segundos.
- Pressione para escolher manualmente uma cor.
- Pressione novamente para escolher outra cor.
- Após alguns segundos sem interação, volta ao modo automático.
- Pressione e segure para desligar a rotação automática e fixar a cor escolhida.

Porta USB

- Insira um pendrive e o aparelho iniciará a leitura automática.

· Funções:

- Pressionar rapidamente: pausar/reproduzir
- Pressionar 1x: próxima música
- Pressionar 1x (botão anterior): música anterior
- Pressionar RPT: função repetir
- Pressionar RDM: reprodução aleatória
- Pressionar -10/+10: avança/retrocede 10 músicas
- Pressionar e segurar: função de seleção rápida

USB de carga rápida (LARANJA)

Utilizado somente para carregamento de celular.

Botão Reset

Ao travar o sistema, pressione para reiniciar o aparelho.

Porta TF (Cartão Micro SD)

Insira o cartão TF e pressione o painel frontal no lugar.

O aparelho iniciará a leitura automaticamente.

Após conectar o Bluetooth

- Pressione rapidamente o botão MODE para selecionar o modo BT.
- O LED do BT começará a piscar. Assim que o celular conectar, a luz para de piscar.
- No modo BT você pode:
 - Tocar música do celular
 - Atender chamadas (se o modelo possuir essa função)
 - No modo rádio, ao inserir um pendrive, pressione e segure para entrar no modo de gravação.
 - Pressione rapidamente para sair do modo gravação.

2. OPERAÇÃO DO BT (BLUETOOTH)

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O BT liga automaticamente ao ligar o rádio	A função BT é padrão do aparelho	Pressione MODE para selecionar outro modo
O BT não conecta	1. Celular muito distante 2. BT do celular desativado	Ative o BT e aproxime o celular
Não toca música via BT	Sinal fraco ou desconexão	Refaça a conexão

3. PARÂMETROS TÉCNICOS

Sintonizador FM:

- Faixa de frequência FM: 76 - 108MHz
- Sensibilidade (silenciamento) FM: ≤ 26 dB
- Relação sinal-ruído FM (S/N): ≥ 45 dB

Porta USB/TF:

- Resposta de frequência: 10 Hz - 10 kHz (± 10 dB)
- Taxas de bits MP3: 8 - 320 kbps
- Balanço de canais: ≤ 3 dB
- Separação de canais: ≥ 22 dB
- Relação sinal-ruído MP3 (S/N): ≥ 55 dB


Elétrico:

- Tensão de trabalho: 12 V DC
- Potência real de saída: 4×60 W / 2 V
- Impedância dos alto-falantes: $4 \Omega - 8 \Omega$
- Dimensões: 180 mm (L) \times 52 mm (A) \times 90 mm (P)

4. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
LCD não acende	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fio amarelo não está conectado ao positivo da bateria. 2. Fusível da fonte está queimado. 	Verifique se o fio amarelo está ligado corretamente ao positivo da bateria. Substitua o fusível.
Sem som	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falha na alimentação. 2. Alto-falante com circuito aberto. 3. Cartão SD/pendrive com mau contato. 4. Arquivos no SD/USB com formato incompatível ou danificados. 	Verifique a alimentação do aparelho. Verifique a fiação dos alto-falantes. Limpe o cartão SD ou pendrive e seus contatos. Teste com outros arquivos.
Som baixo (não é defeito)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resistência interna da fonte é alta. 2. Conexão da antena é ruim. 	Substitua a fonte de alimentação. Ajuste ou substitua a antena externa.
Falha em um canal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Um dos canais do alto-falante está com circuito aberto. 2. Circuito integrado do amplificador danificado. 	Verifique a fiação do alto-falante. Será necessário substituir o CI do amplificador.

Obs.: As especificações técnicas podem mudar sem aviso prévio.

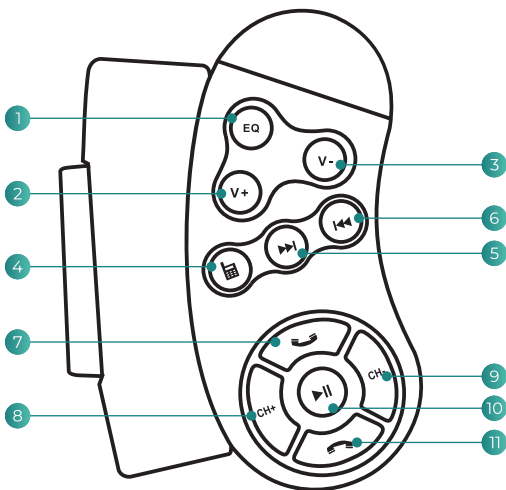

5. Controle do volante

1. EQ (Equalização)
2. Aumentar volume
3. Diminuir volume
4. Modo Bluetooth
5. Busca de rádio para frente / Próxima faixa
6. Busca de rádio para trás / Faixa anterior
7. Atender chamada
8. Próxima estação de rádio memorizada
9. Estação de rádio memorizada anterior
10. Pausar
11. Encerrar chamada

BAIXE NOSSO APLICATIVO

Escaneie o QR Code abaixo e faça o download do aplicativo.

Acesse funções adicionais, ajuste configurações e controle o equipamento diretamente pelo seu smartphone. Aponte a câmera para o código e siga as instruções exibidas na tela.

Baixar App





www.aikontechnology.com.br