



Manual de instruções

CENTRAL MULTIMÍDIA MP5 DUAL KNOBS BUTTONS

ATOM **CORE**
MP5

CENTRAL MULTIMÍDIA MP5 DUAL KNOBS BUTTONS


**Aviso Importante**

Leia este manual atentamente antes de utilizar o produto pela primeira vez.

Atenção: Nunca instale esta unidade em um local que possa interferir na condução segura do veículo.

Este manual apresenta as funções básicas, os modos de operação e os cuidados essenciais para o uso correto do produto. Para melhor aproveitamento e rápida familiarização, leia-o com atenção antes de utilizar o dispositivo.

Diagrama das Funções do Painel

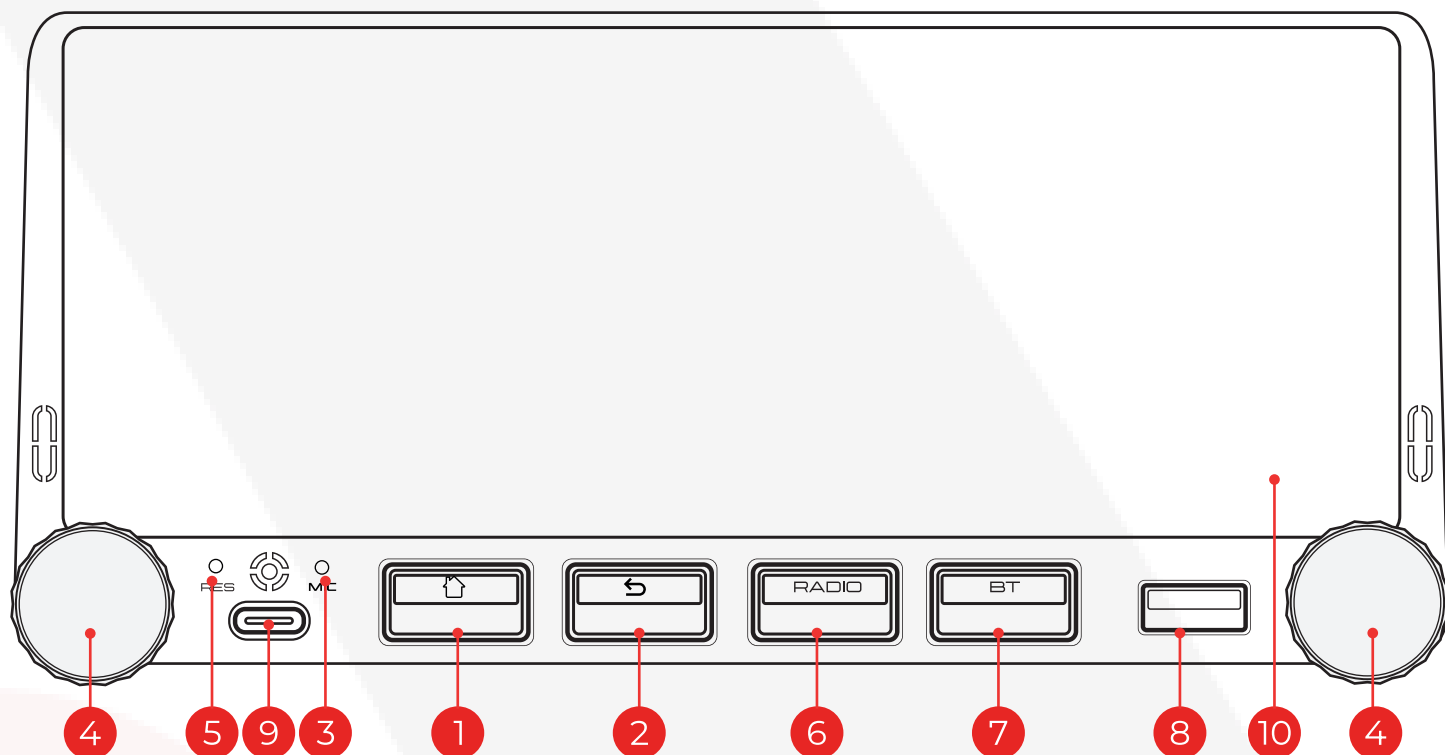

1. Página inicial
2. Voltar
3. Microfone integrado
4. Botão giratório de volume (pressione para desligar o som, segure para ligar/desligar a energia)
5. Botão de reinício (Reset)
6. Rádio
7. Bluetooth (BT)
8. Porta USB
9. Porta de carregamento USB Tipo-C
10. Tela TFT



1. Noções Básicas

1.1. Reconhecimento de Gestos

O dispositivo reconhece os seguintes tipos de gestos na tela sensível ao toque

- Toque curto
- Toque longo
- Arrastar
- Deslizar

Cada gesto pode gerar resultados diferentes para a mesma função. O aparelho pode ser operado diretamente por meio do toque na tela.

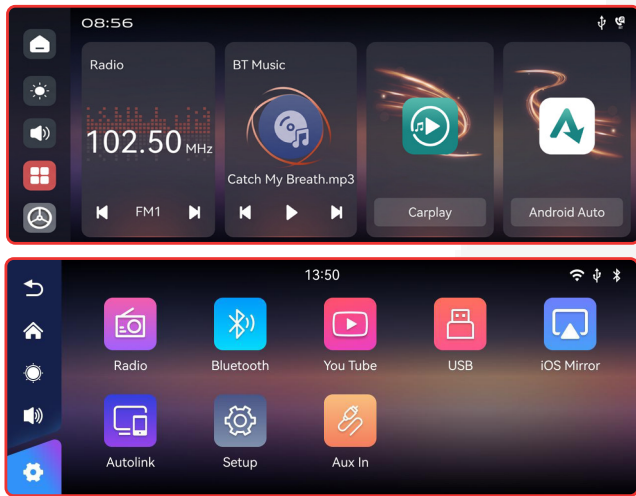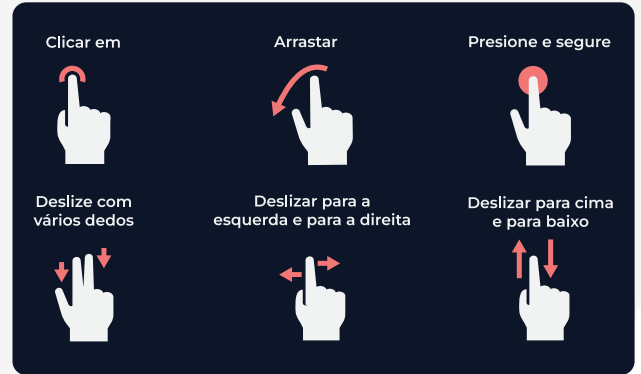

1.2. Interfaces do dispositivo

Após ligar o dispositivo, a tela inicial exibirá automaticamente o menu principal, com atalhos para as funções mais utilizadas.



O layout pode ser personalizado conforme sua preferência. Este dispositivo possui múltiplas telas. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita para alternar entre as interfaces. Em qualquer tela, toque no ícone para retornar ao menu principal.

2. Funções da Interface Principal

2.1. Função Rádio

Ao acessar a interface de rádio, utilize as seguintes funções:

- Pressione o ícone de busca automática para procurar e salvar estações de rádio.
- Pressione os botões P1, P2, P3... para alternar entre as estações pré-sintonizadas.
- Utilize os ícones ◀/▶ para buscar estações manualmente.
- Pressione AF / TA / PTY para ativar ou desativar as funções RDS (opcional).

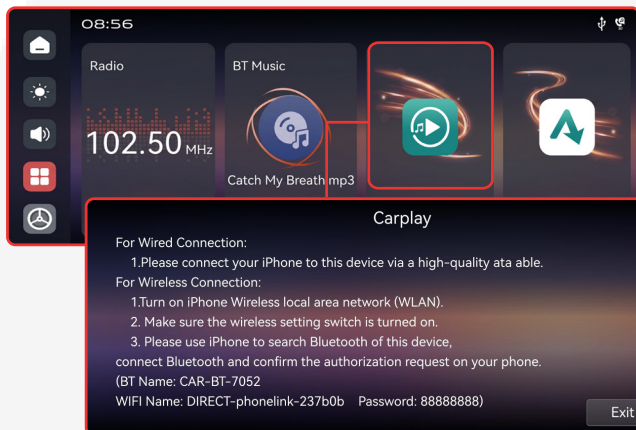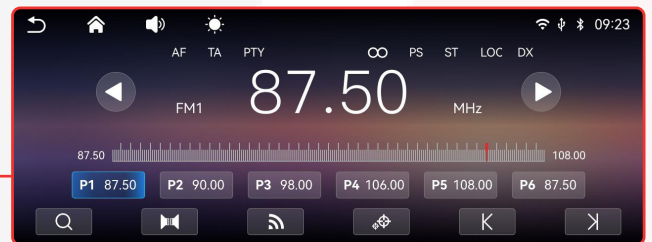

2.2. Função PhoneLink (CarPlay/Android Auto)

Conecte o Bluetooth do aparelho ao smartphone e, na tela principal, clique no ícone CarPlay ou Android Auto para acessar a interface correspondente.

Após selecionar o ícone, o sistema entrará automaticamente no modo CarPlay ou Android Auto.

Problemas com o Bluetooth?


Se a conexão Bluetooth falhar:

1. Desative o Bluetooth do celular.
2. Ative novamente e faça uma nova busca.
3. Reconecte o dispositivo.

Caso o problema persista, utilize a opção Redefinir configurações Bluetooth. Após alguns segundos, o emparelhamento poderá ser realizado novamente.

Bluetooth sem som?

Verifique se o volume de saída do celular está ajustado corretamente.

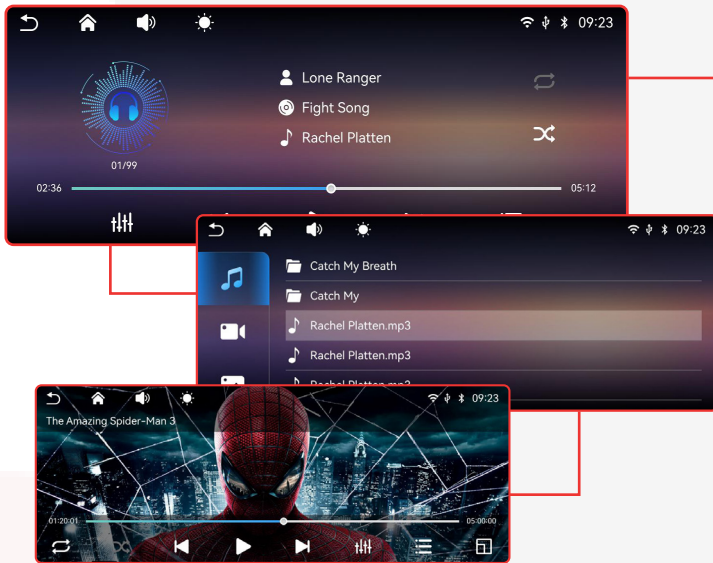

2.3. Função USB / SD

Clique no ícone USB ou SD no menu principal para iniciar a reprodução.

Caso não exista histórico de reprodução, o sistema abrirá automaticamente a lista padrão de arquivos.

Lista de Músicas / Vídeos / Fotos

Pressione o botão de lista (lado direito da tela) para visualizar todos os arquivos disponíveis.




Você pode selecionar músicas, vídeos ou fotos tocando diretamente no nome do arquivo desejado.

2.4. Função Bluetooth

Clique no ícone Bluetooth no menu principal para acessar a interface. No celular, ative o Bluetooth, busque o dispositivo e selecione para conectar. Quando solicitado, insira a senha de emparelhamento (**geralmente 0000**). Após a conexão bem-sucedida, será possível utilizar chamadas telefônicas e reprodução de música via Bluetooth.

No menu lateral esquerdo, selecione:

- Música Bluetooth
- Telefone
- Configurações

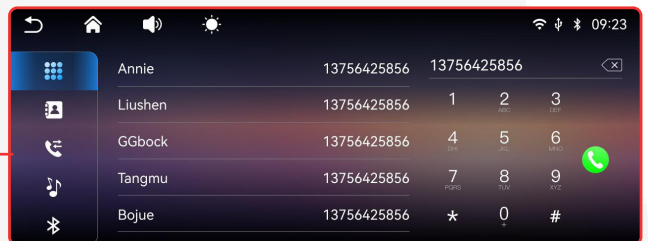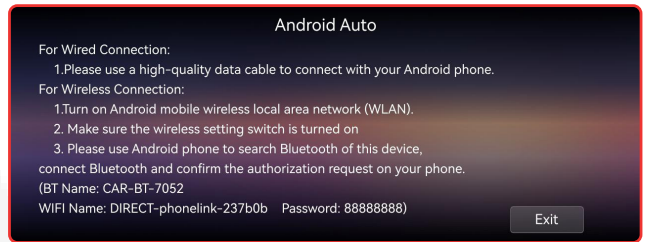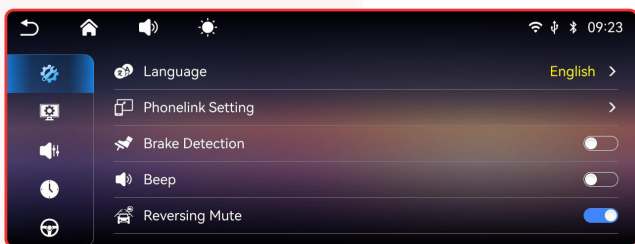

2.5. Configurações do Sistema

Clique no ícone Configurações no menu principal para acessar os ajustes do dispositivo.

2.6. Papel de Parede

Selecione o papel de parede desejado diretamente no menu de configurações.

2.7. Equalizador (EQ)

· Ajuste manualmente as frequências de áudio ou selecione modos pré-definidos:


Padrão, Clássico, Eletrônico, Rock, Pop, Jazz, Passivo

· Os quatro canais de áudio (CH1 a CH4) podem ser ajustados individualmente.




Reforço de Graves

Permite ajustar os níveis de graves (em decibéis – dB) separadamente para os alto-falantes dianteiros e traseiros.

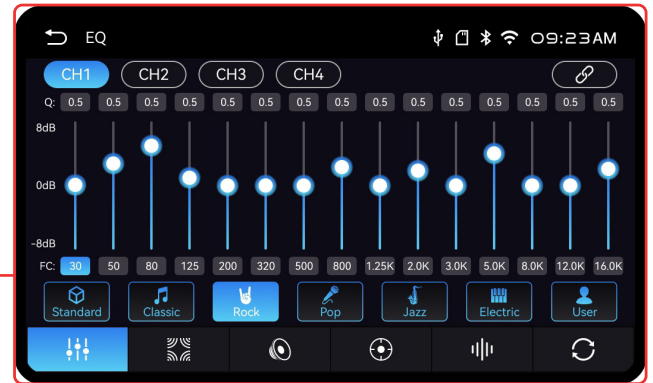

Ajuste de Atraso de Áudio

Permite configurar o atraso do som para cada alto-falante do veículo, melhorando a experiência sonora. O ajuste pode ser feito em milissegundos, centímetros ou polegadas.

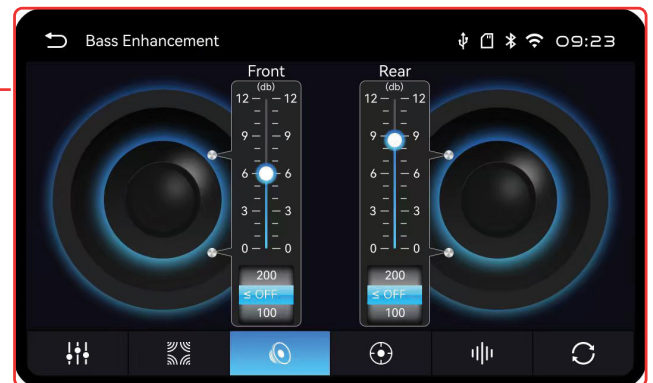


2.8. Controle do Volante

Pressione o ícone Controle do Volante na tela principal para acessar as configurações.

Para veículos com botões no volante compatíveis com aprendizado, siga os passos:

1. Pressione e segure o botão do volante que deseja configurar.
2. Selecione, na tela do dispositivo, a função desejada e pressione-a.
3. Quando um valor numérico aparecer abaixo do botão (indicando a resistência), solte o botão.

A função estará configurada com sucesso.

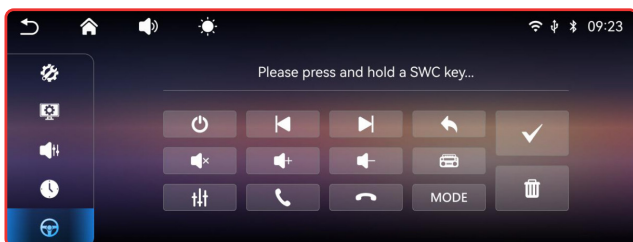



www.aikontechnology.com.br