

ATOM
CORE

ATOM
CORE 85

ÍNDICE

➔ ✓RÁDIO	4
➔ ✓MÚSICA	6
➔ ✓VÍDEO	7
➔ ✓BLUETOOTH	9
➔ ✓MÚSICA BLUETOOTH	10
➔ ✓GALERIA	10
➔ ✓EQUALIZADOR	11
➔ ✓PLAY STORE	12
➔ ✓ESPELHAMENTO	13
➔ ✓ESPELHAMENTO/CPAA (TLINK)	13
➔ ✓FUNÇÕES GPS	15
➔ ✓FUNÇÕES CÂMERA DE RÉ E FRONTAL	16
➔ ✓FUNÇÕES MULTI UI - PAPEL DE PAREDE	17
➔ ✓FUNÇÃO MULTI TELA	18
➔ ✓AJUSTES - WI-FI E REDE	19
➔ ✓FUNÇÕES - EXIBIÇÃO TEMAS - BOTÕES	20
➔ ✓AJUSTES - ÁUDIO	20
➔ ✓AJUSTES - DORMIR/ TEMPO INATIVO	21
➔ ✓AJUSTES DO VEÍCULO	22
➔ ✓AJUSTES DE FÁBRICA	23
➔ ✓AJUSTES - GERAL	26
➔ ✓SOBRE O DISPOSITIVO	28
➔ ✓RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	29
➔ ✓ESQUEMA SWC	30



Índice Interativo: Basta clicar no título desejado para ser direcionado automaticamente à página correspondente.

AVISO DE SEGURANÇA

Para otimizar o uso da multimídia, e evitar danos, recomendamos a leitura desse manual, assim como seguir corretamente as instruções.

- 01 Leia o manual de instruções.
- 02 Siga atentamente os avisos e recomendações do manual.
- 03 Utilize o dispositivo conforme as instruções fornecidas.
- 04 Limpe o dispositivo apenas com produtos recomendados para essa finalidade.
- 05 Contrate um profissional especializado para realizar a instalação do dispositivo.
- 06 A assistência técnica e manutenção do dispositivo devem ser feitas por um profissional qualificado.
- 07 Não bloqueie a ventilação do dispositivo, pois isso pode causar danos.
- 08 Evite exposição a líquidos e ambientes úmidos para prevenir danos ao dispositivo.
- 09 Evite aplicar pressão excessiva na tela e não use objetos pontiagudos, cortantes ou imantados no dispositivo.
- 10 Em caso de danos ao cabo, exposição a corpos estranhos ou líquidos, ou danos por uso indevido, desligue o dispositivo e contate imediatamente um técnico especializado.


RÁDIO

Para acessar a função **rádio**, clique no ícone correspondente no menu principal ou secundário.




SELEÇÃO DE BANDA FM E AM


O Rádio possui três bandas: FM1, FM2 e AM, com capacidade para armazenar até 18 estações em FM1 e FM2, e 12 estações em AM. Para sintonizar as estações, selecione a banda desejada e siga os passos de busca automática. Repita o procedimento para as demais bandas.

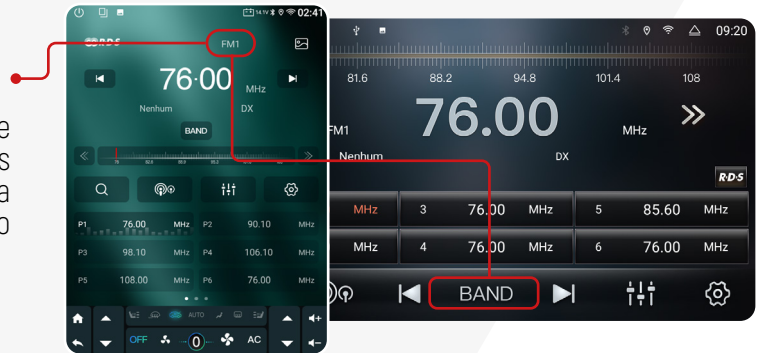

SINTONIA MANUAL DE ESTAÇÕES

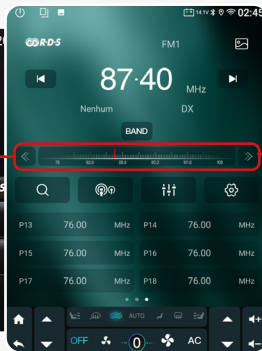


Para sintonizar estações manualmente, utilize os ícones de retroceder ou avançar ou mova a barra de frequência até a estação desejada.

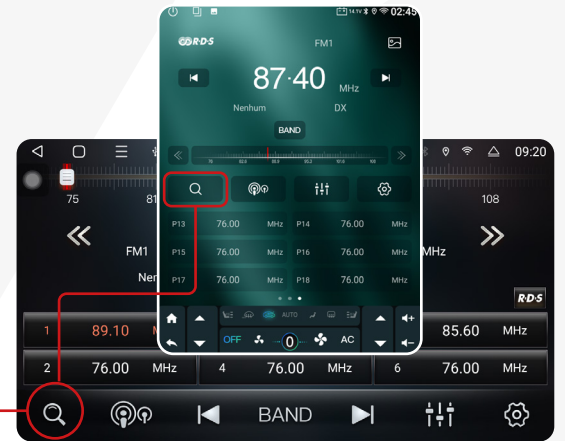

SINTONIA AUTOMÁTICA DE ESTAÇÕES

Para sintonizar estações automaticamente basta clicar no ícone "buscar".

MEMORIZAR ESTAÇÕES


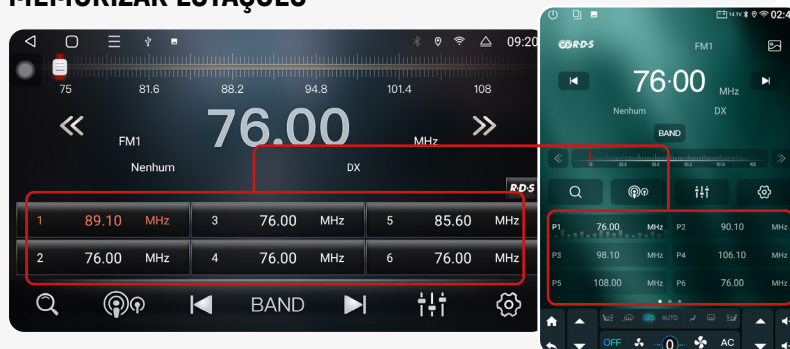


Você pode personalizar a ordem de memorização das estações de rádio conforme sua preferência, clicando por 3 segundos na frequência desejada para memorizar o canal.

BUSCAR CANAIS MEMORIZADOS

Para buscar canais que já foram memorizados, clique em avançar ou retroceder até encontrar a estação desejada.

FUNÇÃO LOC/DX

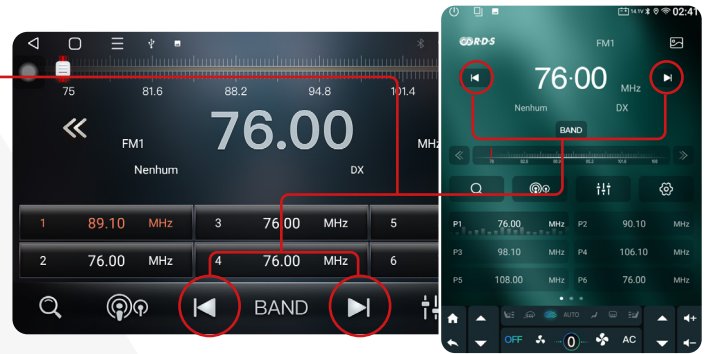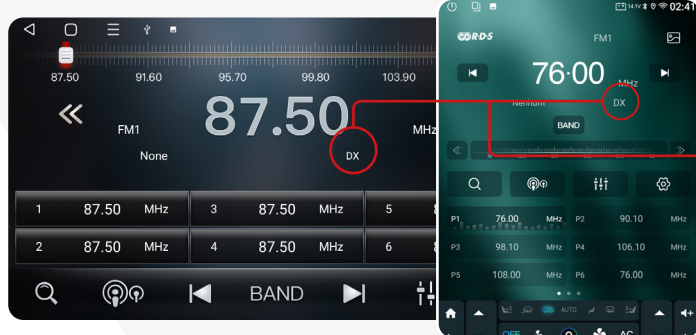

Essa função permite alternar entre a captação de sinal de rádio. Ao escolher "LOC", o I-cartablet busca estações em uma área próxima com sinais mais fortes, enquanto "DX" amplia a busca para uma área mais extensa com sinais mistos. Para mudar a captação de sinal, basta pressionar o ícone "Sinal"

FUNÇÃO RDS

A função RDS (Sistema de Dados de Rádio) permite acessar as seguintes funções

REG (REGIONAL PROGRAMMING)


Transmissão de programações regionais específicas, como notícias, previsão do tempo, tráfego, e etc.

TA (TRAFFIC ANNOUNCEMENT)

Esta funcionalidade do RDS permite receber alertas de tráfego quando ele estiver ouvindo a rádio.

AF (ALTERNATIVE FREQUENCIES)

Esta funcionalidade do RDS permite selecionar automaticamente uma frequência alternativa quando a intensidade do sinal da estação principal diminui.

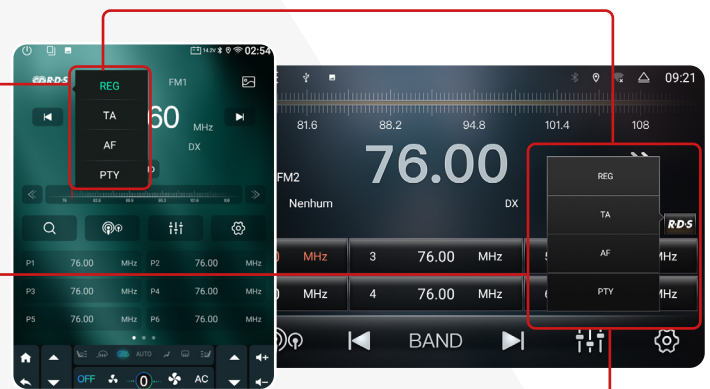


PTY (PROGRAM TYPE)

Esta funcionalidade do RDS permite selecionar programas de rádio com base em tipos de programação, como música, notícias, esportes, entre outros.

Para acessar as configurações do rádio, toque no ícone "Ajustes" na tela principal do rádio.

AJUSTES

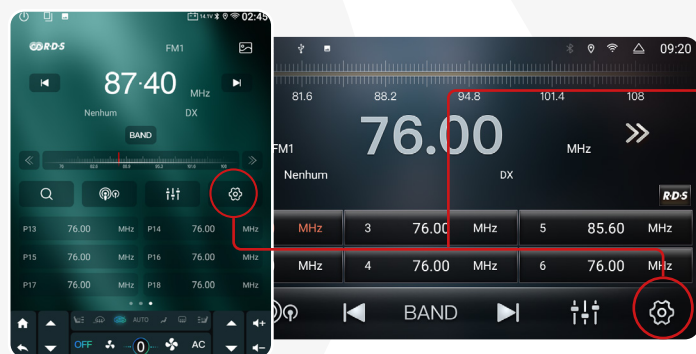


CONFIGURAÇÕES DE RÁDIO

Nesta função, o sistema do I-cartablet atualiza automaticamente para o formato de áudio mais adequado ao sinal disponível na região, adaptando-se aos sistemas estéreo e mono conforme necessário.

CANAL

Essa função permite realizar a troca do formato de áudio na rádio.

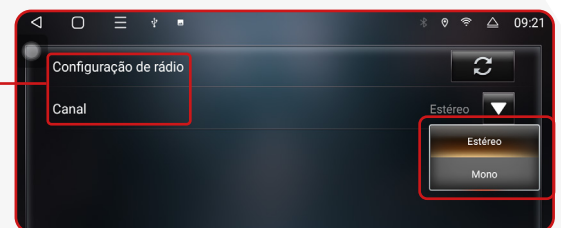

ESTÉREO

O áudio estéreo possui dois canais de áudio, esquerdo e direito, proporcionando uma separação de som entre ambos. Essa característica cria uma sensação de espacialidade, melhorando a experiência auditiva ao permitir a identificação de instrumentos e vozes em posições distintas no palco sonoro.

MONO


O áudio mono utiliza apenas um canal de áudio, consolidando todos os sons em uma única saída. Apesar de não proporcionar a mesma qualidade sonora do áudio estéreo, o áudio mono é útil em determinadas situações, especialmente quando a qualidade da transmissão é limitada.

MÚSICA

Para acessar a função **"Música"**, basta clicar no ícone de atalho no menu principal ou no ícone **"Música"** no menu secundário.




DISPOSITIVOS EXTERNOS USB/SD

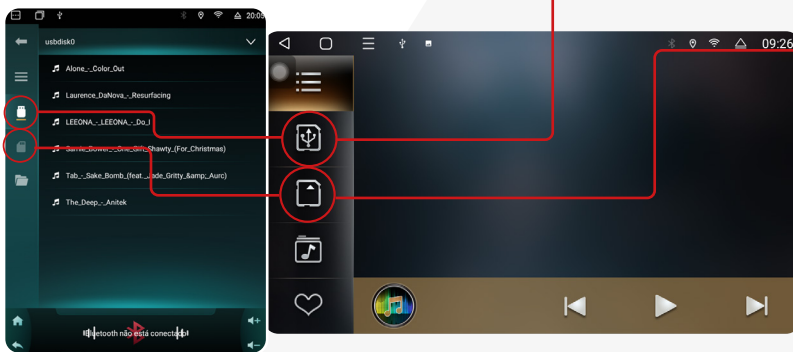

Para reproduzir arquivos de mídias de um dispositivo externo USB, insira um dispositivo com arquivos na entrada USB para acessar as pastas desejadas.


Para reproduzir arquivos de mídias de um dispositivo externo SD, insira um cartão SD com arquivos na entrada de SD.

Para retornar ao menu de reprodução, clique no ícone "menu de reprodução".


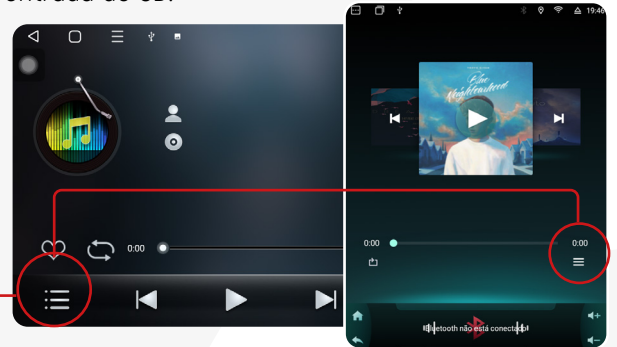


ARMAZENAMENTO INTERNO (HD)

Para reproduzir arquivos de mídia do armazenamento interno, certifique-se de ter os arquivos salvos no próprio armazenamento do I-cartablet. Siga os passos abaixo para transferir arquivos de um dispositivo externo para a memória interna.

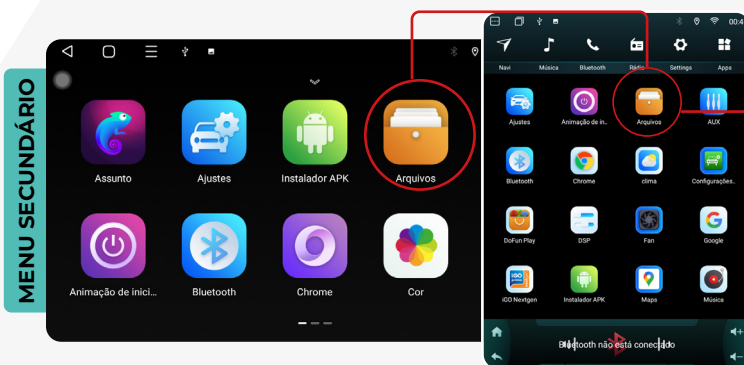


- 1 Insira um dispositivo externo com arquivos.
- 2 Clique no ícone de arquivos;
- 3 Selecione o dispositivo externo desejado;

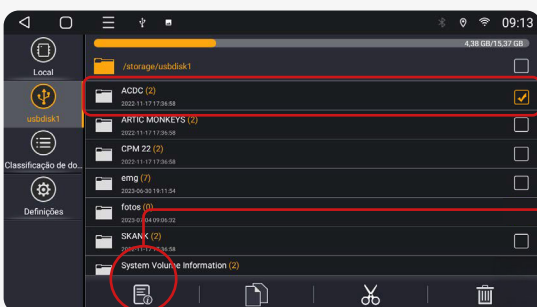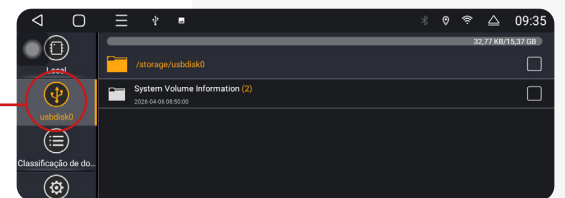

- 4 Identifique o nome da pasta desejada, clique no diretório (pasta) para selecionar;
- 5 Clique no ícone copiar e/ou recortar, e em seguida retorne a página principal do aplicativo arquivos. Selecione o armazenamento interno e em seguida clique no ícone de colar.

Após realizar as etapas, basta retornar ao aplicativo de música, acessar a pasta HD e reproduzir as músicas desejadas.



LISTA DE REPRODUÇÃO

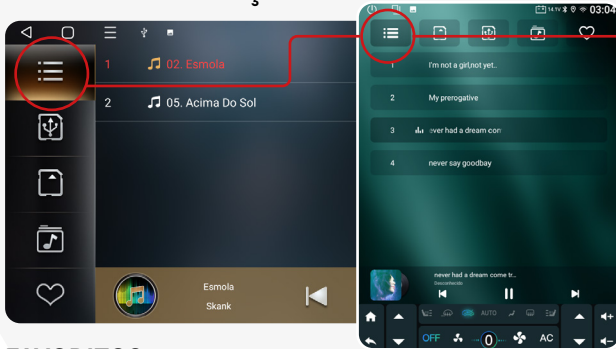

Essa função exibe a lista de músicas da pasta selecionada.

FAVORITOS


Essa função mostra todas as músicas que foram marcadas como favoritas.

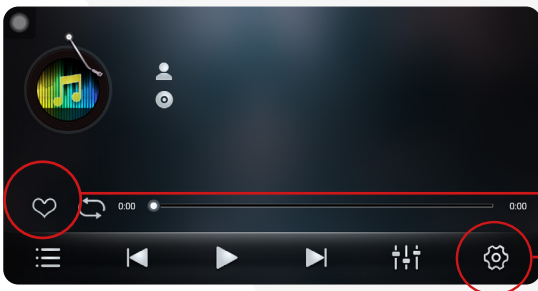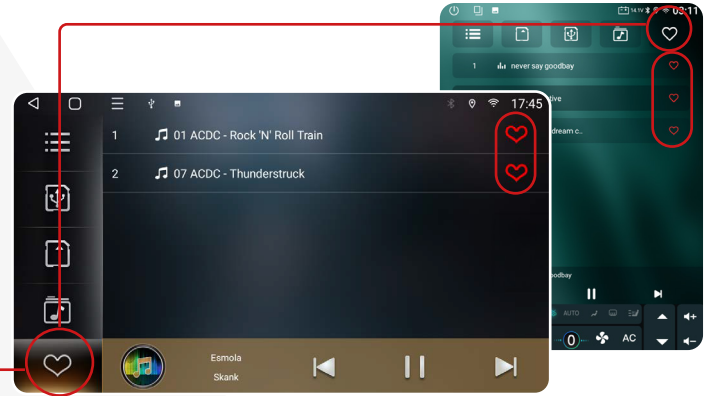

Para marcar uma música como favorito, clique no ícone de "Favoritar".


Para acessar a função de ajustes, basta clicar o ícone de "ajustes" no canto inferior direito da tela.

Essa função permite exibir as letras de uma música na tela enquanto ela é reproduzida.

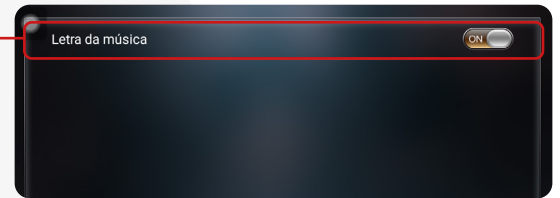

VÍDEO

Para acessar as funções de vídeos, clique no ícone de atalho no menu principal ou, no menu secundário, clique no ícone "Vídeo".

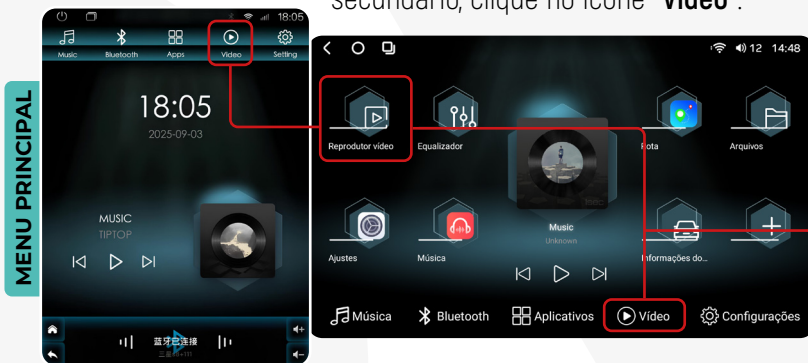


DISPOSITIVO EXTERNO USB




Para reproduzir arquivos de mídias de um dispositivo externo USB, insira um dispositivo com arquivos na entrada USB.

Para retornar ao menu de reprodução, clique no ícone "Menu de Reprodução".

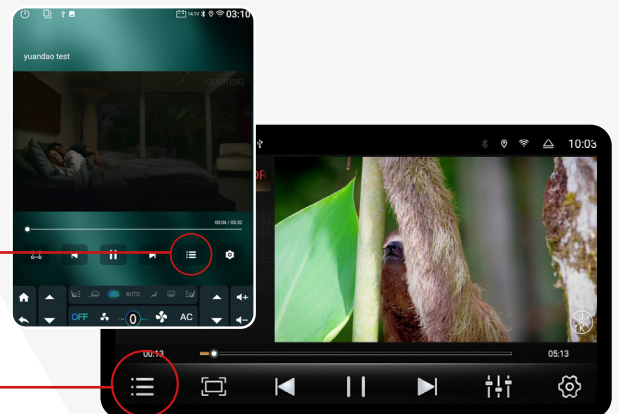


DISPOSITIVO EXTERNO SD

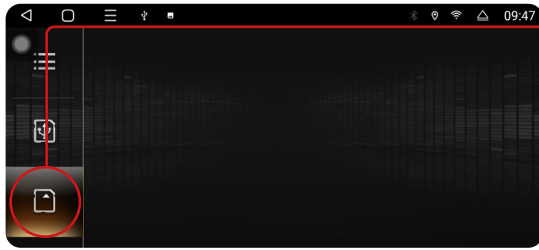



Para reproduzir arquivos de mídias de um dispositivo externo SD, insira um cartão SD com arquivos na entrada de SD.

ARMAZENAMENTO INTERNO (HD)

Para reproduzir arquivos de mídia do armazenamento interno, certifique-se de ter os arquivos salvos no próprio armazenamento do I-tablet. Siga os passos abaixo para transferir arquivos de um dispositivo externo para a memória interna.

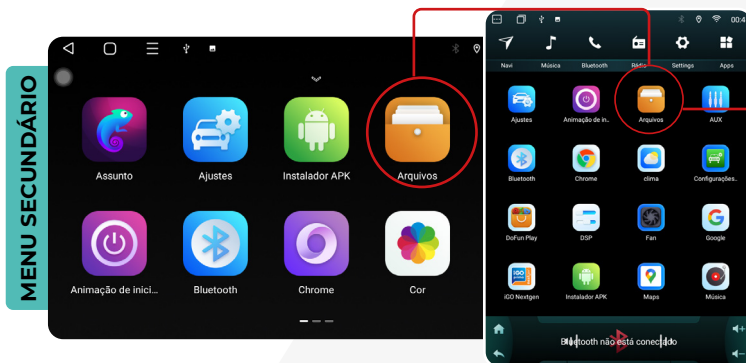


- 1 Insira um dispositivo externo com arquivos.
- 2 Clique no ícone de arquivos;
- 3 Selecione o dispositivo externo desejado;

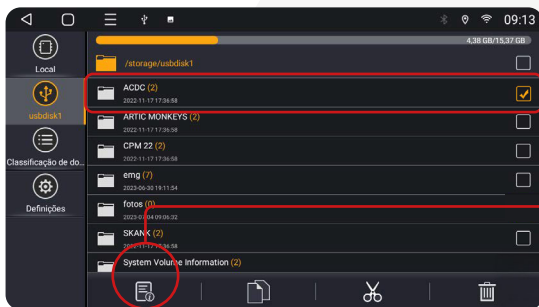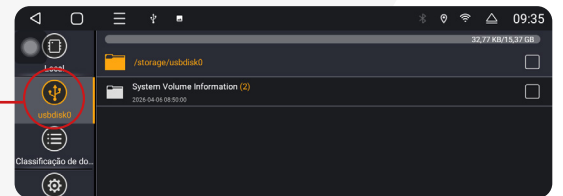

- 4 Identifique o nome da pasta desejada, clique no diretório (pasta) para selecionar;
- 5 Clique no ícone copiar e/ou recortar, e em seguida retorne a página principal do aplicativo arquivos. Selecione o armazenamento interno e em seguida clique no ícone de colar.

Após realizar as etapas, basta retornar ao aplicativo de música, acessar a pasta HD e reproduzir as músicas desejadas.



LISTA DE REPRODUÇÃO

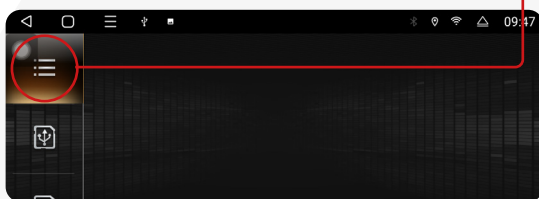

Essa função mostra a lista de vídeos a ser reproduzidos da pasta que foi selecionada.

AJUSTES

Para acessar a função de ajustes, basta clicar no ícone "ajustes".

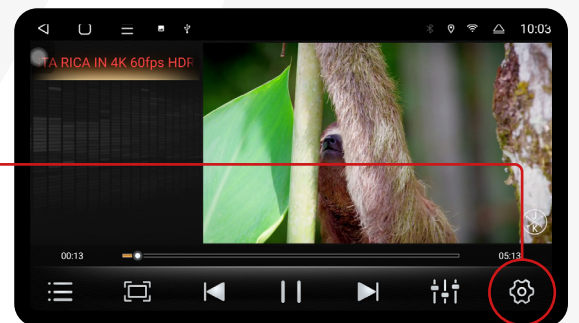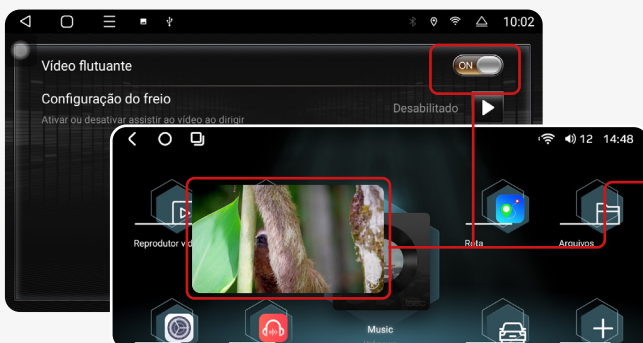


VÍDEO FLUTUANTE

Essa função quando ativada permite assistir os vídeos em uma janela flutuante enquanto utiliza outras funções ao mesmo tempo.

CONFIGURAÇÃO DO FREIO

Essa função permite escolher a forma de configuração da função de freio de mão.

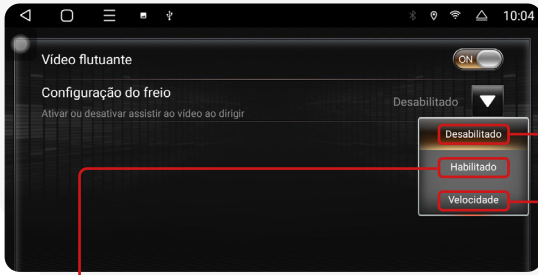

HABILITADO


Quando a configuração de freio está em "habilitado", impede que o sistema de entretenimento continue a reproduzir vídeos enquanto o veículo está em movimento para a segurança. Quando a detecção de freio de mão está ativada, o sistema I-cartablet verifica se o freio de mão está acionado antes de permitir a exibição de vídeos. Se o freio de mão não estiver acionado, a exibição de vídeos é interrompida.

DESABILITADO

Quando o freio está configurado como "desabilitado", o sistema de entretenimento pode reproduzir vídeos mesmo durante o movimento do veículo, superando a restrição de segurança que impede a visualização de vídeos enquanto dirige.

VELOCIDADE

Quando a configuração de freio está em "velocidade", o sistema do I-cartablet só permitirá a exibição de vídeos quando o veículo estiver parado ou em baixa velocidade, geralmente abaixo de 20 km/h, o que indica que o freio de mão está acionado. Essa medida de segurança evita que o motorista se distraia com conteúdos visuais enquanto dirige em alta velocidade, reduzindo o risco de acidentes.

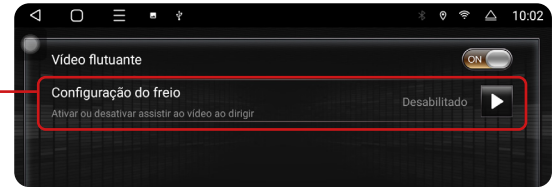


BLUETOOTH

Para acessar a função Bluetooth, clique no menu principal no ícone "Bluetooth" ou no menu secundário no ícone "Bluetooth".





EMPARELHAMENTO

Para emparelhar o dispositivo ao I-cartablet, seguir o passo a passo abaixo:

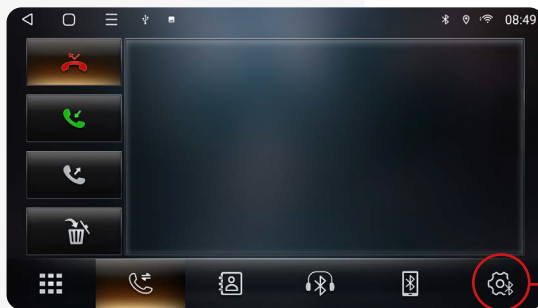


- 2 Clique no seu dispositivo celular o nome do dispositivo bluetooth do I-cartablet;
- 3 Insira o código PIN para conexão;

- 1 Clique no ícone "ajustes de bluetooth" no canto inferior direito da tela;

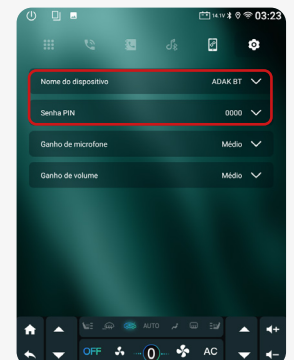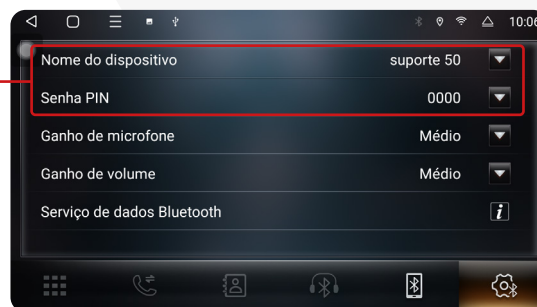

* Para baixar a agenda telefônica e histórico de chamadas basta permitir no dispositivo celular a sincronização de contatos e favoritos.

* Se a conexão Bluetooth com o CPAA ocorrer automaticamente, basta desativar essa função no aplicativo TLINK5.

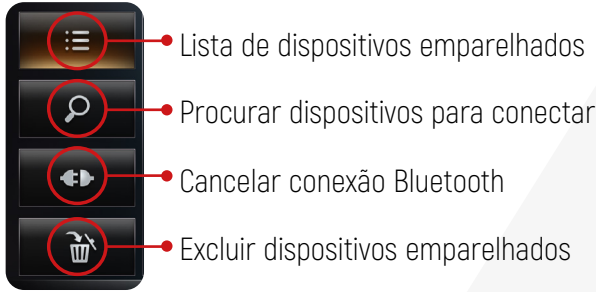


MÚSICA BLUETOOTH

Para acessar a função de música via Bluetooth após realizar a conexão Bluetooth do dispositivo com o I-cartablet, basta clicar em um dos ícones de atalho para o Bluetooth.



Com o aplicativo aberto, as opções disponíveis incluem retroceder, pausar, reproduzir e avançar.

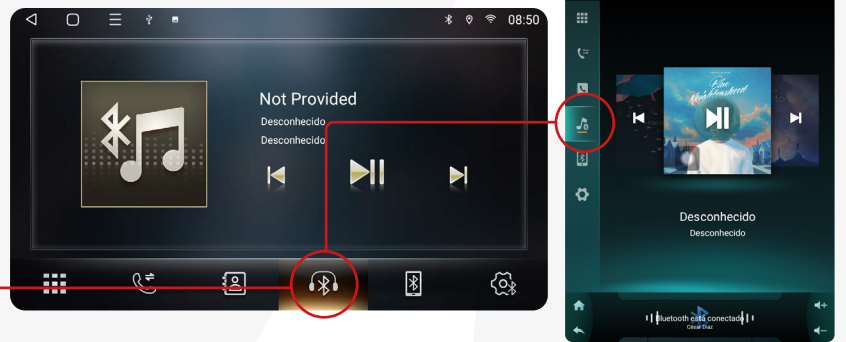


GALERIA

Para acessar a galeria, clique no ícone "Arquivos" no menu principal ou no ícone "Arquivos" no menu secundário.




ACESSAR GALERIA

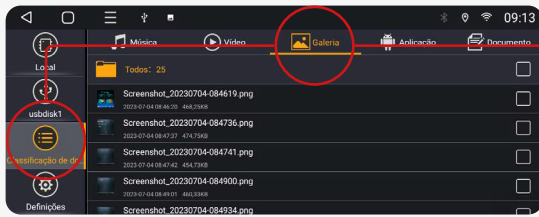

Após abrir o aplicativo de arquivos, clique no ícone de "Classificação de documento". E em seguida em "Galeria".




TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS

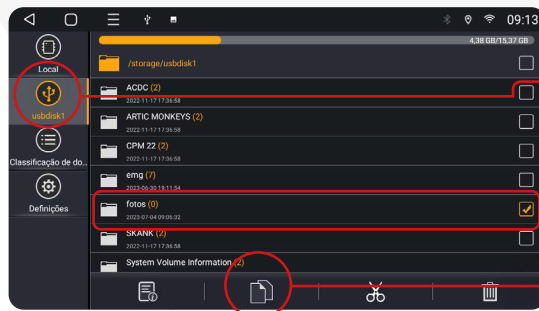

- 1 Insira um dispositivo externo com arquivos no I-cartablet;
- 2 No aplicativo de arquivos selecione o dispositivo externo desejado;
- 3 Identifique e clique no diretório (pasta) desejada.
- 4 Clique no ícone copiar e/ou recortar, e em seguida retorne a página principal do aplicativo arquivos. Selecione o armazenamento interno e em seguida clique no ícone colar.

EQUALIZADOR


Para acessar a função Equalizador, basta clicar no menu Principal no ícone "Equalizador" ou no menu secundário no ícone de "DSP".

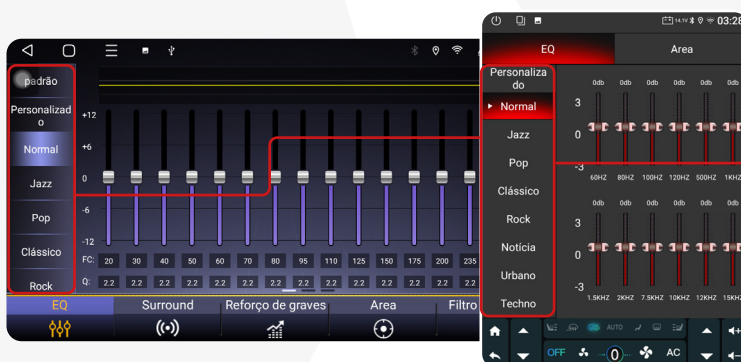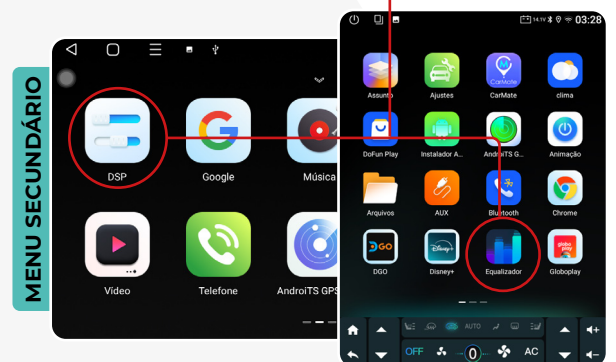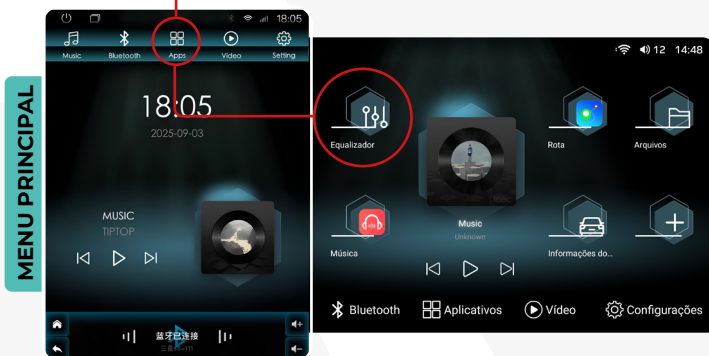


O aplicativo equalizador disponibiliza 8 faixas de equalização pré-definidas e, também permite ajustar a frequência na forma desejada. Basta mover na linha de opções para visualizar as opções pré-definidas.

SURROUND

A função "surround" é um recurso que simula um ambiente de som mais amplo e imersivo. Essa função utiliza técnicas de processamento de áudio para criar uma sensação de que o som está vindo de várias direções, em vez de apenas dos alto-falantes dianteiros.

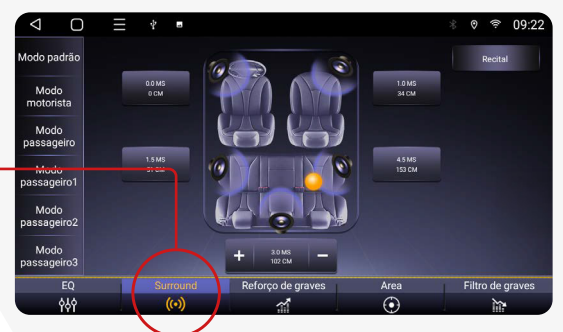


AREA (BALANCE/FADER)

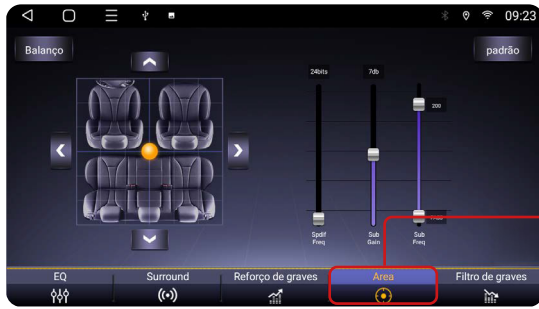


Essa função permite ajustar o balanço do som entre os alto-falantes dianteiros e traseiros, bem como o fader, que permite ajustar a distribuição do som entre os alto-falantes direito e esquerdo. Essa função permite personalizar a qualidade sonora de acordo com a preferência e o tipo de música a ser ouvido.

FILTRO DE GRAVES

A função "filtro de graves" possibilita ajustar a quantidade de graves no som, proporcionando um áudio equilibrado e personalizado de acordo com as preferências.

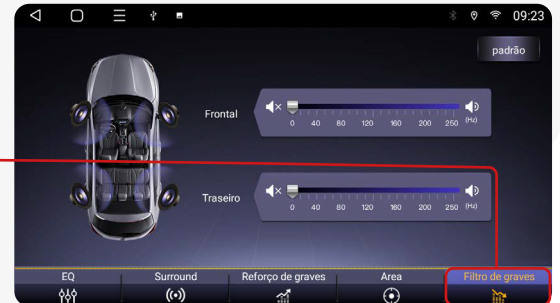



REFORÇOS DE GRAVES

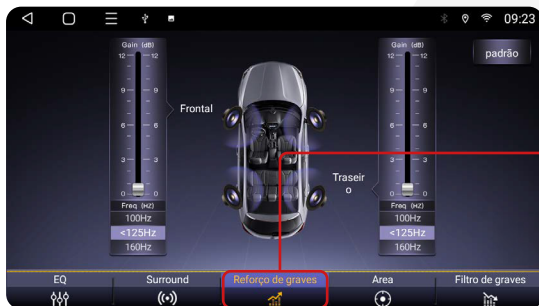

A função "reforços de graves" são ajustes que permitem controlar as frequências de som que estão sendo reproduzidas pelo sistema de som do carro. Ajustar os reforços de graves pode ajudar a melhorar a qualidade do som do veículo e proporcionar uma experiência de áudio mais agradável. No entanto, é importante tomar cuidado para não exagerar nos ajustes de graves, pois isso pode comprometer a qualidade geral do som e até mesmo danificar os alto-falantes do carro.

PLAY STORE


Para utilizar a função play store, basta clicar no menu secundário no ícone "Play Store".

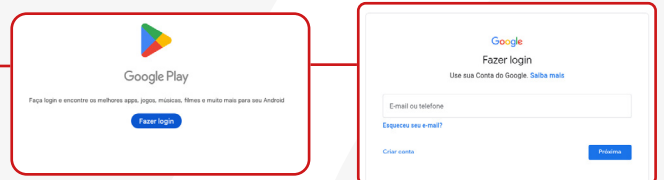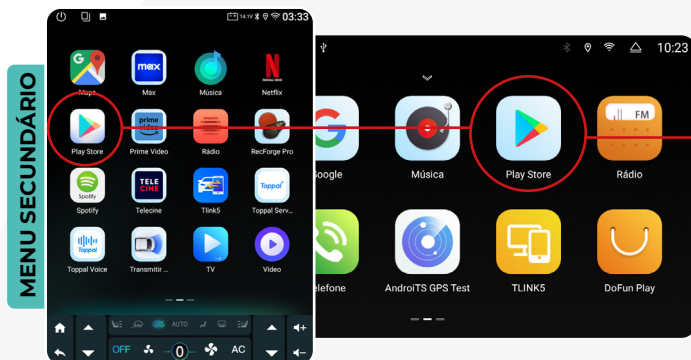


LOGIN

Ao acessar o ícone da Play Store, será solicitado um login com e-mail e senha. Se não tiver uma conta, é possível criar uma nova ao clicar em "criar conta" e preencher os campos necessários.

APLICATIVOS

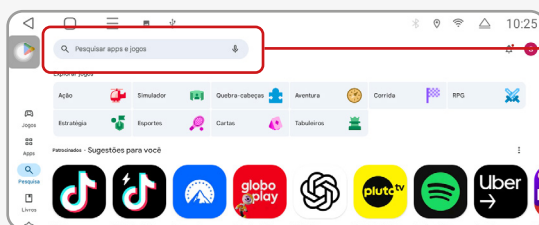



Após feito o login, a plataforma lhe mostrará aplicativos, jogos, e livros pagos e gratuitos para realizar instalações. Caso não encontre o aplicativo na página disponível, clicar em "pesquisar apps e jogos" e digitar o nome do app que deseja.

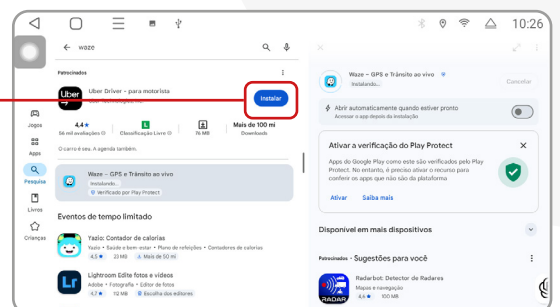

INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS


Para instalar o aplicativo desejado, clique sobre ele e, em seguida, pressione "Instalar". Após a instalação, você pode usar o aplicativo pressionando "Abrir" ou tocando no ícone do aplicativo no menu secundário.

DESINSTALANDO APLICATIVO

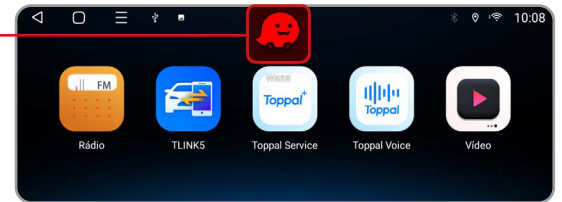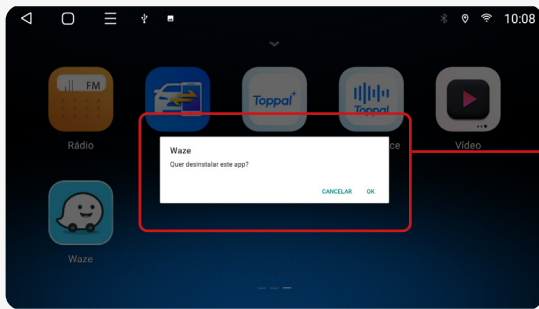

Para remover um aplicativo instalado no seu i-cartablet, mantenha pressionado o ícone do aplicativo por 3 segundos, mova-o para o ícone de exclusão e, em seguida, clique em "OK".

ESPELHAMENTO

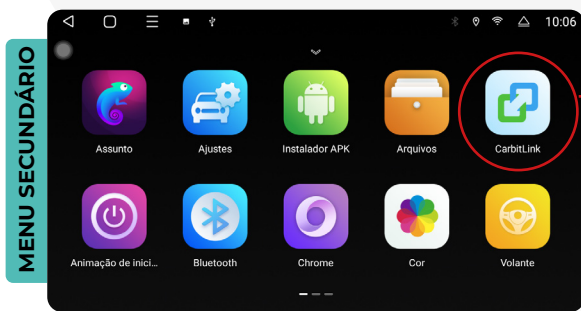

Para utilizar as funções de espelhamento no I-cartablet, seu celular deve estar conectado ao um cabo USB, em seguida no menu secundário, acesse o aplicativo "CarbitLink" para a execução da função.


DISPOSITIVO ANDROID

Para utilizar, é imprescindível ter o aplicativo "CarbitLink" instalado no celular. A instalação pode ser feita escaneando o QR code do aplicativo com a câmera ou acessando a Play Store para realizar o download.


Após a instalação concluída, conecte o dispositivo ao USB do I-cartablet. Aceite as permissões de acesso no dispositivo Android e, em seguida, inicie o aplicativo no I-cartablet para iniciar o espelhamento.

DISPOSITIVO IOS

Para realizar o espelhamento do dispositivo IOS, é necessário apenas que o dispositivo esteja conectado ao USB do I-cartablet. Em seguida na barra de atalhos do dispositivo, pressione sobre "espelhamento de tela", e selecione o I-cartablet para espelhamento.

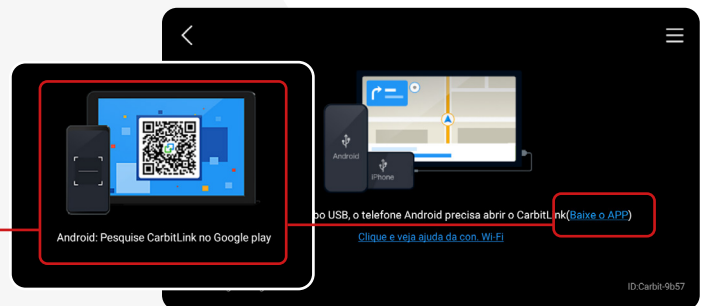

ESPELHAMENTO/CPAA (TLINK)

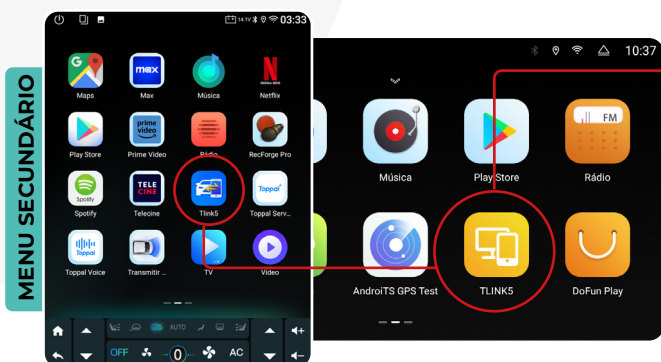

Para utilizar essa função, seu dispositivo deve estar conectado ao bluetooth do i-cartablet. Em seguida clique no menu secundário no ícone TLINK e a conexão começará ser feita.


* Para o espelhamento de tela do celular no seu i-cartablet, selecione o ícone no canto inferior direito.

* Para dispositivos com sistema operacional Android, a conexão é somente via cabo

ESPELHAMENTO TELA ANDROID E IOS

VIA USB

Conecte o cabo usb em seu smartphone e em seu i-cartablet.

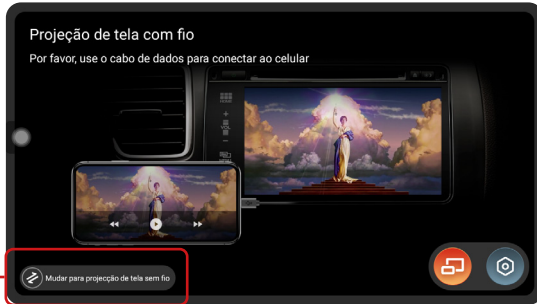

VIA CONEXÃO SEM FIO


Selecione esta opção.




CONEXÃO SEM FIO ANDROID

Clique em Android

Leia o qr code em seu smartphone para baixar o aplicativo.

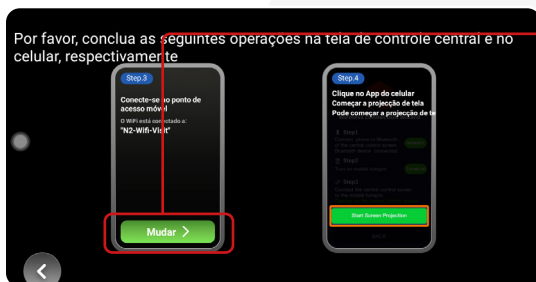


Acione o ponto de acesso em seu celular para compartilhar a rede com seu i-cartablet. Clique em mudar e selecione a rede de seu smartphone.

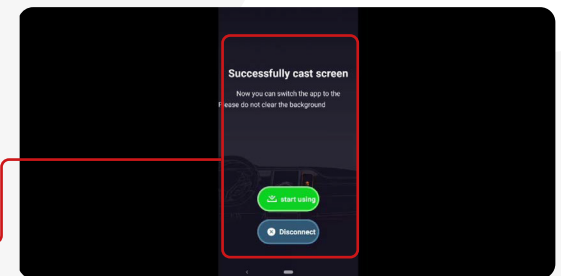

Uma mensagem aparecerá informando que o procedimento foi concluído

CONEXÃO SEM FIO IOS


Clique na opção "i-Phone e siga o passo a passo em seu dispositivo celular.

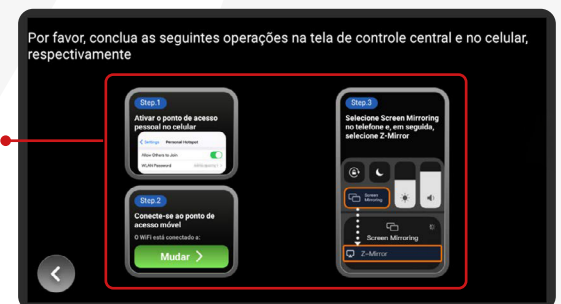

CPAA


Selecione o ícone no canto inferior direito

Conecte o cabo USB ao seu smartphone e ao i-car-tablet. No sistema iOS, ele se conectará por meio do aplicativo Carplay. No sistema Android, a conexão será feita por meio do aplicativo Android Auto. Após a conexão, o i-cartablet reproduzirá as funções dos aplicativos do seu smartphone na tela.

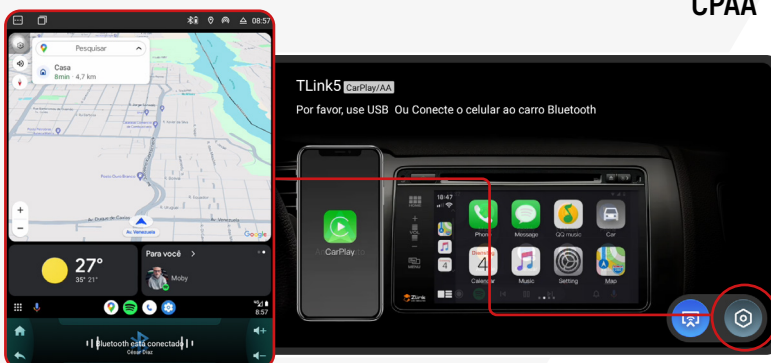

CONFIGURAÇÕES

Para acessar as configurações do TLINK, basta clicar no ícone "configurações".

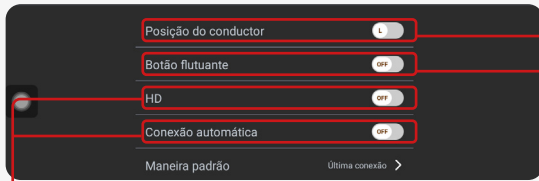


HD: Esta função muda a resolução da tela para hd, selecione para ativar ou desativar.

CONEXÃO AUTOMÁTICA: Esta função permite a conexão direta do CCAA sempre que o dispositivo for conectado via bluetooth, ou via USB.

MANEIRA PADRÃO: Essa função permite conectar a última configuração.


VERIFICAR ATUALIZAÇÕES: Clique para verificar se está com a versão mais recente.

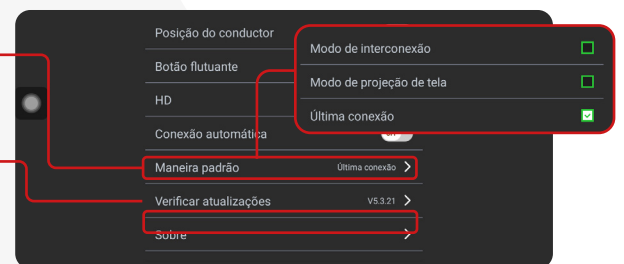

POSIÇÃO DO CONDUTOR: Essa função é específica para países com direção do veículo no lado direito. No Brasil, mantenha essa função configurada para o lado esquerdo.


BOTÃO FLUTUANTE: Esta função permite um botão flutuante na tela inicial, selecione para ativar ou desativar.

FUNÇÕES GPS

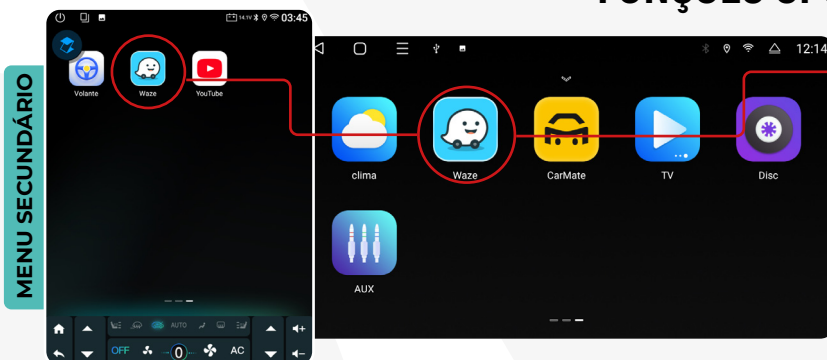


Para acessar esta função, será necessário instalar um aplicativo de GPS de sua preferência.


UTILIZANDO GPS INSTALADO

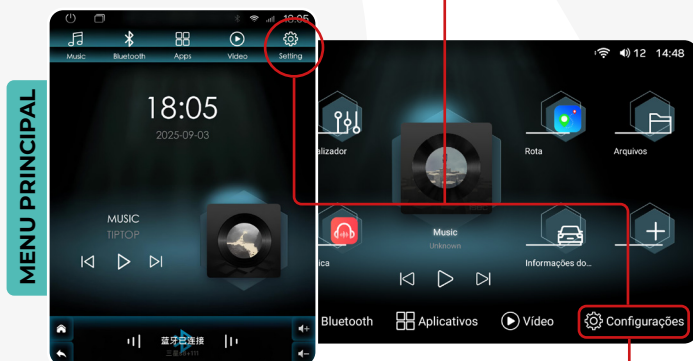


1 Para utilizar o gps já instalado no dispositivo clique na opção "**Configurações**". Será redirecionado para as configurações gerais do seu dispositivo; selecione a opção "**Geral**"

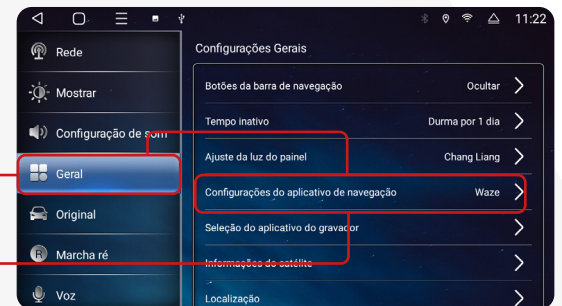

2 No menu lateral, selecione a opção "Configurações do aplicativo de navegação"

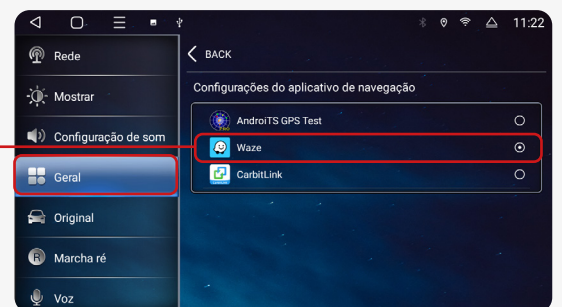


3 Nessa opção, você poderá selecionar e configurar o aplicativo de GPS que o seu dispositivo utilizará na próxima vez que for necessário.

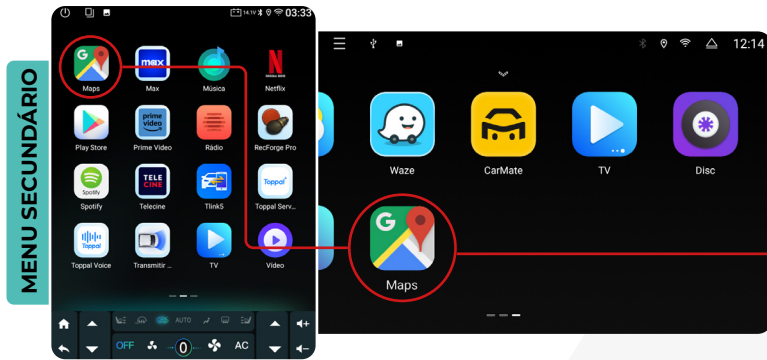


É possível utilizar o Google Maps no modo off line. Para isso siga as instruções a baixo.


1 Abra o Google Maps na sua central multimídia.

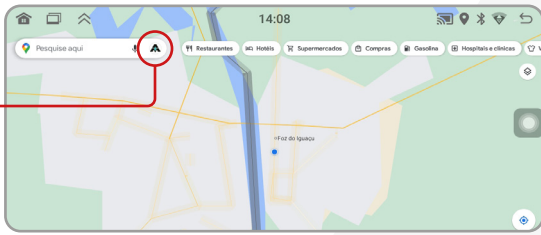


2 Clique no avatar da sua conta do Google (a conta que você registrou no dispositivo).

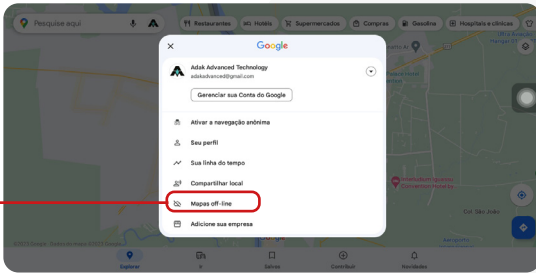

3 Selecione a opção: Maps Off-line, que está na parte inferior da janela pop-up.

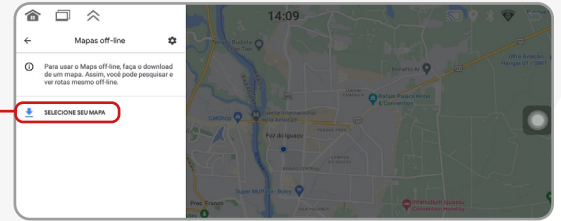



4 Para fazer uso dos mapas off-line, primeiro é necessário baixá-los. Para isso, selecione o mapa que deseja. Automaticamente, o aplicativo fará uma seleção da região do mapa para onde o GPS está apontando.

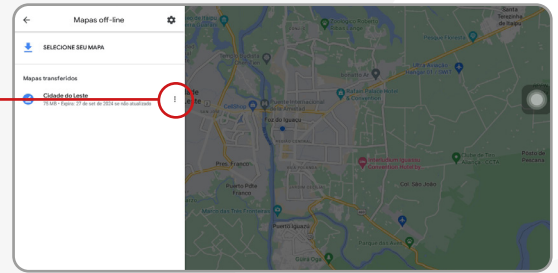

5 Clicando nos três pontinhos, é possível renomear, excluir e atualizar os mapas baixados.


FUNÇÕES CÂMERA DE RÉ E FRONTAL

1 No menu principal ou no secundário, selecione "Ajustes"

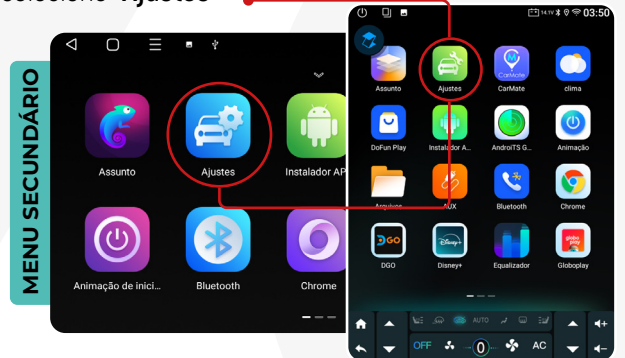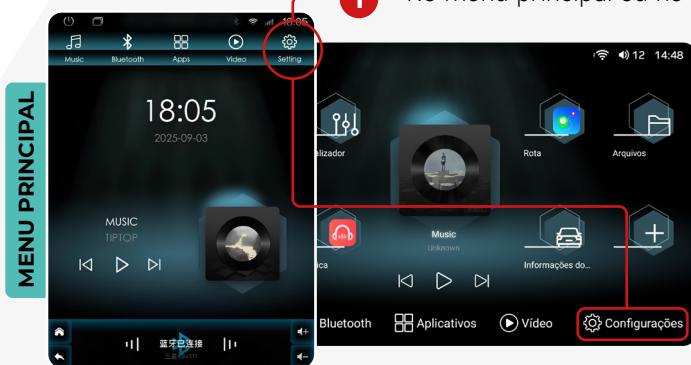


3 Selecione a opção marcha ré.

2 Ao escolher a opção "Ajustes", a tela de configuração será exibida.

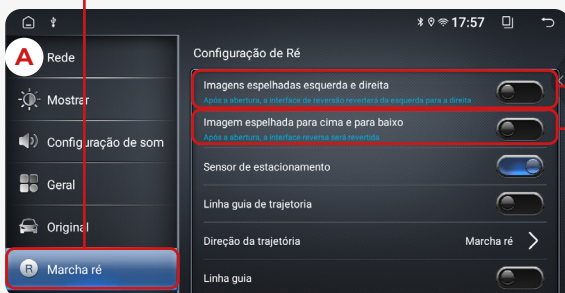

IMAGENS ESPELHADAS ESQUERDA E DIREITA: Ao ativar esta opção, a imagem exibida na tela será alterada. Desativada, a imagem será espelhada e ativada da esquerda para a direita.



IMAGENS ESPELHADAS PARA CIMA E PARA BAIXO: Ao ativar esta opção, a imagem apresentada no ecrã irá mudar. Se estiver desativada, a imagem será ajustada de cima para baixo.

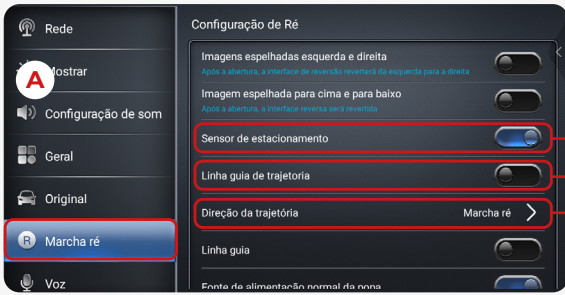

SENSOR DE ESTACIONAMENTO: Essa opção acionada faz a leitura dos sensores de estacionamento do veículo, transmitindo para a tela.

LINHA GUIA DE TRAJETÓRIA: Ao ativar esta função, linhas guias serão exibidas no visor delimitando a área de forma visual.

DIREÇÃO DA TRAJETÓRIA: Essa opção altera entre avançar e marcha ré.

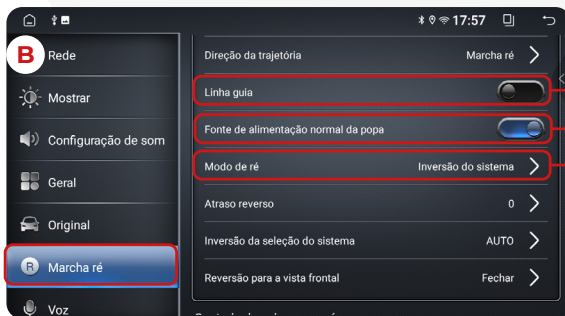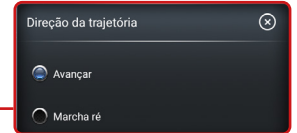



LINHA GUIA: Essa opção acionada mostrará a linha guia na condução do veículo.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO NORMAL DA POPA: Função inativa


MODO DE RÉ: Nesta opção, você pode escolher entre inverter ou não a imagem. Selecione a opção desejada:

Inversão do sistema: Inverte a imagem para frente.


Sem reverter: Não inverte a imagem.

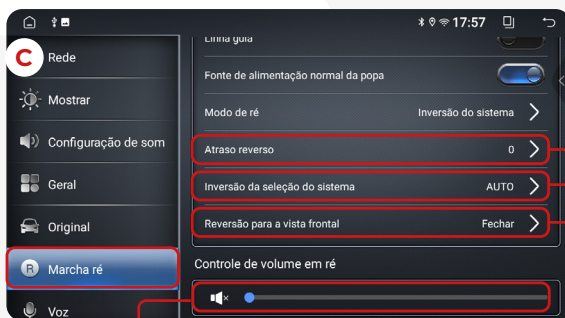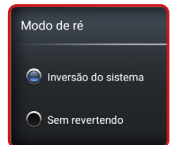


ATRASO REVERSO: Essa opção altera o tempo em que a imagem da câmera vai se sobpor ao aplicativo que está sendo utilizado. Selecione para alterar o reverso entre 0 e 400 milissegundos para a transposição.

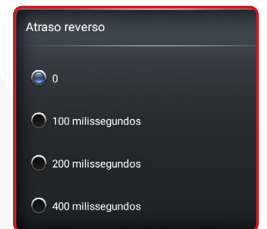

INVERSÃO DA SELEÇÃO DO SISTEMA: Essa opção permite alterar a visualização da imagem.

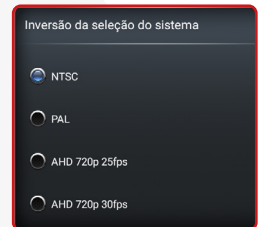

REVERSÃO PARA VISTA FRONTAL: Essa opção permite controlar o tempo em que a imagem retorna para a câmera frontal. Acione essa opção para determinar o tempo de reversão, que pode ser entre fechar e 20 segundos.

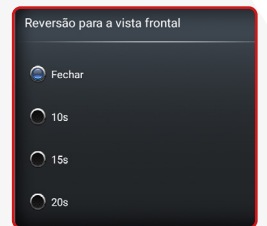


CONTROLE DE VOLUME EM RÉ: Esta opção determina o volume das músicas ou vídeos ao acionar a ré, podendo ser alterado conforme a preferência.


FUNÇÕES MULTI UI - PAPEL DE PAREDE



No menu principal ou secundário, selecione **"Ajustes"**. Ao escolher essa opção, a tela de configuração será exibida.

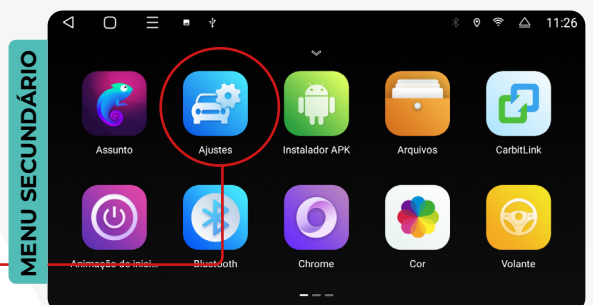

SELEÇÃO DE PAPEL DE PAREDE E TEMA

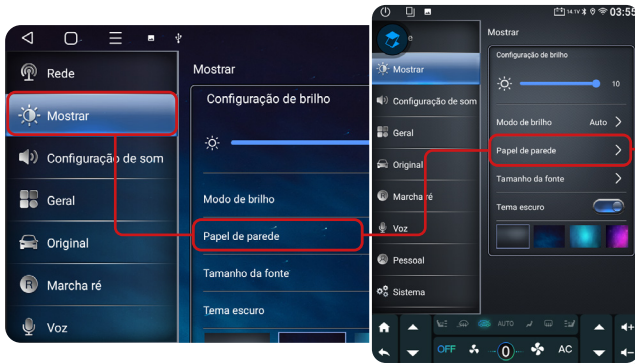


Clique em **"Mostrar"** e selecione a opção **"Papel de Parede"**. Selecione o aplicativo **"assunto"**




CONFIGURAÇÕES DE PAPEL DE PAREDE

Após escolher o aplicativo desejado, a tela com os temas pagos será exibida. Selecione o tema de sua escolha e prossiga para o pagamento.

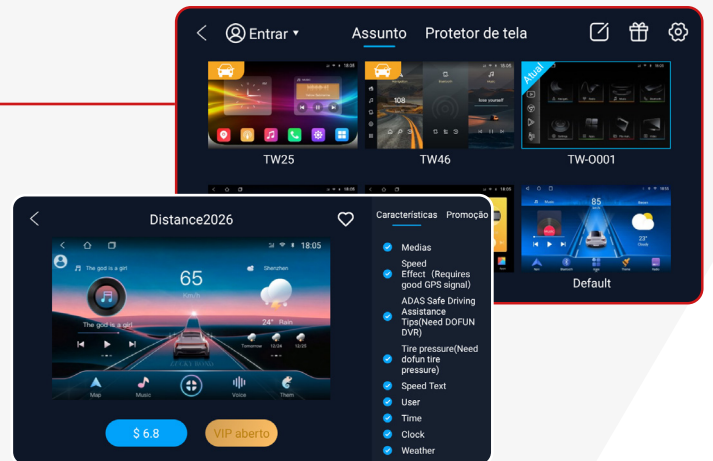


FUNÇÃO MULTI TELA

1 No menu principal clique no ícone dos quadrados sobrepostos no canto superior direito.


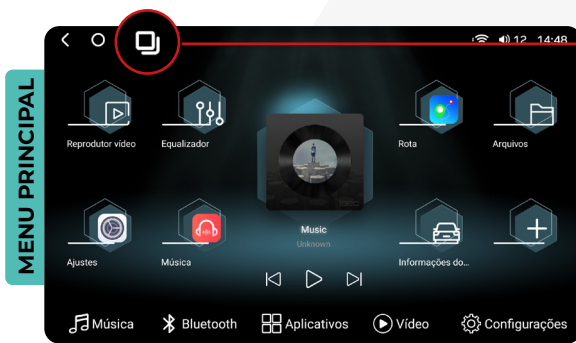


2 Os aplicativos abertos aparecerão nesta tela.

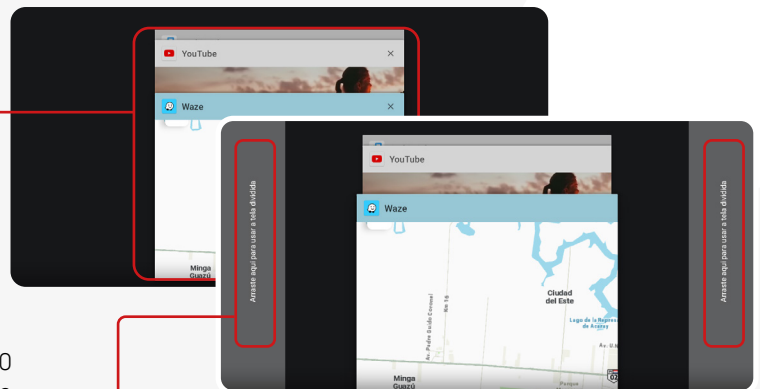


3 Segure e arraste um dos aplicativos para o lado direito ou esquerdo da tela, onde há um espaço cinza com a mensagem **"arraste aqui para dividir a tela"**.


4 O aplicativo que você escolheu vai preencher a metade da tela. Na outra metade, vão aparecer os aplicativos que já estavam abertos. Selecione um deles para ocupar esse espaço vazio.

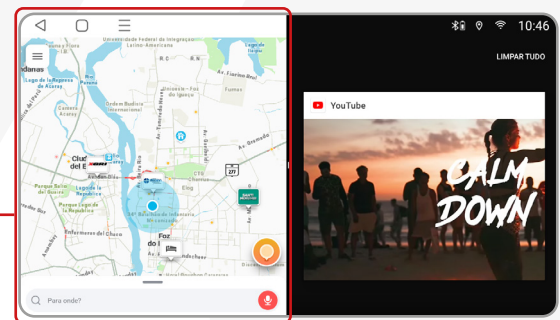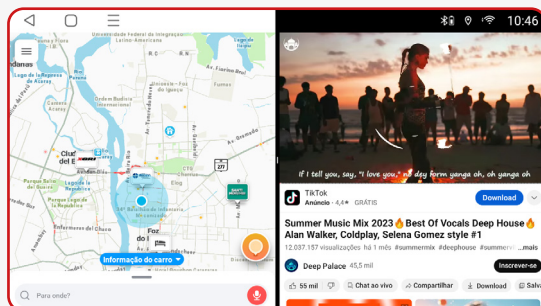

6 Para encerrar, basta clicar em **"Limpar tudo"**.

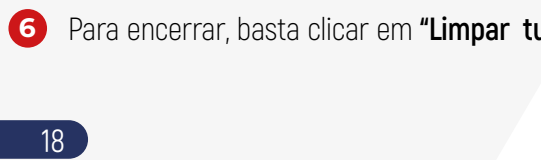

5 A tela do dispositivo mostra dois aplicativos ao mesmo tempo.

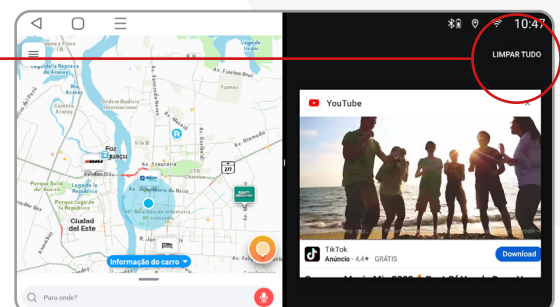


AJUSTES - WI-FI E REDE

MENU PRINCIPAL




1 Na tela inicial, arraste para baixo para acessar a barra de alternativa.


Pressione e segure opção de wi-fi para ativar e pesquisar as redes disponíveis, selecione a rede de sua preferência e insira a senha.

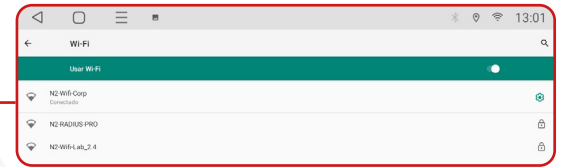

MENU SECUNDÁRIO

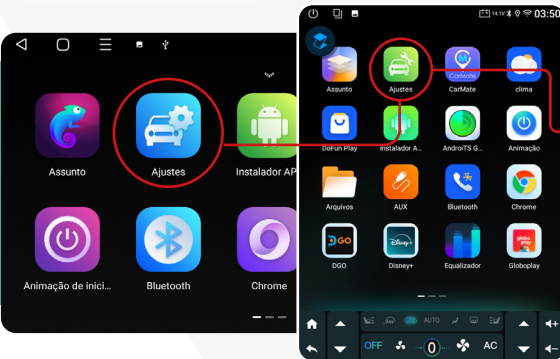


2 Ou no menu secundário selecione ajustes, clique em rede na lateral esquerda, clique para acionar o wi-fi.

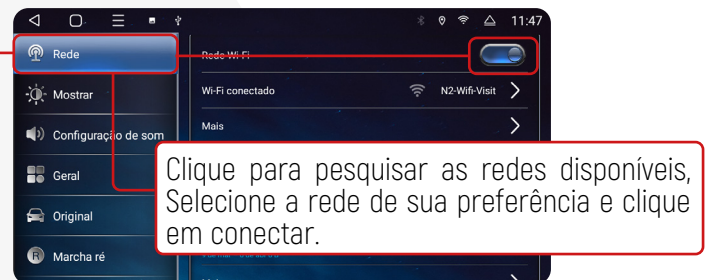


Clique para pesquisar as redes disponíveis, Selecione a rede de sua preferência e clique em conectar.

REDE MÓVEL

MENU SECUNDÁRIO

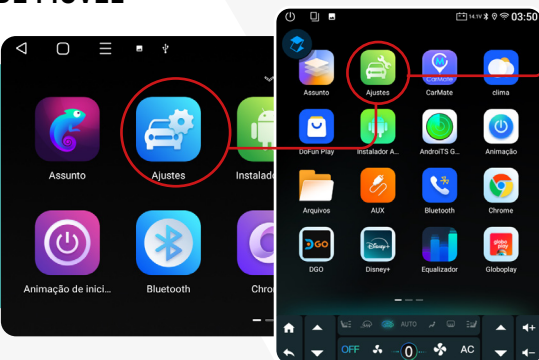


No menu secundário selecione ajustes, clique em rede e desça até encontrar rede móvel e ative.

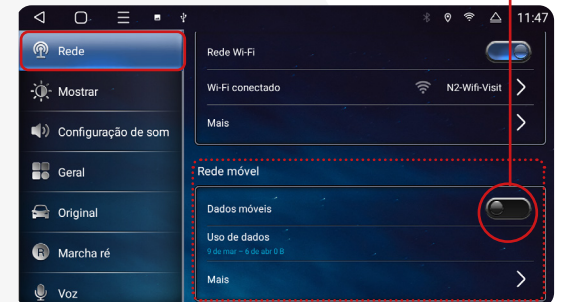

ATIVAR MODO VOO

MENU SECUNDÁRIO

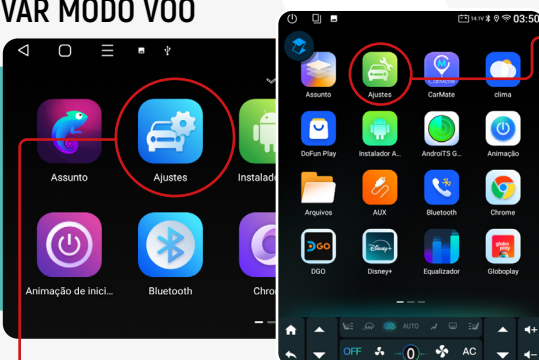


No menu secundário selecione ajustes, clique em rede na lateral esquerda

Desça até encontrar "Modo de voo" e ative a opção. Desta forma você irá restringir as funções de dados móveis.

COMPARTILHAMENTO DE REDE POR USB: Ativando essa função, poderá compartilhar a rede de seu i-cartablet.





MAIS COMPARTILHAMENTO DE REDE: Nessa opção você poderá compartilhar a conexão com a internet do smartphone via bluetooth.

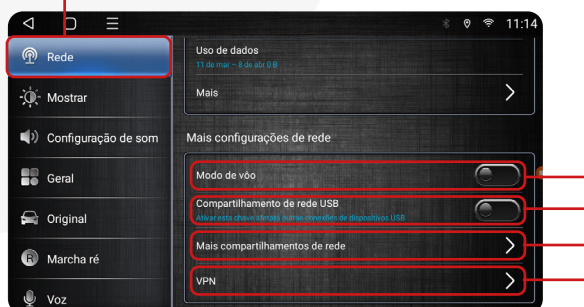

VPN: Nessa opção, possibilita adicionar redes privadas. Clique em + e preencha os dados da rede a ser adicionada

AJUSTES - ÁUDIO



No menu secundário seleccione "Ajustes", clique em "Configurações de som".

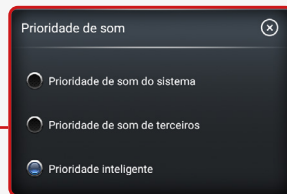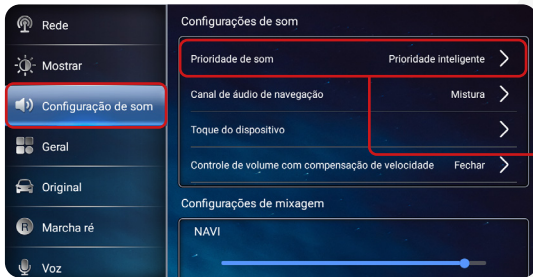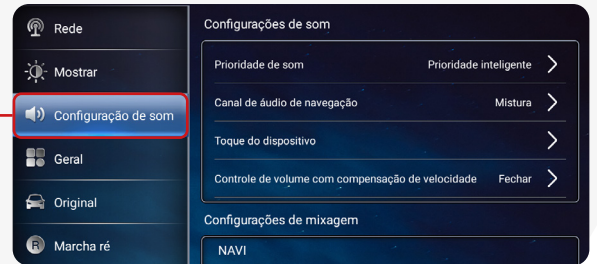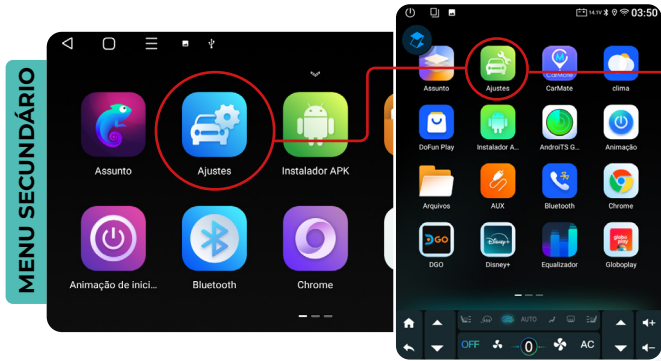

PRIORIDADE DE SOM:

Selecione esta opção para alterar:


- * **Som do sistema:** Apenas o som do veículo, por exemplo auto falantes.
- * **Sons de terceiros:** Apenas o som de dispositivos conectados, por exemplo smartphones.
- * **Prioridade inteligente:** Seleciona o som que estiver em melhor alcance.

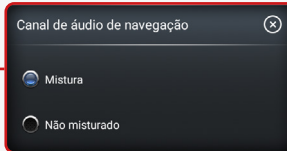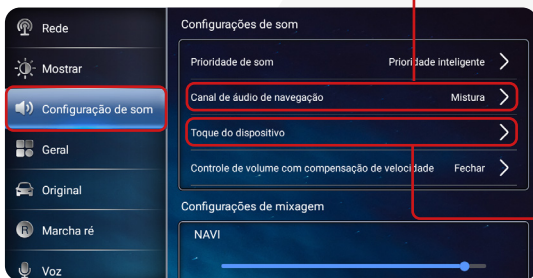

CANAL DE ÁUDIO DE NAVEGAÇÃO:



Selecione esta opção para alterar:

- * **Mistura:** Os alertas de navegação irão sobrepor outros áudio, mas não os desligarão.
- * **Não Mistura:** O sistema desativará temporariamente o áudio para emitir o alerta de navegação, sendo reativado após a conclusão do alerta.

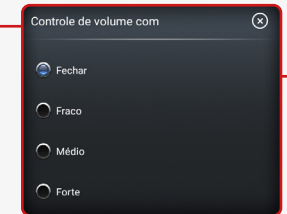

TOQUE DO DISPOSITIVO: Selecione essa opção para atribuir o toque de chamadas de seu l-cartablet.



CONTROLE DE VOLUME COM COMPENSAÇÃO DE VELOCIDADE: Selecione essa opção para alterar o volume do som conforme a velocidade do veículo. Cada opção irá alterar a intensidade e volume do som conforme a velocidade do veículo.



CONFIGURAÇÃO DE MIXAGEM: Nesta opção você pode alterar o NAVI e a música de fundo aumentando ou diminuindo sua intensidade no som do veículo.

FUNÇÕES - EXIBIÇÃO TEMAS - BOTÕES

No menu secundário seleccione "Ajustes", clique em "Mostrar"

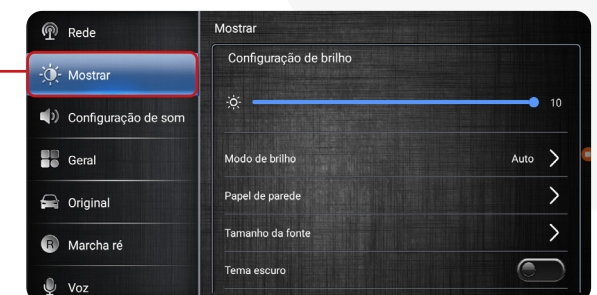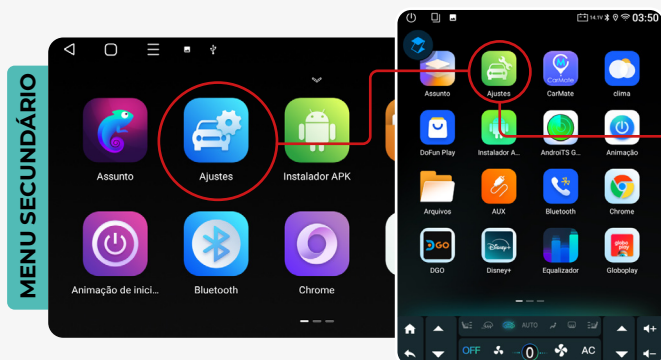

CONFIGURAÇÃO DE BRILHO: Ao escolher, você pode ajustar o brilho da tela em uma escala de 0 a 10.


MODO DE BRILHO: Ao escolher, as opções incluem:
Auto: O sistema ajusta automaticamente com base na luminosidade.
Dia: Deixa a tela mais iluminada.
Noite: Deixa a tela mais escura.

TAMANHO DA FONTE: Ao escolher esta opção, é possível ajustar o tamanho das letras exibidas.



TEMA ESCURO: Nesta opção, você pode ajustar a luminosidade do tema selecionado, alternando entre ligado e desligado.

Ao clicar nos temas, você pode modificar a exibição do plano de fundo ao acessar aplicativos e configurações.

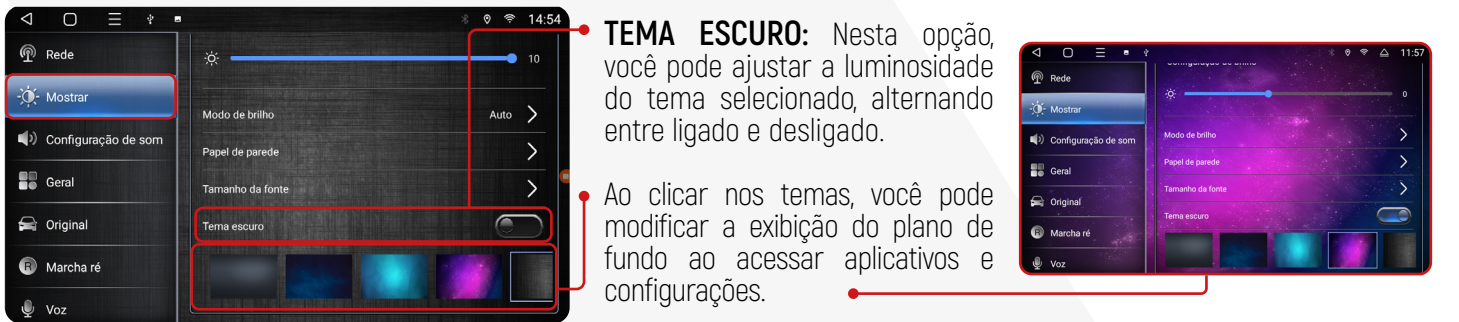

CORES DOS BOTÕES LATERAL ESQUERDA: Esses botões correspondem aos que estão localizados na parte externa do dispositivo, de acordo com a imagem ao lado.

MENU SECUNDÁRIO

Função ativada para peças de 7 polegadas.

No menu secundário selecione a opção **"Cor"** e selecione manualmente a cor desejada, feito isso feche o aplicativo.



FUNÇÃO - DORMIR/ TEMPO INATIVO

A função de inatividade no i-cartablet desliga o sistema após um período sem uso, ativando o modo de espera de baixo consumo de energia.


Este estado permite uma rápida reativação quando necessário. Você pode personalizar o tempo para o i-cartablet entrar em modo de espera.

Para utilizar esta função, clique no menu inicial no ícone de **"Ajustes"**


MENU PRINCIPAL

MENU SECUNDÁRIO



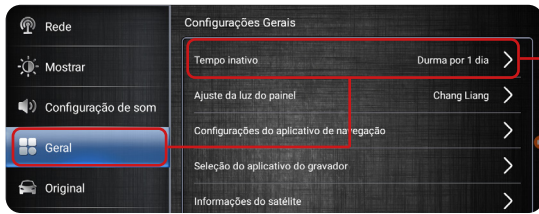



Clique em **"Geral"** na lateral direita, e depois clique na opção **"Tempo Inativo"**. Defina o tempo de sua preferência

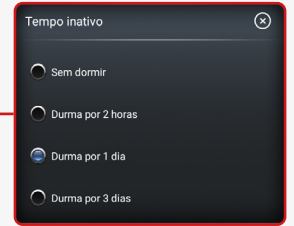

AJUSTES DO VEÍCULO




Para utilizar esta função, clique no menu inicial no ícone de **"Configurações"** ou no menu secundário no ícone **"Ajustes"**. Em seguida selecione a opção **"Original"**.

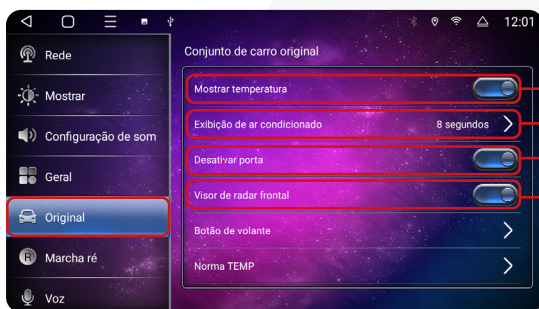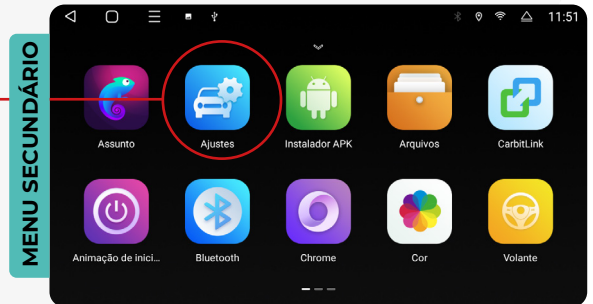


MOSTRAR TEMPERATURA: Essa função habilita ou desabilita a visualização da temperatura no seu i-cartablet.

EXIBIÇÃO DO AR-CONDICIONADO: Selecione essa função para habilitar o tempo de exibição do ar-condicionado.

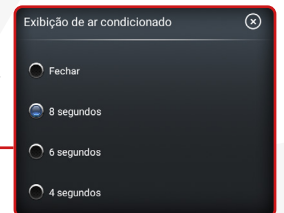

DESATIVAR PORTA: Ativa ou desativa a função de porta aberta no dispositivo.

VISOR DE RADAR FRONTAL: Por padrão, essa função está desativada. Caso o veículo possua ou venha a ter uma câmera frontal instalada, a função deverá ser ativada.

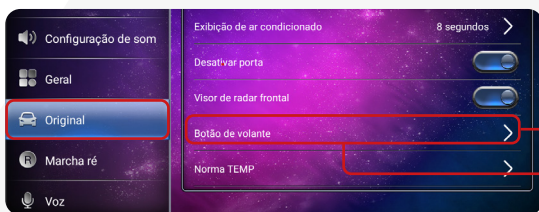



BOTÃO DE VOLANTE: Selecione essa função para configurar os botões do volante.


1 Selecione **"Start"** e comece a configuração.

2 Selecione o botão desejado no seu i-cartablet e mantenha pressionado o botão correspondente no comando de volante do veículo.

3 Para finalizar a programação basta clicar em **END**.

4 Para limpar as seleções basta clicar em **"Resetar"** e começar novamente.

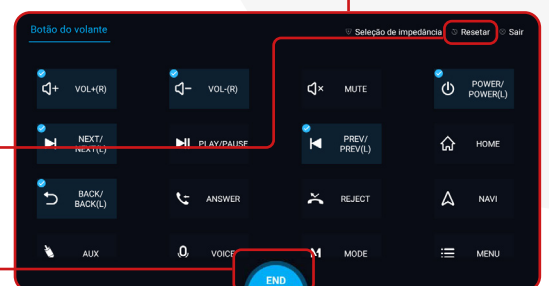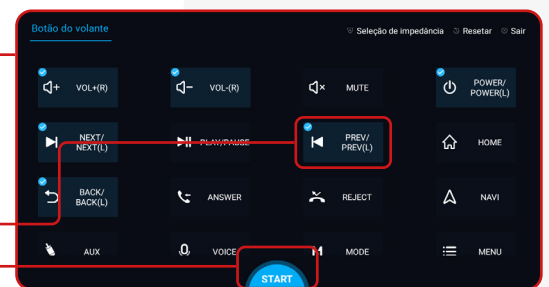

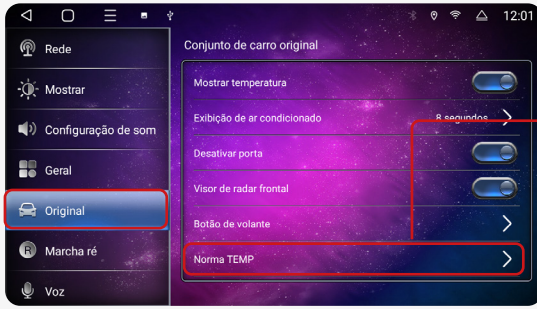

NORMA TEMP: Selecione essa função para alterar o formato de exibição da temperatura.





AJUSTES DE FÁBRICA

Para utilizar esta função, clique no menu inicial no ícone de **"Configurações"** ou no menu secundário no ícone **"Ajustes"**. Em seguida selecione a opção **"Fábrica"**.




MENU PRINCIPAL

MENU SECUNDÁRIO

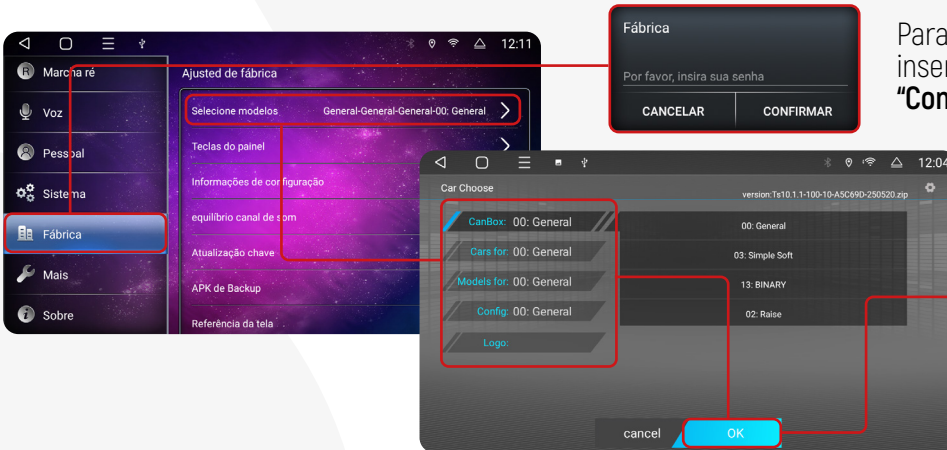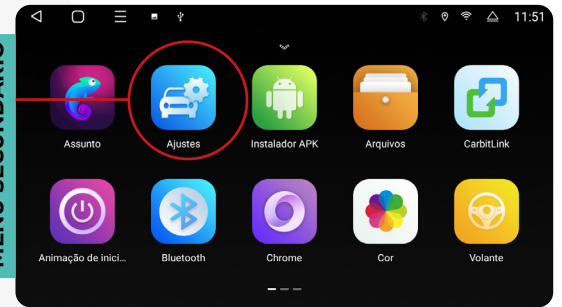

Para acessar as configurações, é necessário inserir uma senha. Digite **123456** e clique em **"Confirmar"**

SELECIONE MODELOS: Nesta opção selecione o modelo de sua **Canbus**, os dados de seu veículo e clique em **OK**.

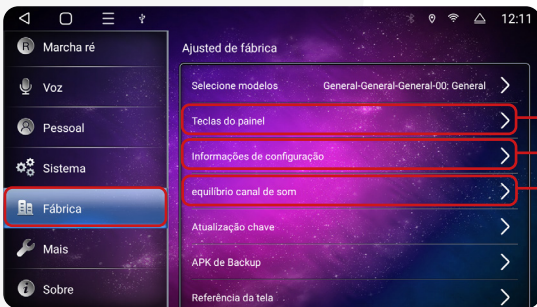



TECLAS DO PAINEL: Essa opção permite configurar as teclas de atalho do volante.

INFORMAÇÕES DE CONFIGURAÇÃO: Selecionar essa opção para ligar ou desligar as seguintes funções:


- * Bluetooth IC
- * RDS
- * Cor
- * Disco
- * Botão do cursor
- * Sem Play
- * Panorama 360
- * TV
- * AUX
- * Radio
- * Controle Aéreo
- * Discador
- * Aplicativo de mídia de fluxo

EQUILÍBRIO CANAL DE SOM: Ajuste o volume de cada uma das funções


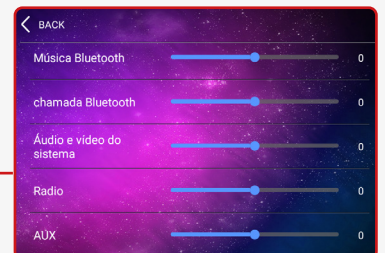


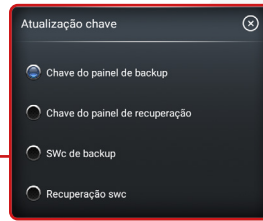

ATUALIZAÇÃO CHAVE: Selecione para chaves de backup e recuperação.


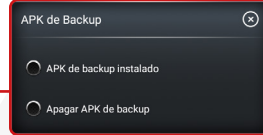


APK DE BACKUP: Selecione para apagar o APK de backup ou selecione o APK já instalado.

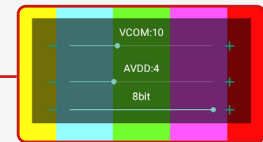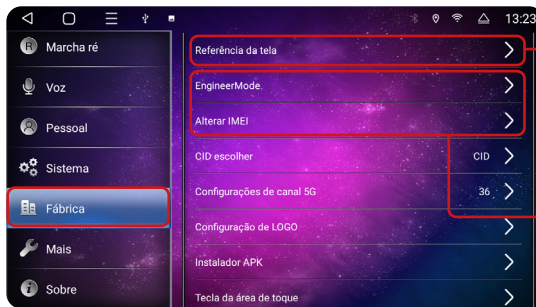


REFERÊNCIA DA TELA: Selecione para alterar entre 6 e 8 bits.


ENGINEER MODE / ALTERAR IMEI: Opções de configuração disponíveis para programador.

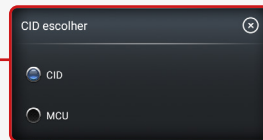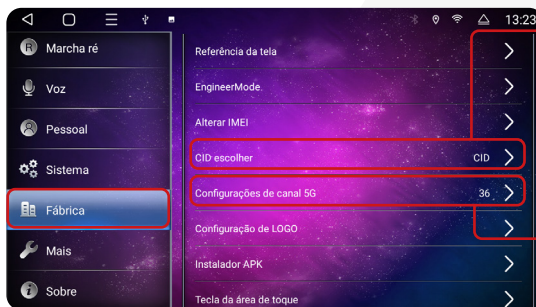

CID ESCOLHER: Selecione para alterar entre CID e MCU.

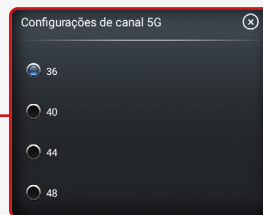


CONFIGURAÇÃO DE CANAL 5G: Selecione para alterar entre 36 e 48.

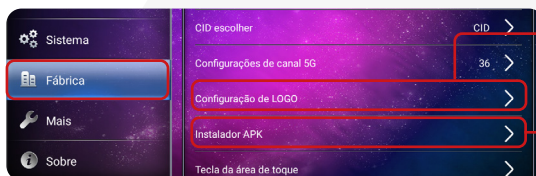


CONFIGURAÇÃO DE LOGO: Selecione para alterar a logo de inicialização do dispositivo. Opção com ou sem a logo android.

INSTALADOR DE APK: Opção disponível para programador.

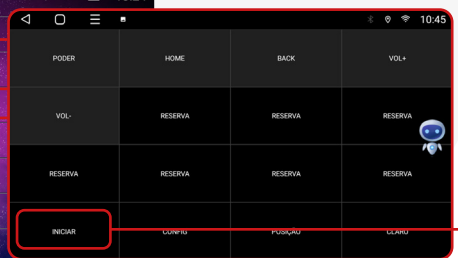


TECLA DA ÁREA DE TOQUE: Selecione para alterar as teclas de toque. Clique em "iniciar" para começar as alterações.

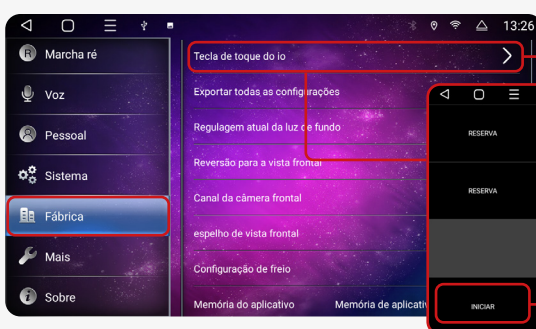


TECLA DE TOQUE DO IO: Selecione para configurar as teclas conforme padrão escolhido.


Clique em "Iniciar" para iniciar as configurações.

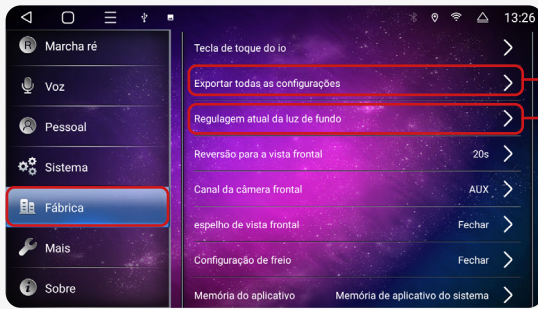


EXPORTAR TODAS AS CONFIGURAÇÕES: Selecione para exportar as escolhas para o dispositivo USB.

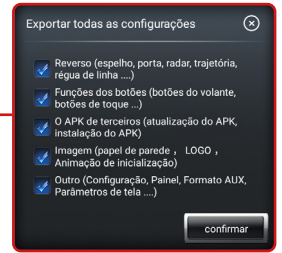



REGULAGEM ATUAL DA LUZ DE FUNDO: Disponível para programador.

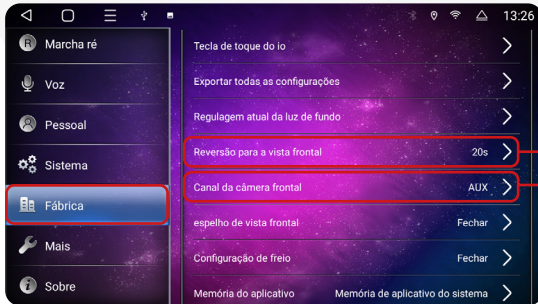


REVERSÃO PARA VISTA FRONTAL: Selecione para alterar o tempo de retorno da câmera. Altere para até 20s a reversão para câmera frontal.

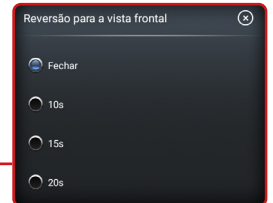

CANAL DA CÂMERA FRONTAL: Selecione essa opção para alternar a saída da câmera entre tv e aux.

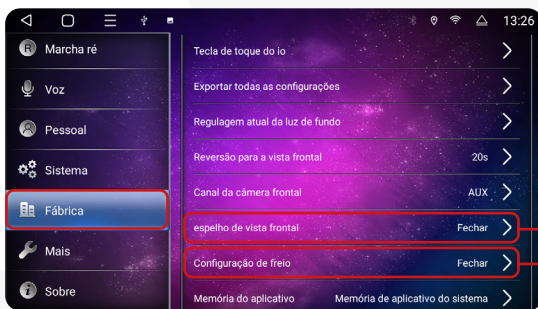
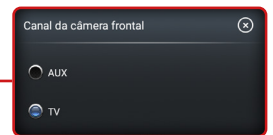


ESPELHO DE VISTA FRONTAL: Selecione para ativar ou desativar a câmera frontal.

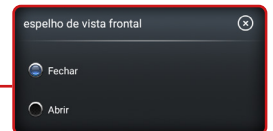


CONFIGURAÇÃO DE FREIO: Selecione essa opção para bloquear a tela. Escolha entre:


Fechar: Desativa a tela
Abrir: Mantém a tela sempre ligada
Velocidade: A tela desliga com base na programação de velocidade.

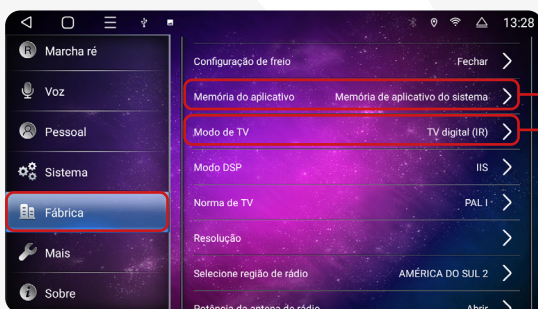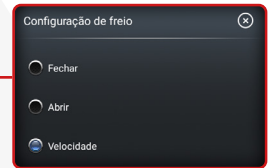


MEMÓRIA DO APLICATIVO: Selecione para configurar a memória desejada. Selecionar entre:
 * Memória de aplicativo do sistema
 * Todos os aplicativos de memória.

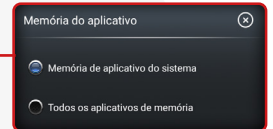


MODO DE TV: Selecione para alterar a exibição de tv. Selecionar entre:
 * Tv analógica
 * Tv digital
 * DVB-T

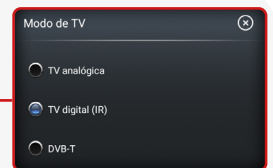


MODO DSP: Selecione para alterar os microprocessadores. Alterar entre:
 * ANG
 * IS

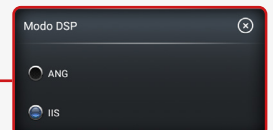

NORMA DE TV: Selecione para alterar o modo de exibição da tv. Alterar entre:
 * PAL DK * PAL I
 * PAL BG * PAL M/N


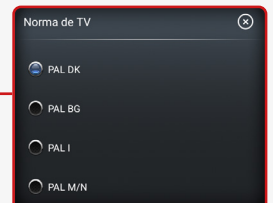


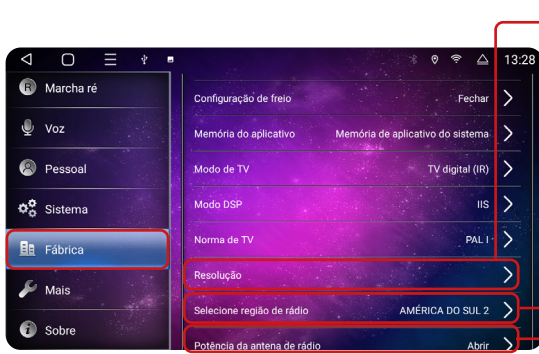

RESOLUÇÃO: Disponível para programador




SELEÇÃO DA REGIÃO DO RÁDIO: Selecione essa opção para localizar as frequências de rádio. Deslize para selecionar.

POTÊNCIA DA ANTENA DE RÁDIO: Selecione essa opção para ligar ou desligar a antena de rádio. Selecione a opção abaixo entre fechar e abrir.

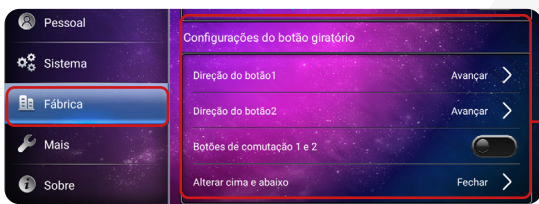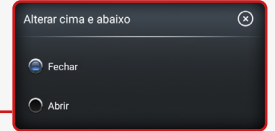

CONFIGURAÇÃO DO BOTÃO GIRATÓRIO:




Escolha essas opções para definir:
Direção do botão 1
Direção do botão 2
Botões de comutação 1 e 2
E alterar para cima e para baixo.

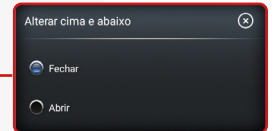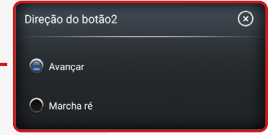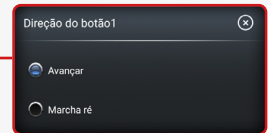

AJUSTES - GERAL





Para utilizar esta função, clique no menu inicial no ícone de "Configurações" ou no menu secundário no ícone "Ajustes". Em seguida selecione a opção "Geral".

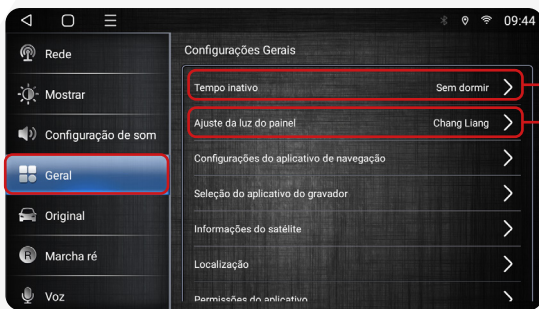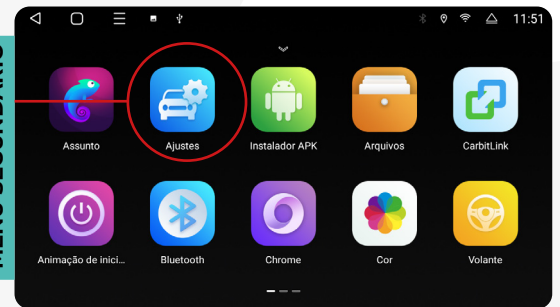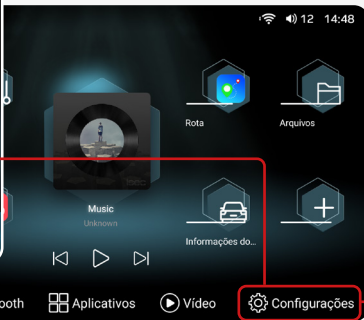

TEMPO INATIVO: Essa função permite programar a tela para desligar se não estiver em uso.


AJUSTES DA LUZ DO PAINEL: Selecione essa opção para programar as luzes da lateral esquerda do dispositivo. Escolha "Siga os faróis" para ativá-las quando os faróis forem ligados. Opte por "Chang Ling" para configurar o dispositivo.

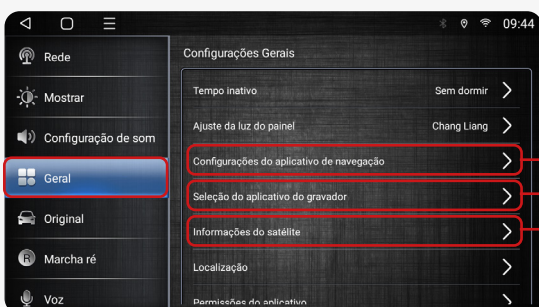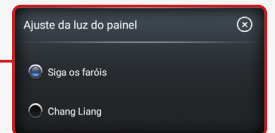


CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO DE NAVEGAÇÃO: Selecione para escolher o aplicativo de gps instalado no dispositivo.



SELEÇÃO DO APLICATIVO DO GRAVADOR: Selecione para determinar a voz de comunicação do dispositivo.

INFORMAÇÃO DO SATÉLITE: Selecione essa opção para informações do satélite.

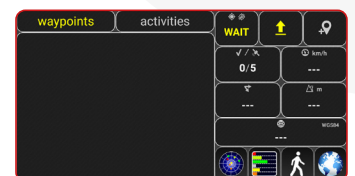


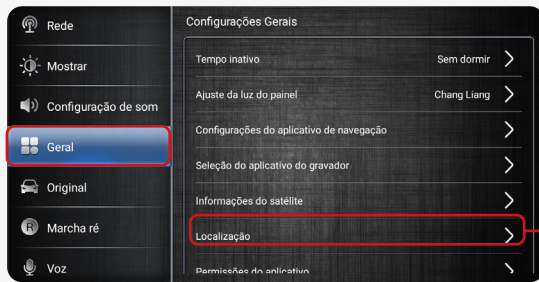


LOCALIZAÇÃO: Selecione esta opção para ativar ou desativar o dispositivo de localização GPS.

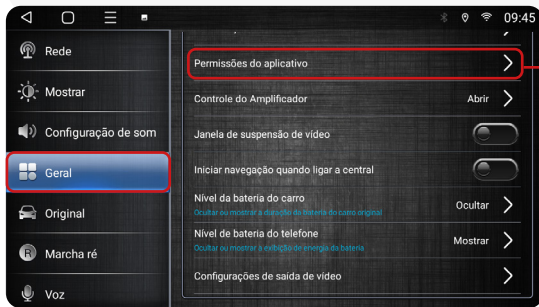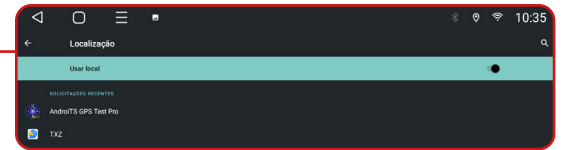


PERMISSÕES DO APLICATIVO: Selecione essa opção para conceder ou não permissões aos aplicativos instalados.

Selecione o aplicativo para alterar permissões, abrir, desinstalar ou forçar a parada.

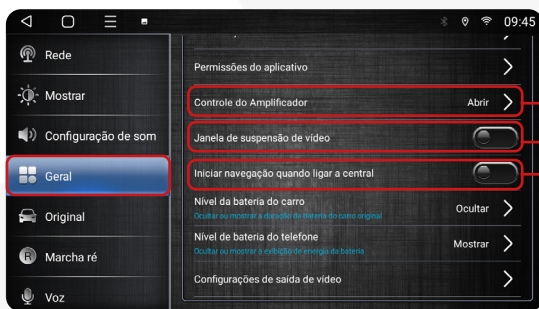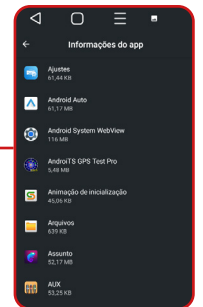


CONTROLE DO AMPLIFICADOR: Selecione essa opção para ativar ou desativar o amplificador de som.

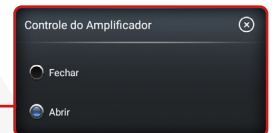


JANELA DE SUSPENSÃO DE VÍDEO: Selecione para ativar ou desativar a suspensão de vídeo.



INICIAR A NAVEGAÇÃO QUANDO LIGA A CENTRAL: Selecione essa opção para que o dispositivo ao ligar, abra o aplicativo de navegação instalado.

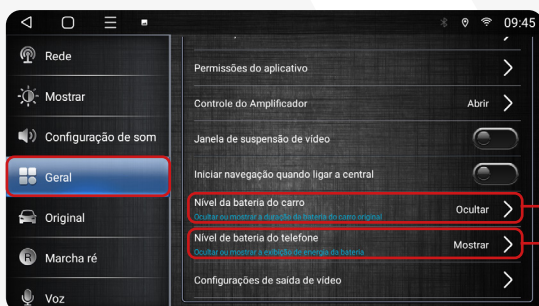


NÍVEL DE BATERIA DO CARRO: Selecione essa opção para mostrar o nível de bateria do veículo na tela do dispositivo.

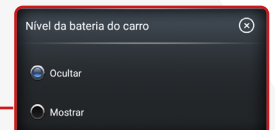

NÍVEL DE BATERIA DO CELULAR: Selecione essa opção para mostrar o nível de bateria do celular conectado, na tela de seu dispositivo.

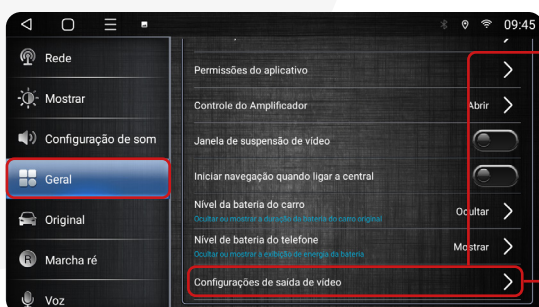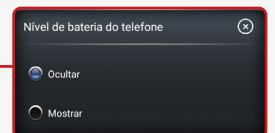


CONFIGURAÇÃO DA SAÍDA DE VÍDEO: Selecione essa opção para alterar as configurações de saída de vídeo.

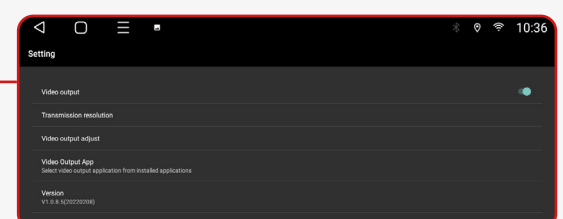


SOBRE O DISPOSITIVO


Nesta seção, você pode acessar informações sobre o seu dispositivo, como plataforma, memória ram, memória flash, hardware, versão do android e mais. Para verificar esses detalhes, clique no menu inicial no ícone de "Configurações" ou no menu secundário no ícone "Ajustes".

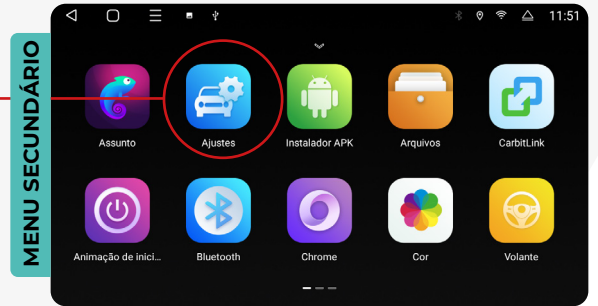

1 Selecione a opção "Sobre".

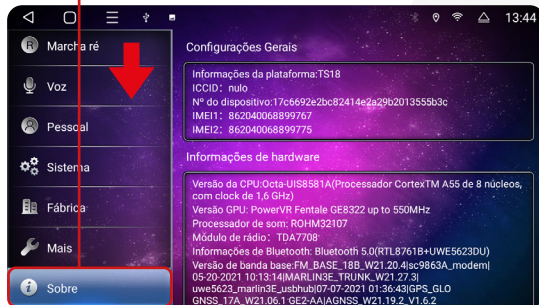



2 Selecione a opção "i" para obter informações do MCU.

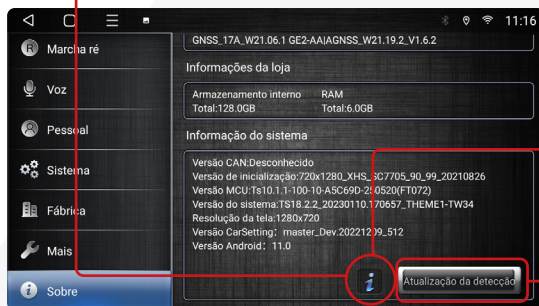

Acesse aos QRcode para mais informações



Escolha "Detecção de Atualizações" para verificar e instalar atualizações. disponíveis

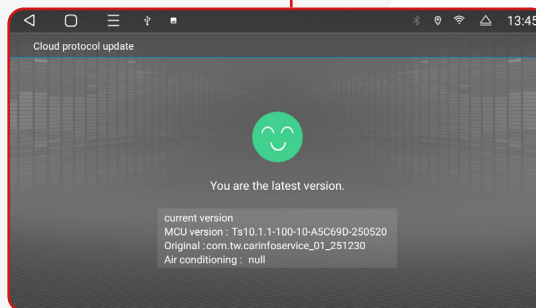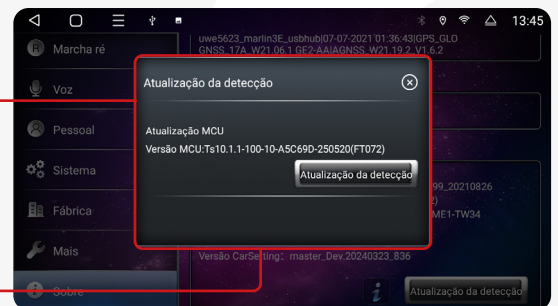


Selecione "update" para atualizações

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS


PROBLEMA	SOLUÇÃO
1. Central multimídia não liga.	Verifique a integridade do fusível.
2. O touch screen apresenta erros, não reage ao toque.	Procure uma assistência técnica para verificar a integridade do touch.
3. Dificuldade em sintonizar estações de rádio.	Verifique a instalação e conexão da antena.
4. Áudio com ruído.	Revise a instalação, verifique possíveis interferências, avalie a qualidade da fiação utilizada e assegure a configuração e o funcionamento adequado do amplificador (caso este esteja incluído no projeto de som).
5. TV não reproduz imagem.	Verifique a compatibilidade do módulo de TV instalado. Se for compatível, é necessário avaliar se o defeito não está no módulo e garantir que a(s) antena(s) de recepção de sinal esteja(m) devidamente conectada(s)."
6. O bluetooth não possui conexão.	Verifique a conexão entre o smartphone e o dispositivo.
7. A ventoinha (cooler) da traseira não funciona.	O acionamento da ventoinha traseira é feito de forma automática quando o processador estiver funcionando. Procure assistência técnica para verificação.
8. Cortes e falhas na reprodução de músicas ou chamadas de voz via bluetooth.	Verifique a distância entre o smartphone e o i-Tablet. O celular deve estar no máximo a 5 metros de distância do dispositivo.

ESQUEMA SWC


Preto = GND
Branco = AD1
Branco/Preto = AD2

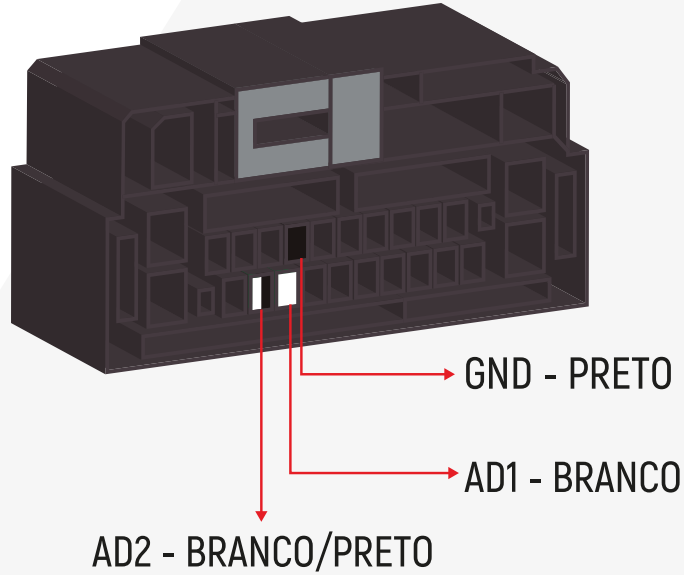


CHEVROLET

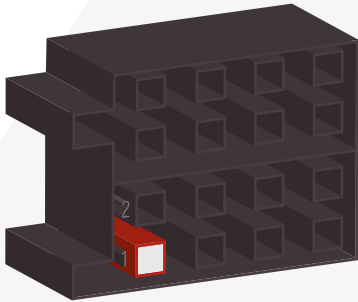


CHEVROLET S10 2013

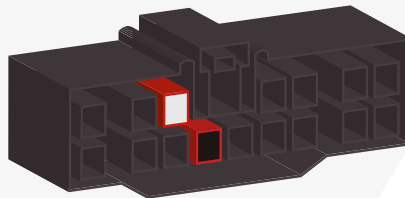


CHEVROLET MALIBU

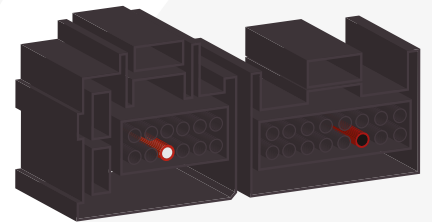


CHEVROLET OMEGA

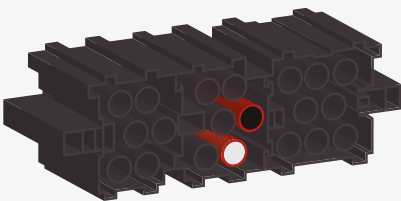


FIAT MAREA

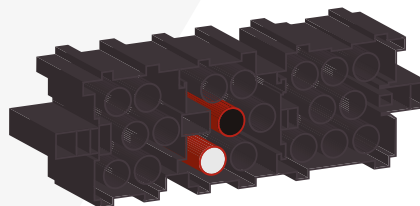


FORD ECOSPORT 2012 <

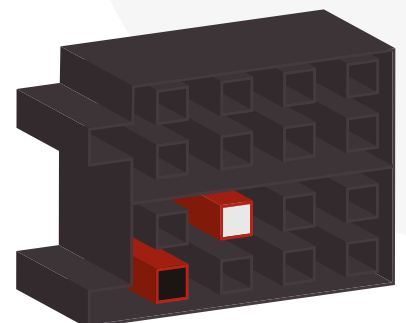


FORD FOCUS 2013 <

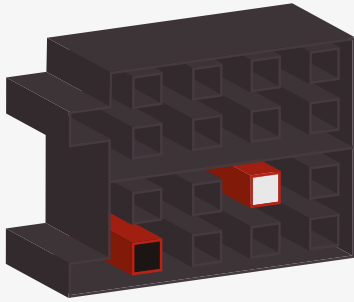


**FORD RANGER/FIESTA/
FOCUS 2014 >**

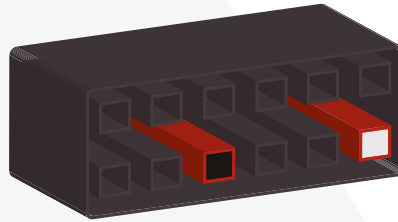


FORD FUSION 2012 <

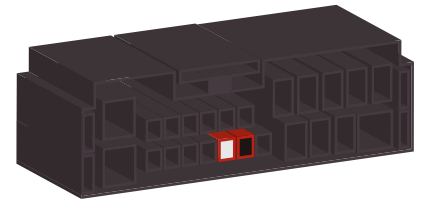


HYUNDAI/KIA A

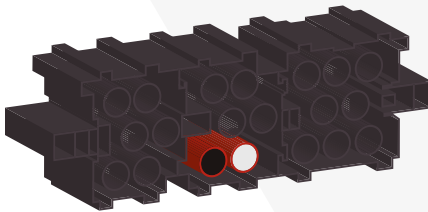


HYUNDAI/KIA B

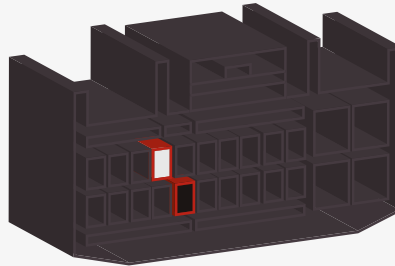


HYUNDAI/KIA C

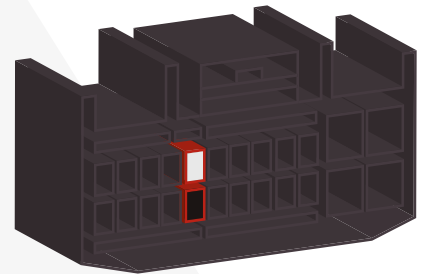


HYUNDAI/KIA D

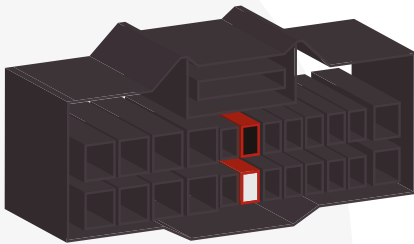


HONDA CIVIC/CRV 2011 <

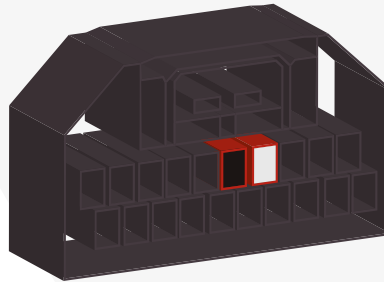


**HONDA CITY/FIT/HVR
COM BLUETOOTH**

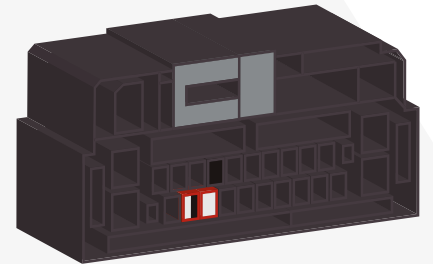


**HONDA CITY/FIT/HVR
SEM BLUETOOTH**

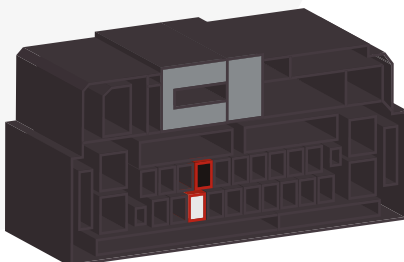


JAC

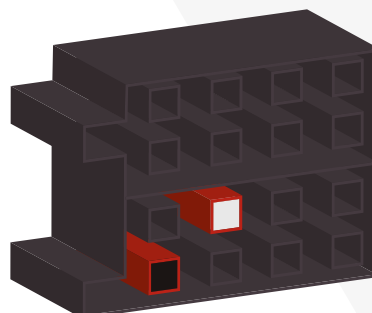


MITSUBISHI B

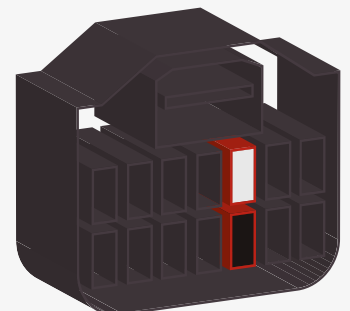


MITSUBISHI A

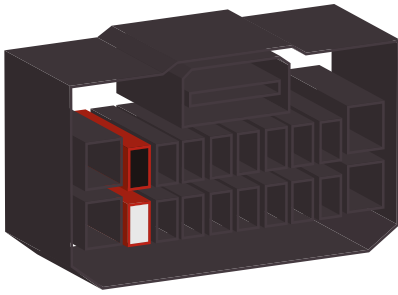


SSANGYONG

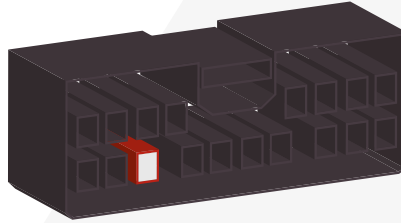


SUBARU/NISSAN

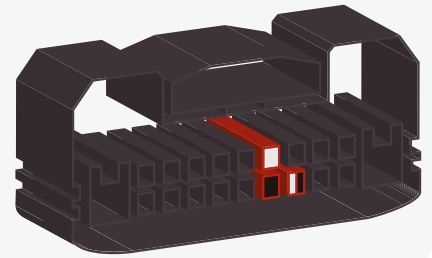


SUZUKI

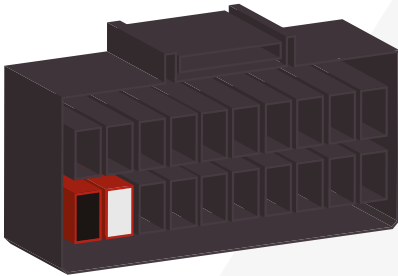

TOYOTA A

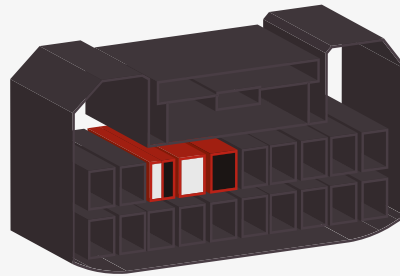

TOYOTA B

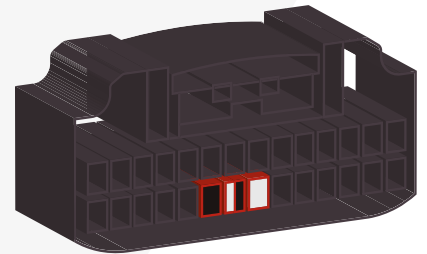

WOLKSWAGEN

