

ATOM CORE MP5

ÍNDICE

 1. AVISOS DE SEGURANÇA	3
 2. RÁDIO	4
 3. BLUETOOTH	5
 4. PHONELINK	6
 5. WP	6
 6. F.CAM	6
 7. CONFIGURAÇÃO	6
 8. CONFIGURAÇÃO DE TELA	8
 9. CONFIGURAÇÃO DE SOM	8
 10. INFORMAÇÕES DA MÍDIA	9
 11. ATIVAR/DESATIVAR FUNÇÕES	9
 12. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	11

1. AVISOS DE SEGURANÇA

Para otimizar o uso do dispositivo e evitar danos, é altamente recomendável ler atentamente este manual e seguir rigorosamente as instruções fornecidas.

1. Fazer a leitura do manual.
2. Seguir os avisos e recomendações contidas nesse manual.
3. Seguir as instruções de uso do MP5.
4. A limpeza do MP5 deve ser feita com produtos indicados para esse fim.
5. O processo de instalação deve ser realizado por um profissional especializado
6. A assistência técnica e manutenção deverá ser realizada por um profissional qualificado.
7. Para evitar danos ao disposto evite contato com líquidos e locais úmidos.
8. A configuração de instalação pode ser conferida na caixa do produto.
9. É recomendado o desligamento da fonte de energia, e contato imediato com técnico especializado, em caso de:
 - Danos ao cabo ou conector
 - Exposição do MP5 a algum corpo estranho ou substâncias líquidas
 - Ocorrerm danos à multimídia por uso indevido

2. RÁDIO



Para acessar a função rádio, basta clicar no ícone “Rádio” no menu principal.



2.1. SINTONIA AUTOMÁTICA DE ESTAÇÕES

Para sintonizar as estações automaticamente, basta clicar no ícone. O sistema realizará a busca automaticamente.



2.2. SINTONIA MANUAL DE ESTAÇÕES

Para sintonizar as estações manualmente, basta deslizar a linha vermelha na barra de frequência, localizada no centro da tela.




2.3. SELETOR DE SINAL (DX-LOC)

Essa função permite ajustar a captação do sinal de rádio. Ao selecionar ‘LOC’, a central multimídia MP5 busca estações em uma área mais próxima, com sinais mais fortes. Ao escolher ‘DX’, a busca se estende para uma área maior, incluindo sinais de intensidade variada (fortes, médios e fracos). Para alterar a captação de sinal, basta clicar no ícone ‘Sinal’.




2.4. FUNÇÃO ESTÉREO

O áudio estéreo oferece dois canais de som, esquerdo e direito, permitindo uma melhor separação e distribuição do áudio entre os dois canais.

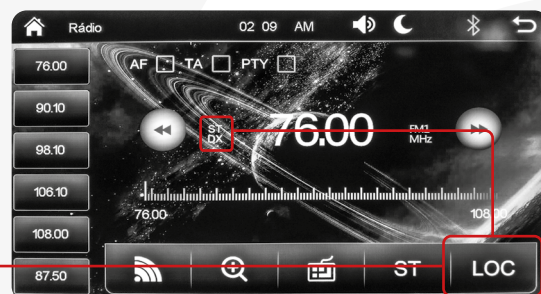

2.5. FREQUÊNCIA FM MANUAL

Nesta opção, é possível digitar manualmente a frequência FM desejada.

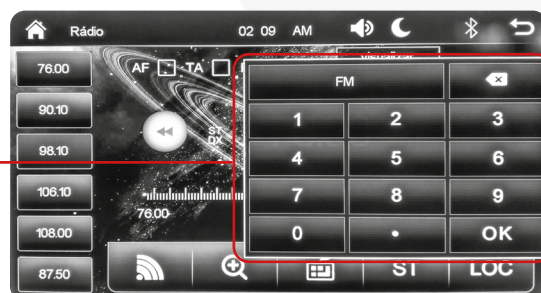

2.6. SELEÇÃO DE BANDA FM

A central multimídia MP5 possui três bandas de rádio: FM1, FM2 e FM3.




3. BLUETOOTH

MENU PRINCIPAL




Para acessar a função Bluetooth basta clicar no menu principal no ícone **"Bluetooth"**.

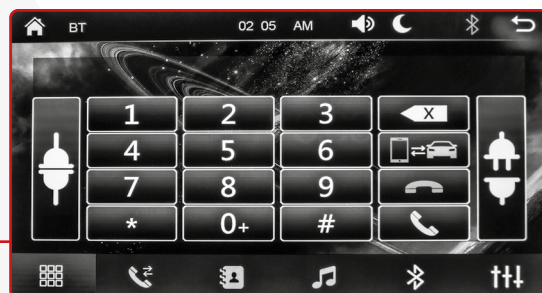



3.1. CONEXÃO DO DISPOSITIVO COM O SMARTPHONE

Para conectar o seu dispositivo móvel ao MP5 Player, ative a função Bluetooth no seu smartphone. Em seguida, procure pelo nome do dispositivo na tela do MP5 Player e aguarde a conexão ser estabelecida automaticamente. Após o pareamento, você poderá utilizar os recursos de áudio e outras funcionalidades sem fio.

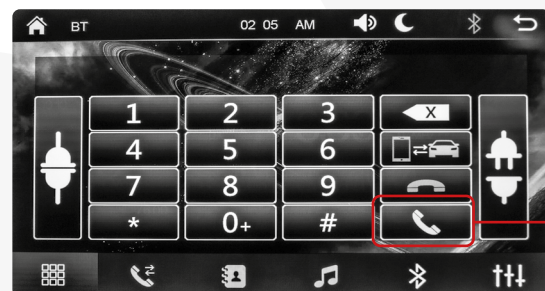



Digite o número desejado e toque no ícone do telefone para iniciar a chamada.

Toque no ícone do telefone com a seta para baixo para encerrar a chamada.

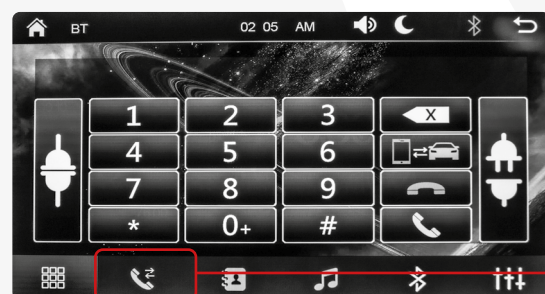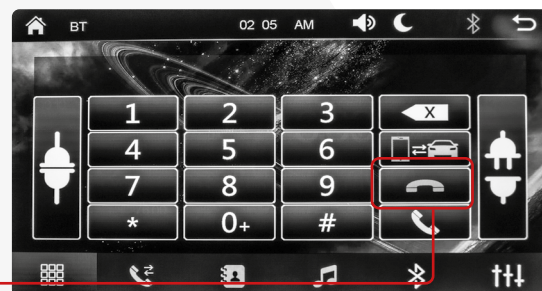

Neste ícone, você pode visualizar o histórico de chamadas.

Toque no ícone de agenda para visualizar sua lista de contatos.

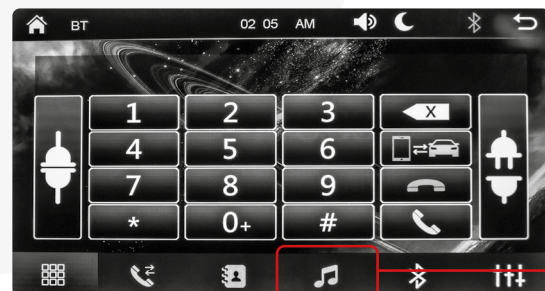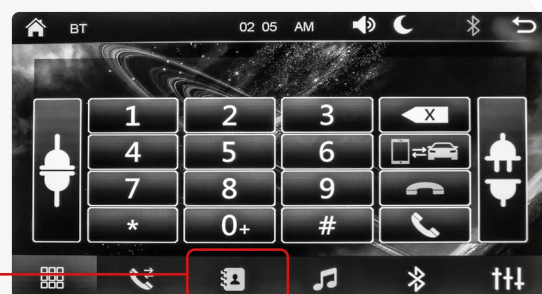

Desfrute das suas músicas favoritas via Bluetooth. Você pode reproduzir as músicas diretamente do aplicativo de música do seu celular.

Neste ícone, você pode acessar as configurações do Bluetooth.




4. PHONELINK



Para acessar a função Phonelink basta clicar no menu principal no ícone **"Phonelink"**.


Após abrir o Phonelink, basta selecionar o modelo de dispositivo desejado.

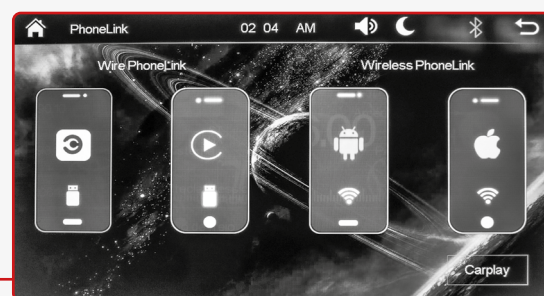

5. WP



Neste ícone, é possível alternar entre as interfaces de usuário (UI). Basta clicar sobre o ícone e a troca será feita automaticamente.

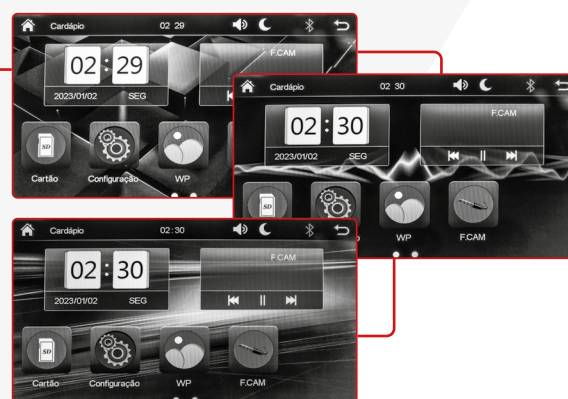

6. F.CAM



Para acessar a função F.CAM, basta clicar no ícone **"F.CAM"** no menu principal. Esse ícone pode representar as funções **"AV IN"** ou **"AUX IN"**, que são responsáveis pela entrada de vídeo ou áudio, respectivamente. Ao selecionar essa opção, você pode conectar e visualizar o conteúdo de dispositivos externos, como câmeras ou aparelhos de áudio.

7. CONFIGURAÇÃO



Para acessar a função Ajustes, basta clicar no ícone **"Configuração"** no menu principal.






7.3. IDIOMA DO SISTEMA

Nesta opção, você pode alterar o idioma do sistema.




7.1. LOGOTIPO

Clicando neste ícone, é possível definir o logotipo desejado. A senha para acesso é 1688.

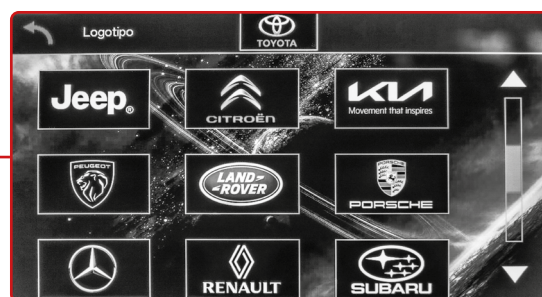

7.2. ÁREA DE RÁDIO

Clicando neste ícone, é possível alterar a região da rádio.

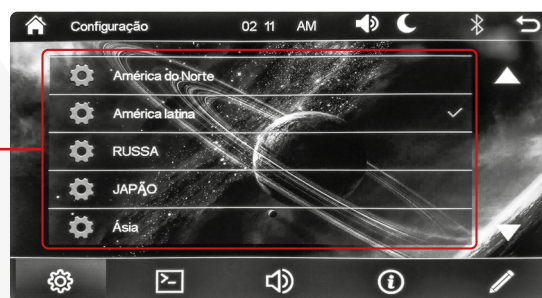

7.4. VOLUME DA TECLA PRESSIONADA


Ative ou desative o som das teclas ao pressioná-las.

7.5. CONFIGURAÇÃO DE FREIO

Aqui, você pode ativar ou desativar a função de liberar o vídeo enquanto o veículo está em movimento.

7.6. DETECÇÃO DOS FARÓIS

Neste ícone, é possível ativar ou desativar a iluminação das teclas de acordo com a detecção de faróis.

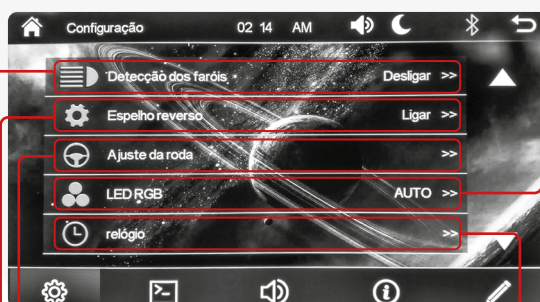


7.7. ESPELHO REVERSO

Neste ícone, é possível ativar ou desativar a iluminação das teclas de acordo com a detecção de faróis.


7.8. AJUSTE DA RODA

Aqui você pode configurar os comandos do volante.

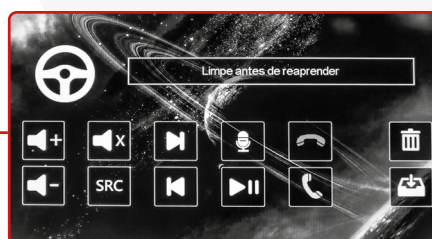


7.9. LED RGB

Clicando nesta opção, você pode mudar a cor das teclas.

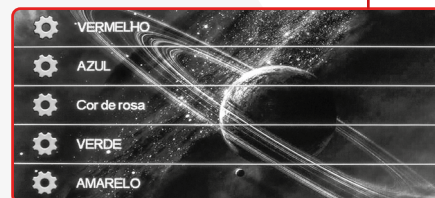

7.10. RELÓGIO

Nessa opção, defina a hora corretamente no sistema.

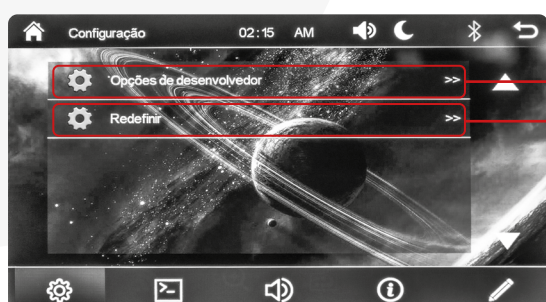

7.11. OPÇÕES DE DESENVOLVEDOR

Função exclusiva para desenvolvedores, com acesso a configurações avançadas.

7.12. REDEFINIR

Clicando neste ícone, você pode restaurar as configurações de fábrica.




8. CONFIGURAÇÃO DE TELA



8.1. TOQUE EM CALIBRAÇÃO

Clique nas marcas indicadas para realizar a calibração da tela do dispositivo.

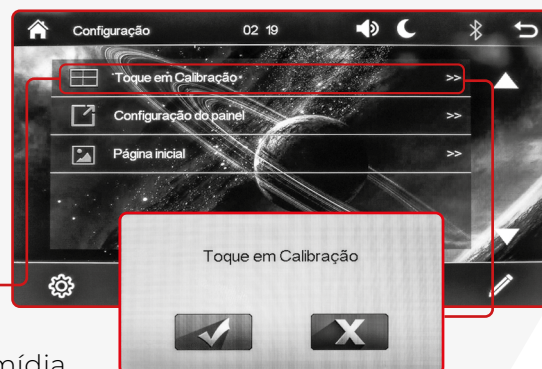

8.1.1. TOQUE EM CALIBRAÇÃO

Basta clicar nas marcas (símbolo +) para realizar a calibração da mídia.



8.1.2. CONFIGURAÇÃO DO PAINEL


Aqui você pode ajustar o brilho, contraste, matiz e saturação do painel.

8.1.3. PÁGINA INICIAL

Nesta opção, altere o plano de fundo do menu inicial.

9. CONFIGURAÇÃO DE SOM

MENU PRINCIPAL

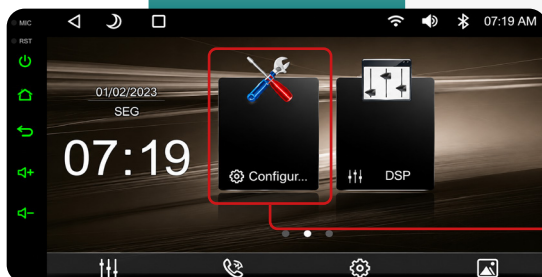


Para acessar o menu de configuração de som, clique em "Configurações" e depois no ícone de som.




9.1.1. EQ

Personalize a equalização do áudio conforme sua preferência.

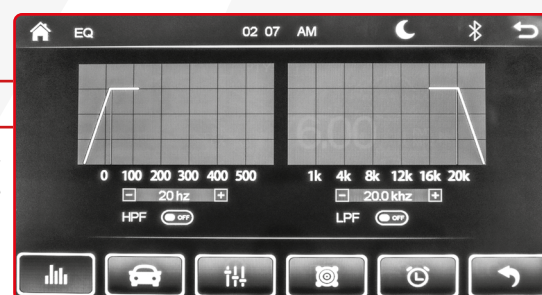

9.1.3. VOLUME DE INVERSÃO

Defina o volume para a mídia quando o veículo estiver em ré.

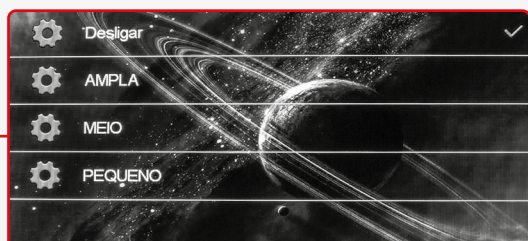

9.1.2. VOLUME DE INICIALIZAÇÃO

Aqui você pode configurar o volume padrão ao iniciar a mídia.




10. INFORMAÇÕES DA MÍDIA

Neste ícone, você pode visualizar as informações básicas da mídia.



11. ATIVAR/DESATIVAR FUNÇÕES

Este ícone permite ativar ou desativar algumas funções da mídia.

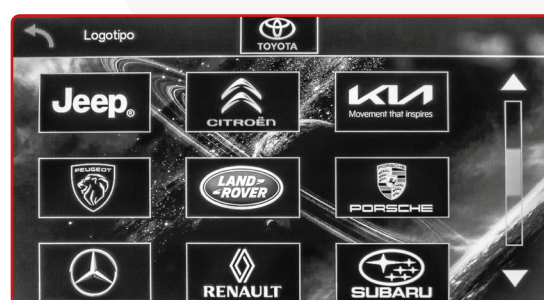

11.1. LOGOTIPO

Clicando neste ícone, você pode definir o logotipo desejado. A senha para acessar essa função é 1688.

11.2. RDS

Ative ou desative o RDS para melhorar a qualidade do rádio.

11.3. DISCO

Nesta opção podemos ativar ou desativar o ícone da música.

11.4. RÁDIO

Aqui, você pode ativar ou desativar o ícone do rádio.

11.7. PHONELINK

Nesta opção podemos ativar ou desativar o app PhoneLink.

11.8. WIFI PHONELINK

Aqui, você pode ativar ou desativar o app WIFI PhoneLink.

11.9. USB1

Ative ou desative a porta USB1.




11.5. BT

Nesta opção, você pode ativar ou desativar o Bluetooth.

11.6. BT MÚSICA

Ative ou desative a função de Bluetooth para música.

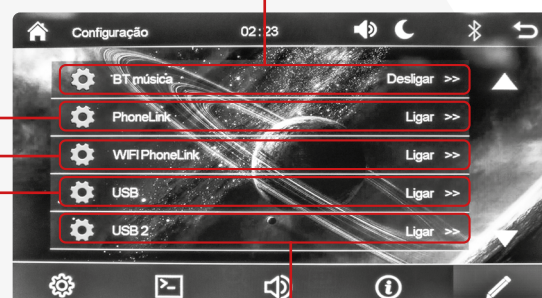

11.10. USB2

Ative ou desative a porta USB2.



11.11. CARTÃO

Nesta opção, você pode ativar ou desativar o cartão de memória.

11.12. AV IN

Ative ou desative a entrada de áudio e vídeo (AV IN).

11.13. AV IN


Ative ou desative a entrada AUX.

11.14. TELEVISÃO

Aqui, você pode ativar ou desativar o ícone da televisão.

11.15. GPS

Ative ou desative o GPS do dispositivo.

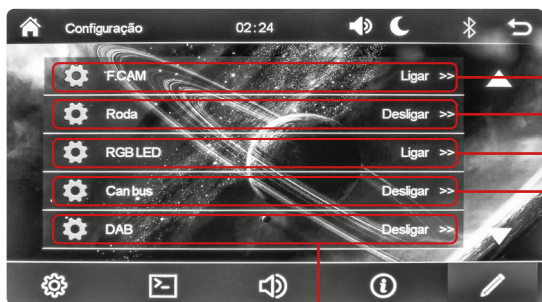

11.16. F.CAM

Neste ícone, você pode ativar ou desativar a câmera frontal.

11.17. RODA

Ative ou desative a função de ajuste da roda (volante).

11.18. RGB LED


Ative ou desative a luz nos botões do sistema.

11.19. CAN BUS

Ative ou desative a opção do CAN Bus para integração com o sistema do veículo.

11.20. DAB

Ative ou desative a rádio digital (DAB) para melhorar a recepção do sinal.

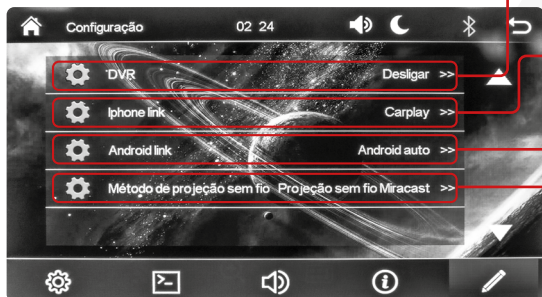

11.21. DVR

Ative ou desative o gravador de vídeo digital.

11.22. IPHONELINK

Ative ou desative a opção PhoneLink para iPhone.

11.23. ANDROID LINK

Ative ou desative a opção PhoneLink para Android.

11.24. MÉTODO DE PROJEÇÃO SEM FIO

Escolha o método de projeção sem fio desejado nesta opção.

12. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
1. Central multimídia MP5 não liga.	Verifique a integridade do fusível.
2. O touch screen apresenta erros, não reage ao toque.	Procure uma assistência técnica para verificar a integridade do touch.
3. Dificuldade em sintonizar estações de rádio.	Verifique a instalação e conexão da antena.
4. Áudio com ruído..	Revise a instalação, verifique possíveis interferências, avalie a qualidade da fiação utilizada e assegure a configuração e o funcionamento adequado do amplificador (caso este esteja incluído no projeto de som).
5. O bluetooth não possui conexão.	Verifique a conexão entre o smartphone e o dispositivo.
6. Cortes e falhas na reprodução de músicas ou chamadas de voz via bluetooth.	Verifique a distância entre o smartphone e a central multimídia MP5. O celular deve estar no máximo a 5 metros de distância do dispositivo.

