


ATOM
CORE
PND


✓ AVISOS DE SEGURANÇA

1. Fazer a leitura do manual.
2. Seguir os avisos e recomendações contidas nesse manual.
3. Seguir as instruções de uso do dispositivo.
4. A limpeza do dispositivo deve ser feita com produtos indicados para esse fim.
5. O processo de instalação do dispositivo deve ser realizado por um profissional especializado.
6. A assistência técnica e manutenção do dispositivo devera ser realizada por um profissional qualificado.
7. Não obstrua a ventilação do dispositivo. A má ventilação pode causar danos ao dispositivo.
8. Para evitar danos ao disposto evite contato com líquidos e locais úmidos.
9. A configuração de instalação pode ser conferida na caixa do produto.
10. O excesso de pressão sobre a tela poderá ocasionar danos, evite também o uso de objetos pontiagudos, cortantes ou imantados.
11. É recomendado o desligamento da fonte de energia, e contato imediato com técnico especializado, em caso de:
 - Danos ao cabo ou conector
 - Exposição do dispositivo a algum corpo estranho ou substâncias líquidas
 - Ocorrerem danos ao dispositivo por uso indevido

✓ RÁDIO

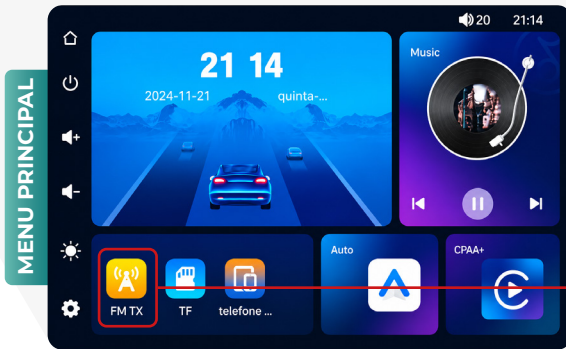

Para acessar a função de rádio no dispositivo, basta clicar no ícone "FM TX" localizado na página inicial.

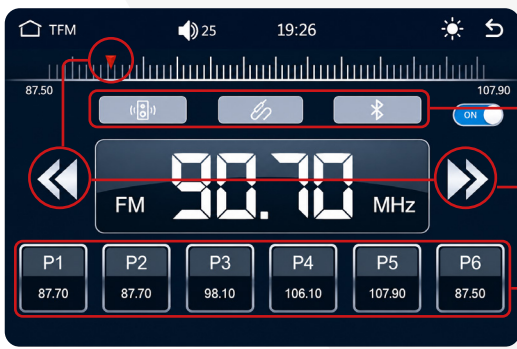

Ícones de atalho: ao selecionar esses ícones, será possível acessar outras telas do sistema, incluindo as funções de Assistência e conexão Bluetooth.


Para salvar uma estação, pressione e mantenha o dedo sobre o quadrado desejado por aproximadamente 2 a 3 segundos até que o salvamento seja concluído.

Para salvar uma estação, pressione e mantenha o dedo sobre o quadrado desejado por aproximadamente 2 a 3 segundos até que o salvamento seja concluído.

✓ TELEFONE VINCULADO




Para acessar o aplicativo Telefone Vinculado (CarPlay /Android Auto), basta clicar no ícone disponível na tela inicial.

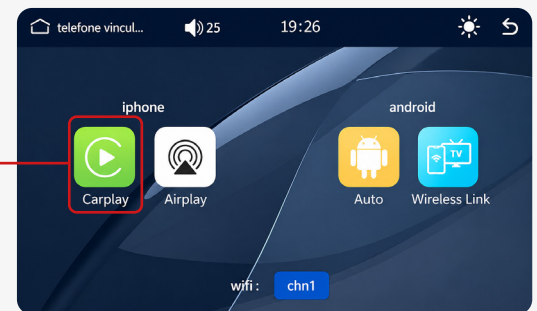

Nesta tela estarão disponíveis as opções de conexão para os sistemas:

Apple CarPlay: para aparelhos iPhone
Android Auto: para aparelhos Android



Selecione a opção desejada para visualizar o passo a passo de conexão com o aparelho celular.

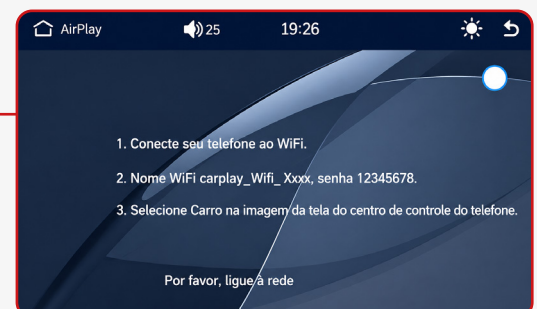

✓ BLUETOOTH



Para acessar o aplicativo Bluetooth, basta clicar no ícone disponível na tela inicial.

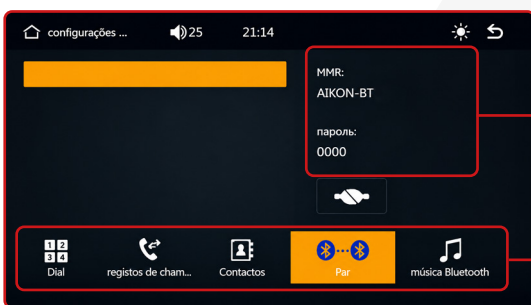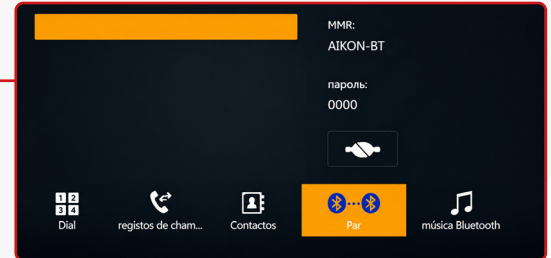

Nesta tela serão exibidas as informações básicas para conexão, como:

- Nome do dispositivo
- Senha/PIN de emparelhamento

Após conectar o aparelho celular, os ícones inferiores permitirão acesso rápido às seguintes funções:

- Reprodução de músicas
- Lista de contatos
- Registro de chamadas
- Teclado de discagem

✓ CONFIGURAÇÕES



Para acessar as configurações do sistema, basta clicar no ícone de engrenagem disponível na tela principal.



CONFIGURAR

ESPELHO: Nesta opção é possível inverter a imagem da câmera de ré.

LINHA DE INVERSÃO: Permite ativar ou desativar as linhas-guia da câmera de ré.

CALIBRAÇÃO DE TOQUE: Esta função permite calibrar a tela sensível ao toque. Ao selecionar esta opção, será exibido um símbolo "+" na tela. Basta tocar sobre ele para concluir a calibração.

RESTAURAR DE FÁBRICA: Permite restaurar o dispositivo para as configurações originais de fábrica.


Atenção: Recomendamos entrar em contato com o suporte técnico antes de realizar este procedimento.



TUNER RÁDIO

Nesta opção é possível selecionar a região de funcionamento do rádio.



FACTORY SET

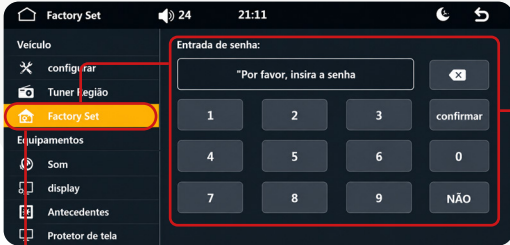

Permite acesso ao menu de fábrica.

Senha de acesso: 779822


Atenção: Recomendamos não alterar configurações deste menu sem orientação técnica.

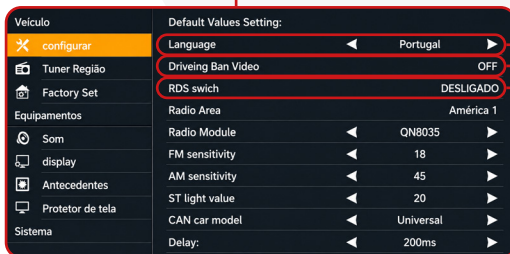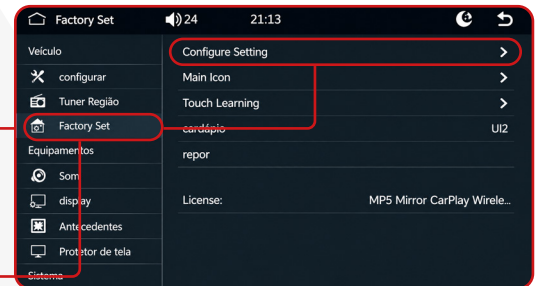

LANGUAGE: Permite alterar o idioma do sistema utilizando as setas laterais.

BLOQUEIO DE VÍDEO EM CONDUÇÃO: Nesta opção é possível ativar ou desativar o bloqueio de vídeo durante a condução do veículo.

RDS SWITCH: Permite ativar ou desativar a função RDS do rádio.

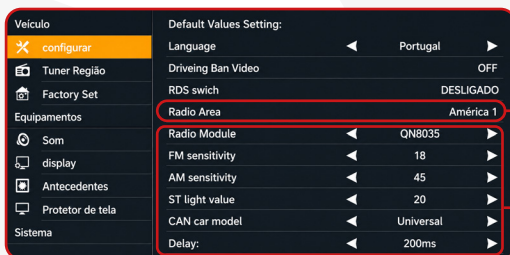

ÁREA DO RÁDIO: Permite selecionar a região de operação do rádio, como: America 1, America 2, Brasil, Japão, entre outras.


Importante: Recomendamos não alterar outras configurações relacionadas ao rádio além das mencionadas acima.

FORMATO DE VÍDEO DA CÂMERA FRONTAL: Permite alterar o formato de vídeo da câmera frontal.



FCD (FRAME COUNTER DISPLAY): Ativa ou desativa a função responsável por melhorar os quadros por segundo da câmera frontal.


Clicando nesta opção podemos alterar o cor da lâmpada. (Função disponível apenas em modelos com teclas físicas).
COR DA ILUMINAÇÃO DAS TECLAS: Permite alterar a cor da iluminação das teclas.

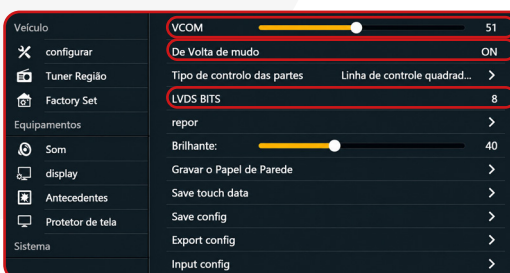

AJUSTE DE ILUMINAÇÃO DAS TECLAS: Permite ajustar a intensidade e a cor da iluminação das teclas. (Função disponível apenas em modelos com teclas físicas).

MODO MUDO DURANTE A RÉ: Permite ativar ou desativar o modo mudo automaticamente ao engatar a marcha ré.

LVDS BITS: Permite alterar a configuração LVDS Bits de 8 para 6.

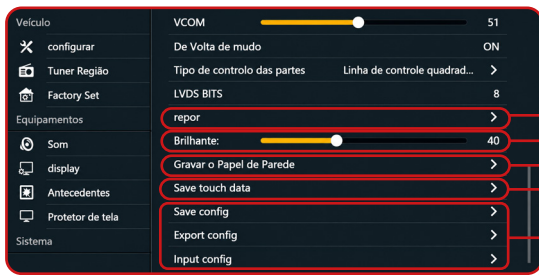


RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DO MENU: Esta opção restaura todas as configurações deste menu para o padrão de fábrica.

BRILHO DA TELA: Permite ajustar o brilho da tela do aparelho.

GRAVAR PAPEL DE PAREDE: Função não habilitada.



SAVE TOUCH DATA: Função não habilitada.

IMPORTAR E EXPORTAR CONFIGURAÇÕES: Permite salvar, importar ou exportar configurações do sistema.





MAIN ICON: Permite ativar ou desativar os ícones exibidos na tela principal.


Após realizar as alterações, clique em "Save" para salvar as configurações.

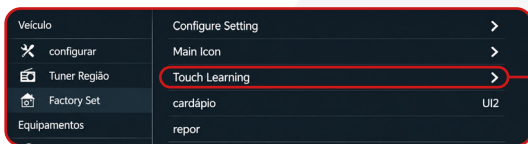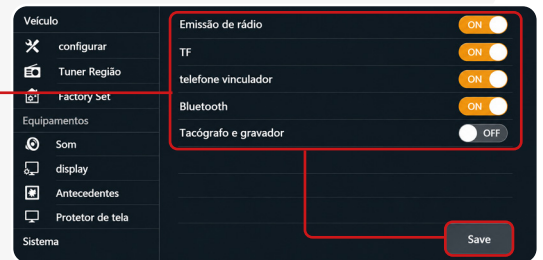


TOUCH LEARNING: Permite configurar e calibrar os botões do aparelho. Função disponível apenas em modelos com botões físicos.

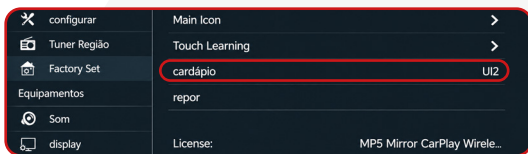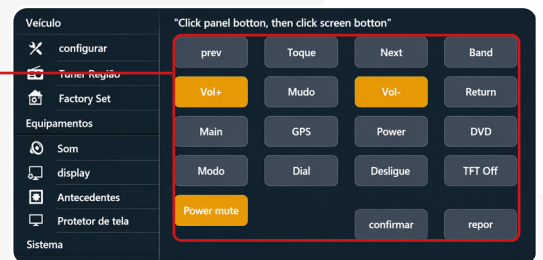

CARDÁPIO: Permite alterar a interface do sistema entre os temas disponíveis (UI1 e UI2).

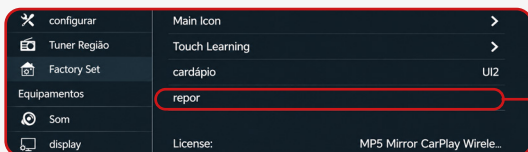


REPOR: Restaura todas as configurações realizadas nos menus anteriores.

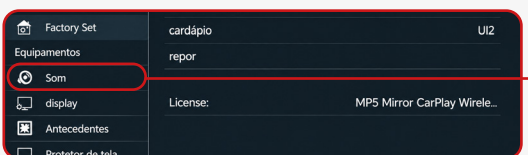


SOM - LOUDNESS

Permite ativar ou desativar a função Loudness.

RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DE SOM: Permite restaurar todas as configurações de áudio realizadas.

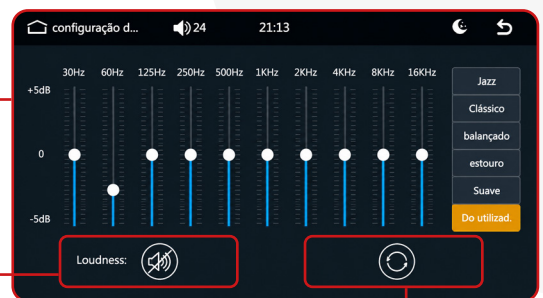

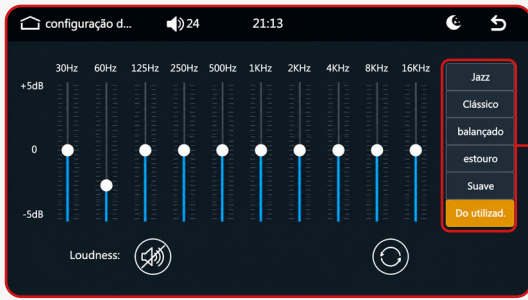

MODOS DE EQUALIZAÇÃO: Nas opções laterais é possível selecionar modos de áudio pré-configurados, como: Jazz, Clássico, Balanceado, Estouro, Suave, Personalizado.


O modo personalizado permite ajustar o áudio manualmente conforme sua preferência.

DISPLAY: Permite ajustar: Brilho, Contraste, Cor, Saturação, Ao selecionar Repor, todas as configurações de imagem retornarão ao padrão original.



ANTECEDENTES: Permite selecionar o papel de parede do sistema. Basta clicar na imagem desejada para que a alteração seja aplicada automaticamente.

PROTECTOR DE TELA - SWITCH: Permite ativar ou desativar o protetor de tela.

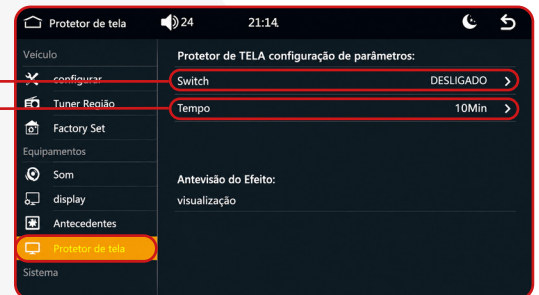

TEMPO: Permite configurar o tempo necessário para que o sistema ative automaticamente o protetor de tela.


IDIOMA: Permite selecionar o idioma do aparelho.



SETUP TEMPO: Permite configurar: Ano, Mês, Dia, Hora, Minutos, também é possível selecionar o formato de horário: 24 horas, 12 horas



VERSÃO: Nesta opção é possível visualizar informações técnicas e especificações do aparelho, incluindo versão do sistema e dados do software instalado.

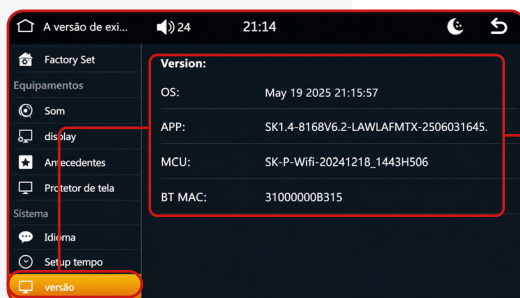

✓ SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
1. Central multimídia não liga.	Verifique a integridade do fusível.
2. O touch screen apresenta erros, não reage ao toque.	É necessário procurar uma assistência técnica para verificar a integridade do touch.
3. Dificuldade em sintonizar estações de rádio.	Verifique a instalação e conexão da antena.
4. Áudio com ruído.	Revise a instalação e verifique possíveis interferências, a qualidade da fiação utilizada e a configuração/funcionamento correto do amplificador (caso este presente no projeto de som).
5. TV não reproduz imagem.	Verifique a compatibilidade do módulo de TV instalado. Caso seja compatível é necessário verificar se o defeito não está no módulo e se a(s) antena(s) de recepção de sinal está(ão) devidamente conectada(s).
6. O bluetooth não possui conexão.	Verifique a conexão entre o smartphone e o dispositivo.
7. A ventoinha (cooler) da traseira não funciona.	O acionamento da ventoinha traseira é feito de forma automática quando o processador estiver funcionando. Procure assistência técnica para verificação.
8. Cortes e falhas na reprodução de músicas ou chamadas de voz via bluetooth.	Verifique a distância entre o smartphone e o i-Tablet. O celular deve estar no máximo a 5 metros de distância do dispositivo.

