

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATOM PRÓTON IMT



ÍNDICE

✓ AVISOS DE SEGURANÇA	3
✓ BARRA SUPERIOR	4
✓ MÚSICA	4
✓ VÍDEO	4
✓ BLUETOOTH	5
✓ BT MÚSICA	5
✓ GERENCIADOR DE ARQUIVOS	6
✓ PAPEL DE PAREDE	6
✓ GALERIA	6
✓ ZLINK	7
✓ CONFIGURAÇÃO	8
✓ SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	12

✓ AVISOS DE SEGURANÇA

1. Fazer a leitura do manual.
2. Seguir os avisos e recomendações contidas nesse manual.
3. Seguir as instruções de uso do dispositivo.
4. A limpeza do dispositivo deve ser feita com produtos indicados para esse fim.
5. O processo de instalação do dispositivo deve ser realizado por um profissional especializado.
6. A assistência técnica e manutenção do dispositivo devera ser realizada por um profissional qualificado.
7. Não obstrua a ventilação do dispositivo. A má ventilação pode causar danos ao dispositivo.
8. Para evitar danos ao disposto evite contato com líquidos e locais úmidos.
9. A configuração de instalação pode ser conferida na caixa do produto.
10. O excesso de pressão sobre a tela poderá ocasionar danos, evite também o uso de objetos pontiagudos, cortantes ou imantados.
11. É recomendado o desligamento da fonte de energia, e contato imediato com técnico especializado, em caso de:
 - Danos ao cabo ou conector
 - Exposição do dispositivo a algum corpo estranho ou substâncias liquidas
 - Ocorrerem danos ao dispositivo por uso indevido


✓ BARRA SUPERIOR

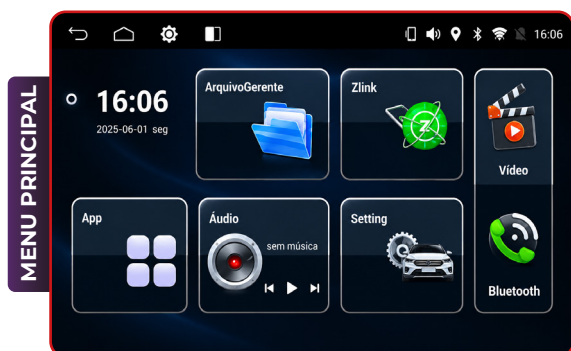


Deslize o dedo da parte superior da tela para baixo para abrir o painel de atalhos rápidos.

Neste painel, você terá acesso às principais funções da central multimídia, como ativação da rede móvel, Wi-Fi e Bluetooth, ajuste de volume, brilho da tela e reinicialização do sistema, permitindo configurar rapidamente os recursos mais utilizados.

✓ MÚSICA

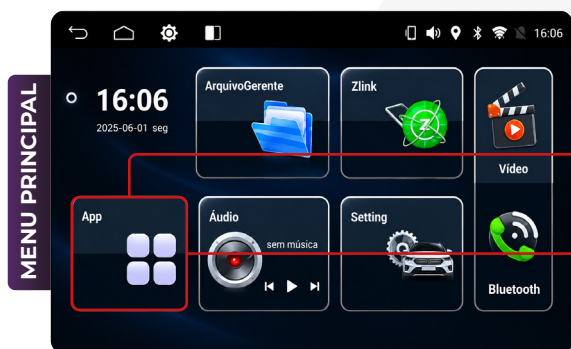


Para acessar o aplicativo Música, abra o menu de aplicativos tocando em Apps e selecione o ícone Música.

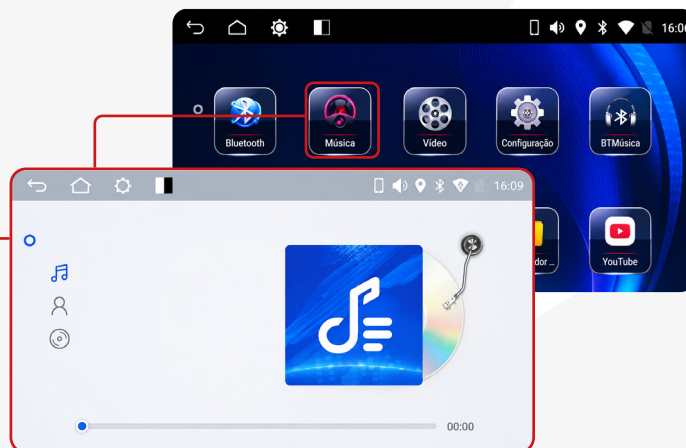


Este aplicativo permite reproduzir os arquivos de áudio armazenados na memória interna da central multimídia ou em dispositivos USB compatíveis, oferecendo controles de reprodução como reproduzir, pausar, avançar, retroceder e ajuste de volume.

✓ VÍDEO

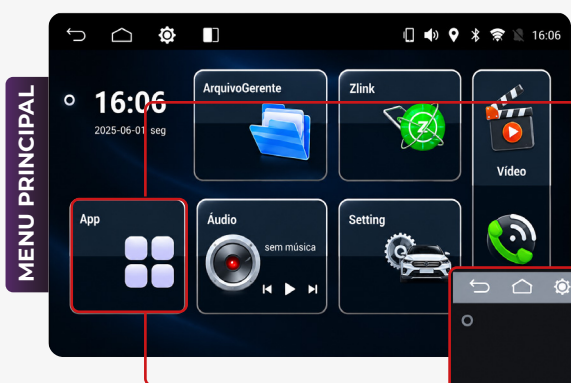

Para acessar a função "vídeo", basta clicar no ícone de atalho no menu principal ou no ícone "vídeo" no menu secundário.

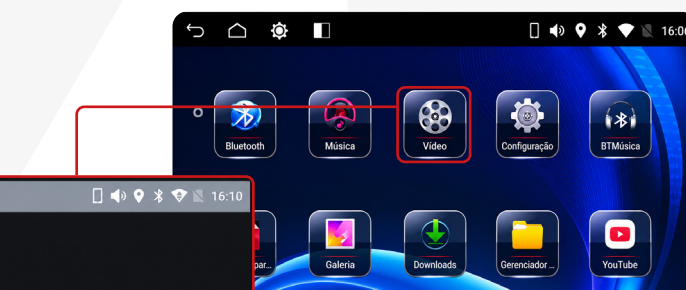


Ao clicar nestas funções podemos pular o vídeo, voltar ao vídeo anterior ou simplesmente reproduzir ou pausar o vídeo.

Ao clicar nessa função, você pode revisar todos os arquivos de vídeo armazenados no dispositivo, armazenados em um cartão de memória, armazenados em um pen drive USB.


✓ BLUETOOTH



Para acessar a função Bluetooth, toque no ícone Bluetooth no menu principal ou acesse-o pelo menu de aplicativos (Apps).

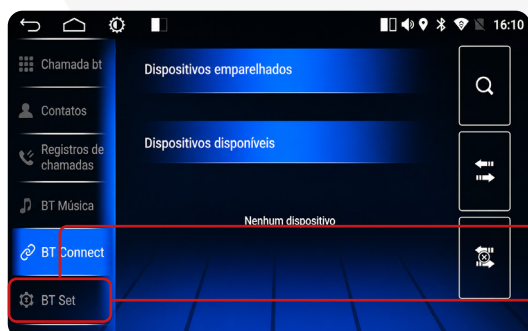

Para parear um novo dispositivo, abra as Configurações de Bluetooth, ative o Bluetooth do seu smartphone e selecione o nome da Central Multimídia na lista de dispositivos disponíveis.

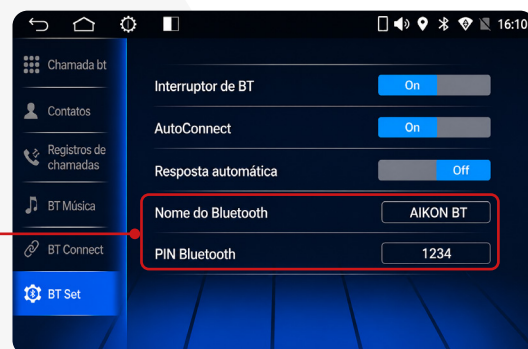


Quando solicitado, confirme ou insira o código PIN exibido na tela em ambos os dispositivos para concluir o pareamento. Após a conexão, será possível realizar chamadas em viva-voz, sincronizar a agenda telefônica (quando permitido pelo smartphone) e reproduzir músicas via Bluetooth.

✓ BT MÚSICA




Para acessar esta função, toque no ícone Bluetooth no menu principal ou no menu de aplicativos. Antes de utilizar o BT Música, certifique-se de que o smartphone esteja pareado e conectado à central multimídia.

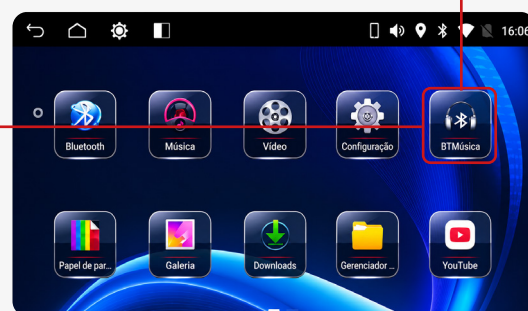

Com esta função, você pode reproduzir as músicas do seu smartphone utilizando o aplicativo de sua preferência por meio da conexão Bluetooth. Basta parear e conectar o celular à central multimídia.

Caso seja solicitada uma senha durante o pareamento, anote-a e confirme a mesma senha em ambos os dispositivos para concluir a conexão.

✓ PAPEL DE PAREDE

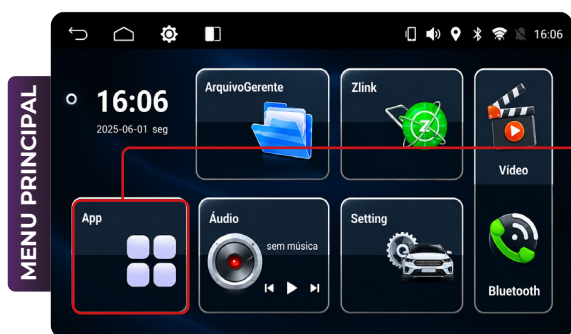


Para alterar o papel de parede da Central Multimídia, acesse o menu de aplicativos tocando em Apps e selecione o aplicativo Papel de Parede.



Em seguida, escolha a imagem desejada e toque em Definir Papel de Parede, localizado na parte superior da tela, para aplicar a nova imagem como plano de fundo da interface.

✓ GALERIA

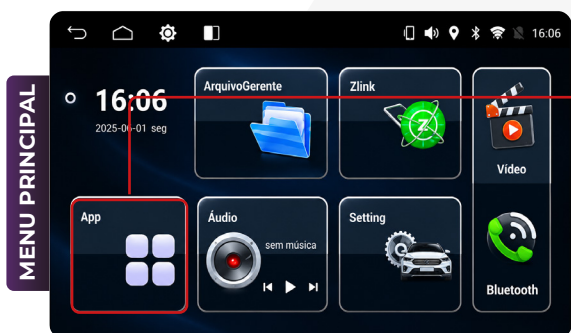


Para acessar a Galeria, abra o menu de aplicativos tocando em Apps e selecione o ícone Galeria.



Neste aplicativo, você poderá visualizar fotos e imagens armazenadas na memória interna da central multimídia ou em dispositivos de armazenamento compatíveis, além de navegar pelos arquivos de forma rápida e organizada.

✓ GERENCIADOR DE ARQUIVOS

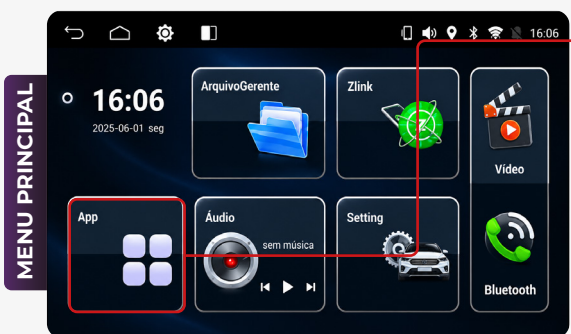


Para acessar o Gerenciador de Arquivos, abra o menu de aplicativos tocando em Apps e selecione o ícone Gerenciador de Arquivos.



Este aplicativo permite visualizar e gerenciar os arquivos armazenados na memória interna da central multimídia e em dispositivos USB. Para acessar os arquivos de um pendrive, conecte-o à porta USB da central e, no Geren-



ciador de Arquivos, selecione a opção Udisk ou Pendrive para navegar pelas pastas e abrir arquivos de áudio, vídeo, imagens e outros formatos compatíveis.

✓ ZLINK

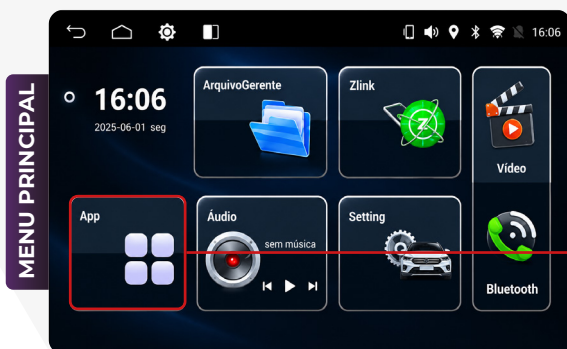

Para utilizá-lo, certifique-se de que o Bluetooth do smartphone esteja ativado e pareado com a central. Em seguida, abra o menu de aplicativos (Apps) e selecione o ícone Zlink. A conexão será iniciada automaticamente. Quando compatível com o dispositivo, também é possível utilizar o espelhamento da tela do smartphone selecionando o ícone localizado no canto inferior direito da tela do aplicativo.

O aplicativo Zlink permite utilizar o Apple CarPlay e o Android Auto, proporcionando acesso aos principais aplicativos do smartphone diretamente na tela da Central Multimídia.

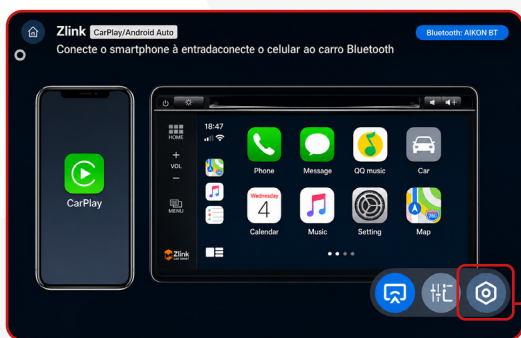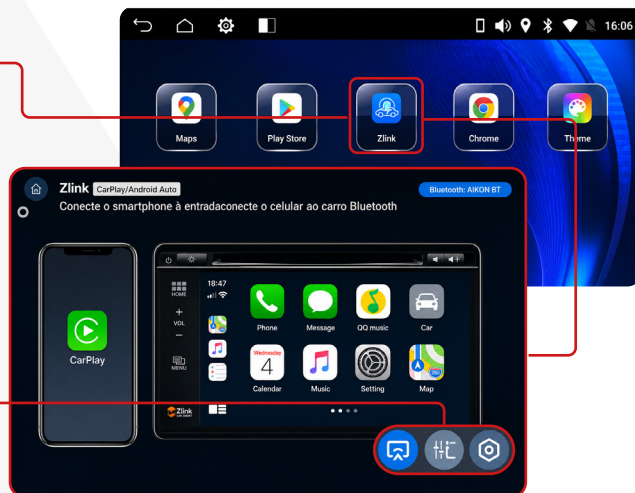


Nos dispositivos iPhone, a conexão será estabelecida por meio do Apple CarPlay. Nos dispositivos Android, a conexão será realizada por meio do Android Auto. Após a conexão, a Central Multimídia exibirá na tela os aplicativos compatíveis do smartphone, como navegação, chamadas, mensagens e reprodução de músicas, proporcionando uma experiência mais prática e segura durante a condução.

Para acessar as configurações, basta clicar no ícone "configurações".

POSIÇÃO DO MOTORISTA - LADO DO VOLANTE (LHD/RHD):

Esta configuração define o lado em que o volante do veículo está instalado. Como os veículos comercializados no Brasil utilizam direção no lado esquerdo (LHD - Left Hand Drive), mantenha esta opção configurada para Esquerdo (LHD). A configuração Direito (RHD - Right Hand Drive) deve ser utilizada apenas em veículos fabricados para países onde a direção é do lado direito, como Reino Unido, Japão e Austrália.

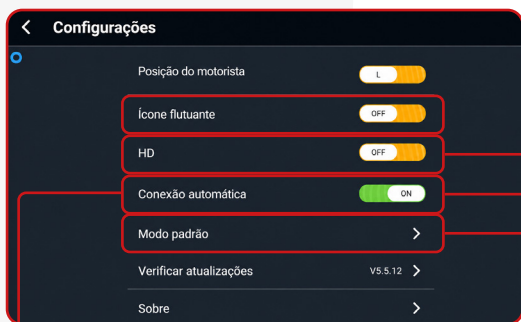


CONEXÃO AUTOMÁTICA: Quando ativada, esta função estabelece automaticamente a conexão com o Apple CarPlay ou Android Auto sempre que o smartphone previamente pareado estiver conectado via Bluetooth ou cabo USB, conforme o modo de conexão suportado pelo dispositivo.



ÍCONE FLUTUANTE: Esta função permite exibir um botão flutuante na tela inicial da Central Multimídia, facilitando o acesso rápido a determinados comandos. Selecione a opção correspondente para ativar ou desativar o botão conforme sua preferência.


HD: Esta função permite ativar ou desativar a exibição da interface em alta definição (HD), proporcionando maior nitidez e qualidade de imagem quando compatível com a tela da Central Multimídia.

MODO PADRÃO: Esta função permite que a Central Multimídia utilize automaticamente a última configuração de conexão utilizada, agilizando o processo de reconexão com o smartphone.

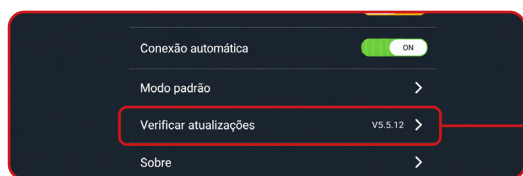


VERIFICAR ATUALIZAÇÕES: Toque nesta opção para verificar se há uma versão mais recente do aplicativo ou do sistema disponível. Caso exista uma atualização compatível, siga as instruções exibidas na tela para realizar o procedimento.


✓ CONFIGURAÇÃO

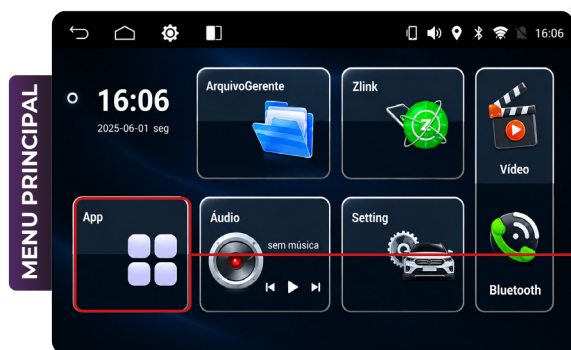

Para acessar as configurações gerais da Central Multimídia, toque no ícone Configurações no menu secundário.

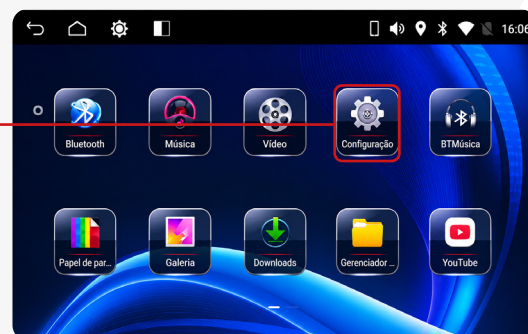

Nesse menu, você poderá ajustar as principais funções do aparelho, como idioma, data e hora, áudio, tela, conectividade, sistema, atualizações e demais opções de personalização e funcionamento do dispositivo.


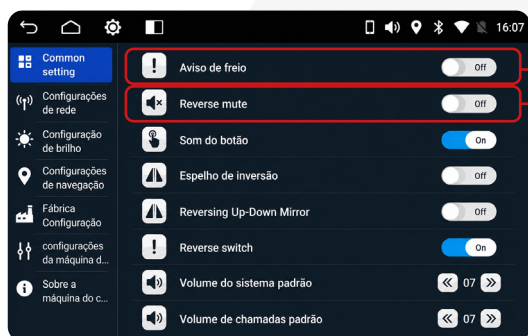


Configuração de freio: Esta função detecta quando o freio de mão é acionado, permitindo habilitar ou restringir determinadas funções da Central Multimídia conforme a configuração definida.

Reverse mute: Ao ativar essa função, a Central Multimídia silencia automaticamente o áudio de músicas, rádio ou outras mídias durante a utilização da câmera de ré, retornando ao volume normal após o término da manobra.


Som do botão: Esta função permite ativar ou desativar o som emitido sempre que um botão ou opção é pressionado na tela da Central Multimídia.

Espelhamento da câmera de ré: Ao ativar esta função, a imagem da câmera de ré será invertida horizontalmente (da esquerda para a direita). Utilize esta configuração apenas quando necessário, de acordo com o tipo e a posição de instalação da câmera.

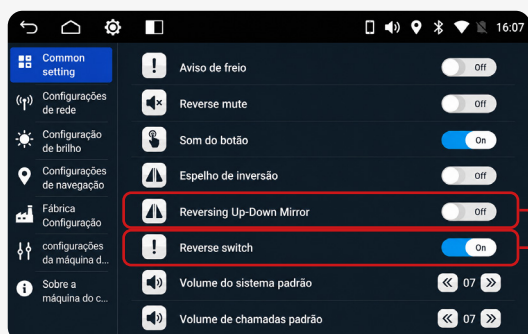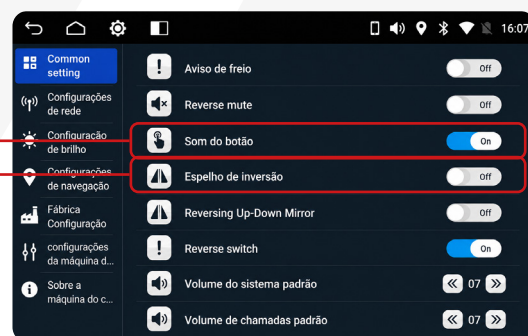

Inversão vertical da câmera de ré: Ao ativar esta função, a imagem da câmera de ré será invertida verticalmente (de cima para baixo). Utilize esta configuração apenas quando a câmera estiver instalada em uma posição que exija a correção da orientação da imagem.

Câmera de ré: Esta função permite ativar ou desativar o uso da câmera de ré. Quando ativada, a imagem da câmera será exibida automaticamente na tela da Central Multimídia ao engatar a marcha à ré, desde que a câmera esteja corretamente instalada e conectada.

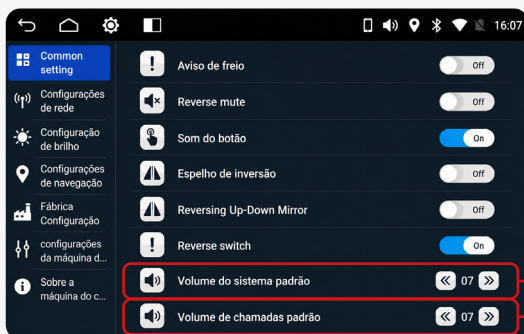

Volume padrão: Esta função permite ajustar o volume padrão da Central Multimídia. O nível configurado será utilizado como referência sempre que o dispositivo for ligado, proporcionando maior conforto e praticidade durante o uso.

Volume de chamadas: Esta função permite ajustar o volume padrão das chamadas realizadas ou recebidas via Bluetooth, proporcionando maior conforto e clareza durante as conversas em viva-voz.



Rede móvel: Esta função permite ativar ou desativar o uso da rede de dados móveis da Central Multimídia. Para utilizar esse recurso, é necessário que o dispositivo possua suporte à rede móvel e que um chip (SIM Card) com plano de dados ativo esteja corretamente instalado.

Ponto de acesso (Hotspot): Esta função permite ativar ou desativar o ponto de acesso (Hotspot) da Central Multimídia, possibilitando o compartilhamento da conexão de internet com outros dispositivos. Para utilizar esse recurso, é necessário que a Central Multimídia esteja conectada à internet por meio de um chip (SIM Card) com plano de dados ativo.




Mix GPS: Esta função permite ativar ou desativar a mistura do áudio das instruções de navegação com o áudio em reprodução. Quando ativada, as orientações do aplicativo de GPS são reproduzidas sem interromper totalmente a música ou o rádio, reduzindo apenas o volume da mídia durante os avisos de navegação.

Taxa de Mixagem do GPS: Esta função permite ajustar o nível de mixagem do áudio das instruções de navegação com o áudio em reprodução. Quanto maior o nível configurado, maior será o destaque dado à voz do GPS durante as orientações, reduzindo temporariamente o volume da música ou do rádio.

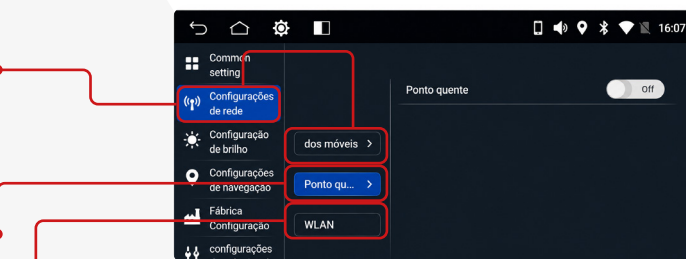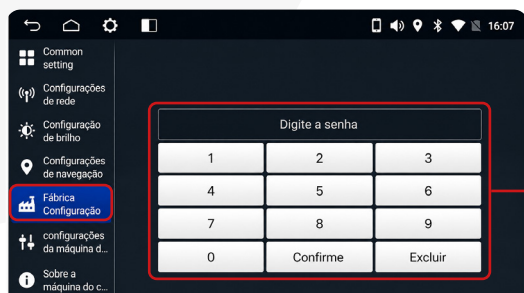

Wi-Fi (WLAN): Ao acessar a opção WLAN, você poderá ativar ou desativar a conexão Wi-Fi da Central Multimídia. Após ativá-la, toque na rede Wi-Fi exibida para visualizar as redes disponíveis. Selecione a rede desejada, informe a senha quando solicitado e aguarde a confirmação da conexão. Após conectado, o ícone de Wi-Fi será exibido na barra superior da tela.

Configuração de brilho: Nesta opção é possível ajustar separadamente o brilho da tela para os modos Diurno e Noturno, proporcionando melhor visibilidade em diferentes condições de iluminação e maior conforto durante a condução.

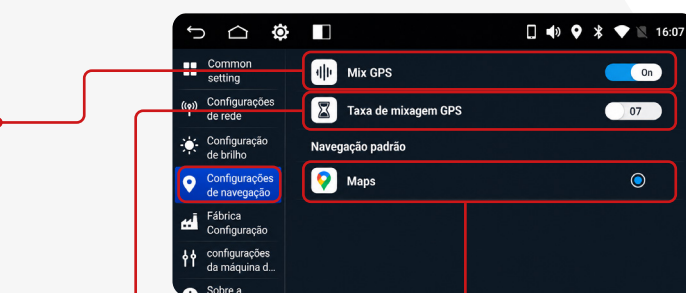


Neste item, é exibido o aplicativo de GPS instalado de fábrica no seu dispositivo

Configurações de Fábrica: Para acessar as configurações avançadas da Central Multimídia, abra o menu Configurações, selecione Configurações de Fábrica, digite a senha 8888 e toque em Confirmar. Essas configurações destinam-se a usuários avançados ou instaladores, pois alterações incorretas podem comprometer o funcionamento do equipamento. Recomenda-se modificar apenas as opções cuja finalidade seja conhecida.




Mostrar configurações: Nesta opção, é possível ajustar os parâmetros de imagem da Central Multimídia, como brilho, contraste, saturação, nitidez e demais configurações de vídeo, permitindo otimizar a qualidade da visualização de acordo com as preferências do usuário e as condições de iluminação.

Calibração da Tela: Nesta opção, é possível realizar a calibração da tela sensível ao toque. Para isso, toque nos pontos exibidos na tela seguindo a sequência indicada até a conclusão do procedimento. Recomenda-se realizar a calibração apenas quando houver imprecisão na resposta ao toque.

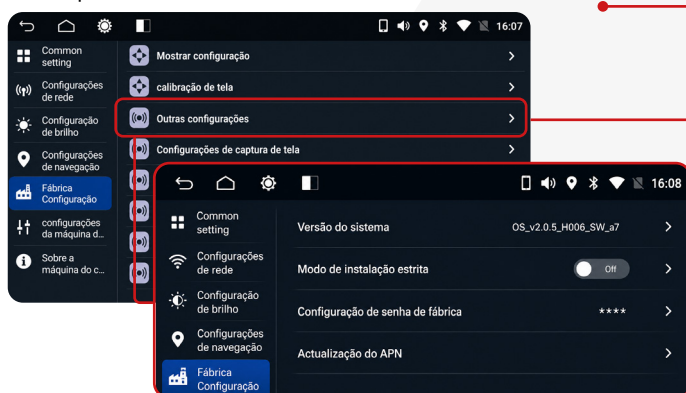


Outras Configurações: Nesta opção, é possível visualizar informações do sistema e acessar configurações avançadas. Entre os recursos disponíveis estão: Modo de Instalação Restrita, que permite habilitar ou desabilitar a instalação de aplicativos pela Play Store; Senha de Fábrica, utilizada para redefinir ou criar uma nova senha de acesso às configurações protegidas (não recomendamos alterar a senha padrão, pois, caso seja esquecida, não será possível recuperá-la); e Atualização do APN, função atualmente indisponível neste modelo.

Configurações de Captura de Tela: Nesta opção, é possível ativar ou desativar a função de captura de tela, disponível apenas em modelos compatíveis.

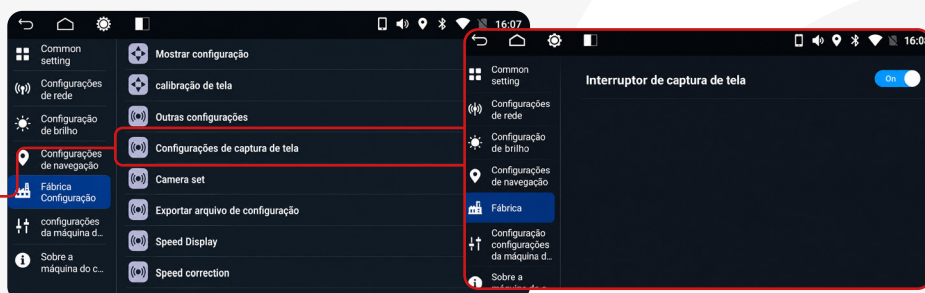

Configuração da Câmera (Camera Set): Nesta opção, é possível configurar os parâmetros da câmera, incluindo a ativação ou desativação da câmera de ré e o ajuste da resolução, taxa de quadros (FPS) e formato de vídeo, conforme os recursos disponíveis no modelo da Central Multimídia.

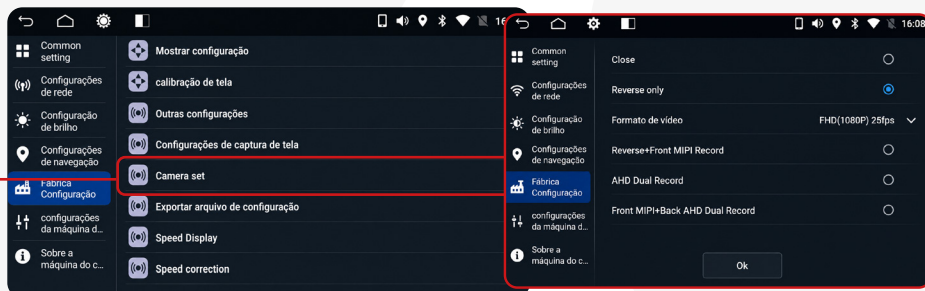


Exportar Arquivos de Configuração: Esta função permite exportar os arquivos de configuração da Central Multimídia para um dispositivo de armazenamento compatível, possibilitando a realização de backup, transferência ou restauração das configurações quando necessário.





Speed Display: Nesta opção, é possível ativar ou desativar o recurso Speed Correction, utilizado para realizar a correção das informações de velocidade do veículo, proporcionando maior precisão quando compatível com a instalação e o sistema CAN do veículo.

Speed Correction: Nesta opção, é possível ativar ou desativar o recurso Speed Correction, utilizado para realizar a correção das informações de velocidade do veículo, proporcionando maior precisão quando compatível com a instalação e o sistema CAN do veículo.

Configurações da Máquina: Nesta opção, é possível configurar a data, hora e fuso horário da Central Multimídia, garantindo que as informações do sistema sejam exibidas corretamente.

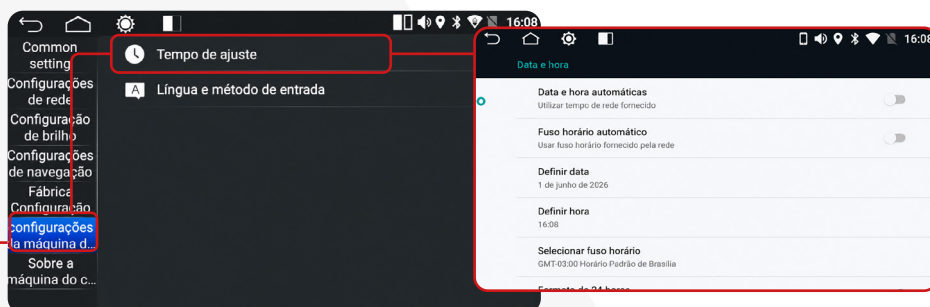

Idioma: Nesta opção, é possível selecionar o idioma da interface da Central Multimídia. Após a alteração, alguns recursos poderão solicitar a reinicialização do sistema para que a mudança seja aplicada completamente.

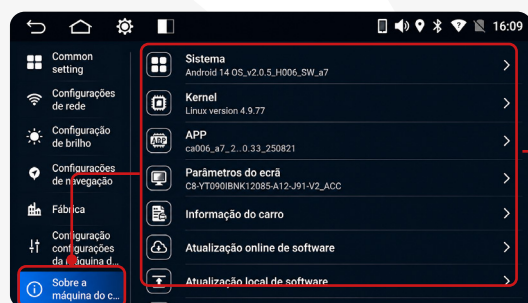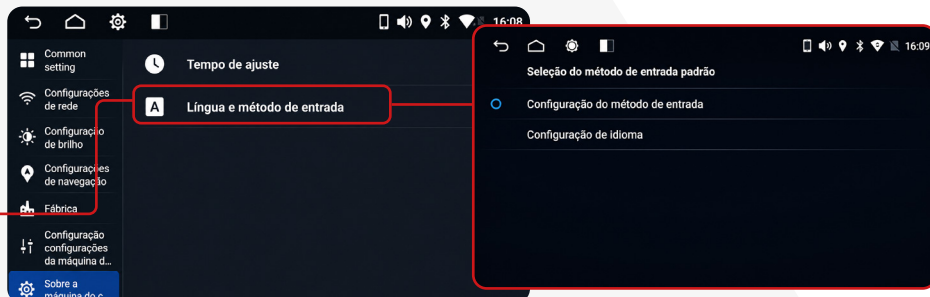

Sobre a Máquina: Nesta opção, é possível visualizar as informações da Central Multimídia, como versão do sistema, firmware e demais dados do dispositivo, além de verificar a disponibilidade de atualizações e restaurar o equipamento para as configurações de fábrica. Importante: antes de realizar qualquer atualização do sistema, recomendamos entrar em contato com o suporte técnico para obter a versão correta do software e as orientações necessárias, evitando incompatibilidades ou falhas durante o processo de atualização.

✓ SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
1. Central multimídia não liga.	Verifique a integridade do fusível.
2. O touch screen apresenta erros, não reage ao toque.	É necessário procurar uma assistência técnica para verificar a integridade do touch.
3. Dificuldade em sintonizar estações de rádio.	Verifique a instalação e conexão da antena.
4. Áudio com ruído.	Revise a instalação e verifique possíveis interferências, a qualidade da fiação utilizada e a configuração/funcionamento correto do amplificador (caso este presente no projeto de som).
5. TV não reproduz imagem.	Verifique a compatibilidade do módulo de TV instalado. Caso seja compatível é necessário verificar se o defeito não está no módulo e se a(s) antena(s) de recepção de sinal está(ão) devidamente conectada(s).
6. O bluetooth não possui conexão.	Verifique a conexão entre o smartphone e o dispositivo.
7. A ventoinha (cooler) da traseira não funciona.	O acionamento da ventoinha traseira é feito de forma automática quando o processador estiver funcionando. Procure assistência técnica para verificação.
8. Cortes e falhas na reprodução de músicas ou chamadas de voz via bluetooth.	Verifique a distância entre o smartphone e o i-Tablet. O celular deve estar no máximo a 5 metros de distância do dispositivo.



 www.aikontechnology.com.br